


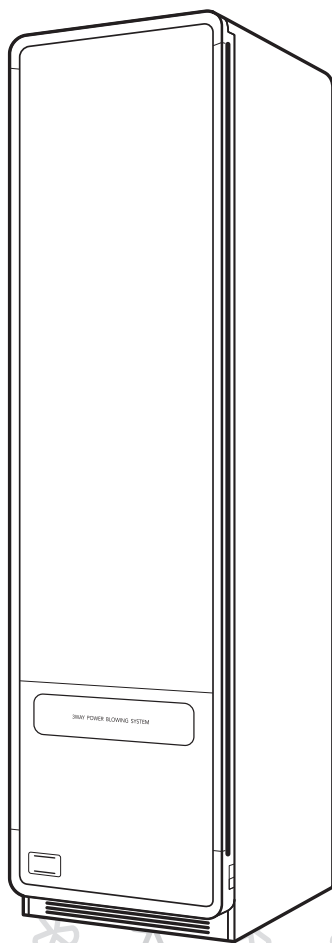

코웨이 의류청정기 FAD-01S/02S

- 본 제품은 국내용입니다. 사용전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 고객의 안전과 제품의 올바른 사용을 위해 사용설명서를 꼭 읽어보세요.
- 본 사용설명서에는 제품보증서가 들어 있습니다.



코웨이 의류청정기 이런 점이 좋습니다.

1

탁월한 냄새 제거 능력


미세 가습 입자가 의류 구석구석에 밴 냄새 원인 물질을 흡착 후 제거하여 음식, 담배, 땀 냄새 등을 깨끗이 없애줍니다.



2

의류 구김 완화

미세 가습 입자와 에어샷을 이용하여 의류를 털며 구석구석에 있는 구김을 완화시켜줍니다. (옷감의 종류, 두께에 따라 성능 차이가 있을 수 있습니다.)

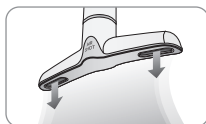

3

쾌적한 의류 건조 성능


저온 제습 건조방식을 통해 의류의 잔여 습기를 옷감 손상 염려없이 쾌적한 상태로 건조시켜줍니다.



4

먼지제거 능력

3-Way Power Blowing System으로 외출 후 옷감에 남아있는 먼지를 제거하고, 옷감을 살려줍니다.

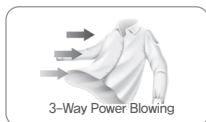

5

의류 공간 케어 기능

의류 보관 장소, 드레스룸 등의 공간 내 먼지를 제거하고 습기를 제거하여 365일 먼지, 습기 걱정없이 의류를 관리할 수 있습니다.



6

편리한 사용

전면 미러 디자인(FAD-01S)으로 별도의 전선거울 필요 없이 편리한 스타일링이 가능합니다.



7

EW 살균 나노미스트


EW 살균 나노미스트로 옷감 구석 구석 오염 제거 및 케어가 가능합니다.



8

4단계 필터 시스템

최적의 4단계 필터로 의류 공간 청정 구현(프리, 에어매칭, 초미세먼지집진, 탈취) 및 에어매칭 3중 필터(황사, 이종탈취, 미세먼지)로 최적화된 청정 성능을 구현합니다.

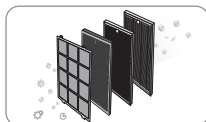

코웨이 고객 여러분께

저희 **코웨이 의류청정기**를 사용해 주셔서 감사합니다.

제품의 올바른 사용과 유지를 위해 본 사용설명서를 꼭 읽어보시기 바랍니다.

제품의 사용 중 문제가 발생했을 경우 사용설명서를 참고하시면 문제를 해결할 수 있습니다.

이 사용설명서에는 제품보증서가 들어 있으므로 잘 보관해 주시기 바랍니다.

차 례

알아두기

- | 03 | 안전을 위한 주의사항
 - 전원관련
 - 설치관련
 - 사용 중에
- | 13 | 각 부분의 명칭
- | 15 | 의류 케어 시스템
 - 에어샷 과정
 - 나노미스트 발생 과정
- | 16 | 공간 케어 시스템
 - 공기정화 과정
 - 공기제습 과정

사용방법

- | 17 | 사용 전 준비사항
- | 27 | 버튼과 표시부
- | 42 | 운전방법

설치 및 손질

- | 65 | 청소방법
- | 67 | 필터교환방법

기 타


- | 71 | 서비스를 요청하기 전에
- | 73 | 제품규격
- | 74 | 폐가전제품 처리안내
- | 77 | 제품보증서

안전을 위한 주의사항


- ▲ 제품이 침수된 경우 설치장소에 들어가지 마세요.
물이 완전히 빠진 후에 들어가세요. 감전, 화재의 원인이 됩니다.



- ▲ 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
감전의 원인이 됩니다.

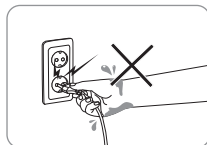


- ▲ 동작 중에 전원 플러그를 빼지 마세요.
다시 꽂을 경우, 불꽃이 발생하여 감전, 화재의 원인이 됩니다.

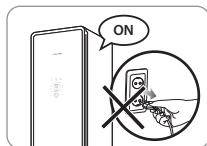


- ▲ 쥐 또는 애완동물이 전원선, 호스류 등을 갉아먹을 수 있으니 주의하세요.

동물에게 감전의 위험이 있으며 제품이나 재산상의 손상이 발생할 수 있습니다.

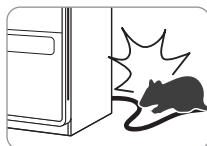


- ▲ 제품 바닥 및 뒤쪽에 손이나 발, 금속 막대 (젓가락 등)등을 넣지 마세요.

감전, 상해의 원인이 됩니다.

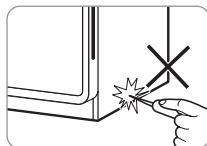


- ▲ 냄새를 제거하기 위하여 제품 내에 촛불을 켜 놓지 마세요.
폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.

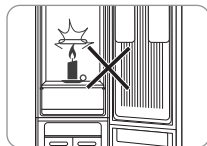

- ⚠ 앞면 도어가 유리ro 되어 있는 제품은 외부 충격에 주의하세요.

강화유리로 되어 있으나 강한 충격으로 인해 유리가 깨질 경우 상해의 위험이 있습니다.

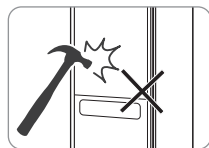

- ⚠ 어린이나 애완동물이 제품 안에 들어가지 못 하게 하세요.


어린이가 제품 안에 들어가면 갇히게 되어 상해 및 질식 사고의 위험이 있습니다. 사용 전 항상 확인하세요.

본 제품은 어린아이들이 장난으로 가지고 놀지 않도록 보호자의 주의 관찰이 필요합니다



- ⚠ 옷걸이 또는 옷걸이봉에 매달리거나 물통 손잡이를 밟고 올라가지 마세요.

제품이 넘어져서 부상의 원인이 됩니다.

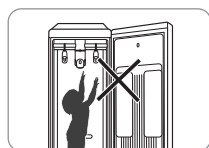

- ⚠ 제품 내부나 선반에 걸터 앉지 마세요.

제품이 손상되거나 부상 또는 상해의 원인이 됩니다.



- ⚠ 제품의 문 또는 바지 모뎀에 매달리지 마세요.

제품이 넘어져 부상 또는 상해의 원인이 됩니다.



안전을 위한 주의사항

안전에 관련된 내용이므로 반드시 지켜주세요!

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
주의사항을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.



위험

지시한 내용이 지켜지지 않으면
사망 또는 중대한 손해가 예상
되는 경우



경고

지시한 내용이 지켜지지 않으면
상당한 신체 상해 또는 물적
손해가 예상되는 경우



주의

지시한 내용이 지켜지지 않으면
경미한 신체 상해 또는 물적
손해가 예상되는 경우

전원관련

- ⚠️ 손상된 전원플러그나 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ⚠️ 전원플러그는 반드시 220 V~ 60 Hz 전용 콘센트에 꽂아 주세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ⚠️ 전원코드를 당겨서 제품을 이동하지 마세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ⚠️ 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 훼손, 변형되지 않도록 하세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ⚠️ 전원플러그를 연속하여 꽂았다 빼지 마세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ⚠️ 전원부분에 물이 들어간 경우, 전원플러그를 빼고 완전히 건조시킨 후 사용하세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ⚠️ 제품 수리나 점검 및 부품 교환 시에는 반드시 전원플러그를 빼 주세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ⚠️ 전원플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ⚠️ 한 개의 콘센트에 여러 전기제품을 동시에 꽂아 사용하지 말고 전용 콘센트를 사용하세요.
화재의 위험이 있습니다.

- ▲ 오랫동안 사용하지 않을 때에는 전원플러그를 빼 주세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ▲ 전원코드를 임의로 연결하거나 가공하여 사용하지 마세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ▲ 전원코드가 파손된 경우에는 임의로 교환하지 말고 서비스센터로 연락하여 전원코드를 교체하세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ▲ 전원코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ▲ 누전차단기(감도전류 30 mA 이하)와 연결된 콘센트에 꽂아 사용하세요.
누전으로 인한 고장, 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ▲ 전원코드를 연장하여 사용할 경우에는 반드시 250 V/15 A 이상의 코드 및 콘센트를 단독으로 사용하세요.
이상고열에 의한 화재의 원인이 됩니다.
- ▲ 운전 중에 제품을 이동하지 마세요.
고장 및 화재의 원인이 됩니다.
- ▲ 제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터 (1588-5200)로 연락하세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.

안전을 위한 주의사항



위험

지시한 내용이 지켜지지 않으면
사망 또는 중대한 손해가 예상
되는 경우



경고

지시한 내용이 지켜지지 않으면
상당한 신체 상해 또는 물적
손해가 예상되는 경우



주의

지시한 내용이 지켜지지 않으면
경미한 신체 상해 또는 물적
손해가 예상되는 경우

설치관련

- ▲ 전열기기와 가까운 곳에 설치하지 마세요.

화재의 위험이 있습니다.

- ▲ 습기, 먼지가 많은 곳, 물(빗물)이 튀는 곳에는 설치하지 마세요.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

- ▲ 제품과 가까운 곳에서 가연성 가스나 인화성 물질 등을 사용하거나 보관하지 마세요.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

- ▲ 목욕탕, 샤워장, 수영장 등 물이 직접 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마세요.

감전 및 이상발열에 의한 화재의 원인이 됩니다.

- ▲ 연장 콘센트 및 접지 없는 멀티 콘센트(이동형)를 사용하지 마십시오. 단, 접지 있는 멀티 콘센트(이동형)를 사용할 경우 전류 용량이 15 A 이상인 콘센트를 제품 단독으로 사용하십시오.

감전 또는 멀티 콘센트의 이상 발열로 화재의 원인이 됩니다. 차단기가 작동하여 전원이 꺼질 수 있습니다.

- ▲ 경사진 곳에 제품을 설치하지 마세요.

신체 상해 및 제품 파손의 우려가 있습니다. 누수의 위험이 있습니다.

- ▲ 제품에 무리하게 힘을 가하거나 충격을 주지 마세요.

제품 파손의 우려가 있습니다.

- ▲ 윗면 20cm, 좌우옆면 5cm, 뒷면 5cm 이상 간격을 두고 설치하세요.

주위와 의류청정기의 간격이 좁아서 통풍이 잘 되지 않으면 성능이 떨어지며, 제품 외벽에 물기가 생겨 제품이 원활하게 작동되지 않을 수 있습니다.

- ▲ 공기의 순환이 잘 되도록 제품 전후좌우에 방해물이 가로막지 않도록 설치해 주세요.

- ▲ TV와 같은 전자제품에서 2 m 이상 떨어진 곳에 설치하세요.

전파장애가 일어날 수 있습니다.

- ▲ 음식점이나 고깃집 등 냄새나 연기, 기름 등이 발생하는 곳에서는 사용하지 마세요.

성능 저하의 원인이 됩니다.

- //////
- ⚠ 직사광선이 내리쬐는 곳에서 사용하지 마세요.
변색 및 탈색의 원인이 됩니다.
 - ⚠ 제품을 높은 곳에 설치하지 마세요.
추락 시 신체 상해 및 제품 파손의 우려가 있습니다.
 - ⚠ 겨울철이나 영하의 온도일 때 배달된 제품은 설치 후 바로 작동하지 마세요.
부품이 얼어 작동이 되지 않아 제품 및 부품에 이상이 발생할 수 있습니다.
 - ⚠ 온도가 영하로 내려갈 우려가 있는 곳에는 설치하지 마세요.
전자제어 부품의 신뢰성이 감소될 수 있고 성능이 떨어질 수 있습니다.
 - ⚠ 카펫 위에 제품을 설치하지 마십시오. 카펫이 손상될 수 있습니다.
작동 중 문을 열 경우 내부의 뜨거운 나노미스트가 응축 되어, 바닥에 물방울이 한두 방울씩 떨어질 수 있습니다.
 - ⚠ 제품 설치 시 바닥이 수평인 곳에 설치하세요. 설치 후 제품 전면의 고정 장치를 돌려 바닥에 고정시켜주세요.
 - ⚠ 제품을 기울일 경우, 바닥 손상에 주의하세요.
제품 이동 중 장애물 통과 시 제품을 기울이게 되면 모서리에 의해 바닥이 손상될 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항



위험

지시한 내용이 지켜지지 않으면
사망 또는 중대한 손해가 예상
되는 경우



경고

지시한 내용이 지켜지지 않으면
상당한 신체 상해 또는 물적
손해가 예상되는 경우



주의

지시한 내용이 지켜지지 않으면
경미한 신체 상해 또는 물적
손해가 예상되는 경우

사용중에

- ▲ 제품에서 이상한 소리나 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 뺀 후, 서비스 센터로 연락하세요.
감전 및 화재의 위험이 있습니다.
- ▲ 제품을 절대 물에 담그지 마세요.
감전의 위험이 있습니다.
- ▲ 흡입구에 살충제나 방향제 등 인화성 물질을 뿌리지 마세요.
화재 및 성능 저하의 원인이 됩니다.
- ▲ 제품을 임의로 분해하거나 수리, 개조하지 마세요.
감전, 제품 훼손의 위험이 있습니다.
- ▲ 제품 위에 물을 담은 그릇, 약품, 음식물, 작은 금속류, 인화성 물질 등을 올려두거나 내부에 넣지 마세요.
제품 내부로 유입될 경우 감전, 화재의 위험 및 훼손의 우려가 있습니다.
- ▲ 전원플러그를 뺀 후 청소하세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ▲ 제품 사용 중 제품이 넘어져서 제품이 젖을 경우 반드시 A/S점검 후 사용하세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ▲ 물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 신나 등을 이용하여 제품을 닦지 마세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ▲ 제품 이동 시, 물통의 물을 완전히 비우고 이동해 주세요.
누수의 위험이 있습니다.
- ▲ 제습기, 또는 가습기용 살균제(보조제)를 사용하지 마세요.
- ▲ 오염감지센서에 송곳 등과 같은 날카로운 것을 찌지 마세요.
감전의 위험이 있습니다.
- ▲ 흡입구나 송풍구에 손가락이나 이물질(핀, 막대기, 동전 등)을 넣지 마세요.
부상, 제품고장의 위험이 있습니다.

- ▲ 어린이가 매달리거나 올라가지 못하도록 하세요.
신체 상해 및 제품고장의 원인이 됩니다.
- ▲ 필터교환시기가 되면 새 필터로 교환하세요.
성능 저하의 원인이 됩니다.
- ▲ 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있는 사람이 제품 사용 시(어린이 포함) 주변 감독이나 지시가 필요합니다.
신체 상해 및 제품고장의 원인이 됩니다.
- ▲ 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.
신체 상해 및 제품고장의 원인이 됩니다.
- ▲ 어린이나 애완동물이 제품에 올라타지 않도록 주의하세요.
낙하에 의해 상해 및 질식사고의 우려가 있습니다. 작동 전 항상 확인하세요.
- ▲ 시중에 판매되는 방향제를 사용할 경우 제품 및 안전에 문제가 발생할 수 있습니다.
- ▲ 급수통과 배수통에 있는 물은 마시지 마세요.
인체에 해롭습니다.
- ▲ 가솔린, 석유, 벤젠, 시너, 알코올, 식용유, 육류 고기 기름 성분이 묻은 세탁물을 건조하지 마세요.
기름 성분이 묻은 세탁물은 물세탁 후에도 기름 성분이 완전히 제거되지 않으므로 건조 시 화학적 반응으로 인해 화재의 위험이 될 수 있습니다.
- ▲ 제품의 문을 여닫을 때 손이 끼이지 않도록 주의하세요.
문을 여닫을 때 문틈에 손이 끼일 수 있습니다. 특히 어린아이가 곁에 있으면 다칠 수 있으니 주의하세요.
- ▲ 옷걸이에 매달리거나 물통 손잡이를 밟고 올라가지 마세요.
제품이 넘어져서 부상당할 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항



위험

지시한 내용이 지켜지지 않으면
사망 또는 중대한 손해가 예상
되는 경우



경고

지시한 내용이 지켜지지 않으면
상당한 신체 상해 또는 물적
손해가 예상되는 경우



주의

지시한 내용이 지켜지지 않으면
경미한 신체 상해 또는 물적
손해가 예상되는 경우

사용중에

- ▲ 프리필터는 중성세제를 녹인 물 (약 30 °C)에 넣고 세척한 후 그늘에서 잘 건조 시키세요.
먼지가 쌓이면 이상 연소 및 냄새의 원인이 됩니다.
- ▲ 제품을 밀거나 기대지 마세요. 제품이 넘어질 우려가 있습니다.
신체 상해 및 제품 고장의 원인이 됩니다. 누수의 우려가 있습니다.
- ▲ 밀폐되었거나 유아, 노약자가 있는 곳에서는 오랫동안 사용하지 마세요.
산소가 부족하게 되어 위험하므로 가끔 창문을 열어 환기시켜 주세요.
- ▲ 공기흡입구나 공기송풍구가 빨래, 커튼 등으로 막히지 않도록 하세요.
막힌 상태로 방치되면 내부 온도 상승으로 제품이 변형될 수 있습니다.
- ▲ 제품에 심한 충격을 가하지 마세요.
고장의 원인이 됩니다.
- ▲ 제품에 물을 직접 뿌리지 마세요.
고장 및 감전의 원인이 됩니다.
- ▲ 설치 및 운반시 제품을 45° 이상 눕히지 마세요.
이상한 소음이 나거나 제품고장의 원인이 됩니다. 만약 45° 이상 눕혀 이동하였다면 2시간이 경과한 후
제품을 작동시켜 주세요.
- ▲ 제품 이동시 주의해 주세요.
이동 바퀴 쪽에 큰 무게나 힘이 실리게 되면 방이나 거실 마루바닥 (원목마루 등) 손상의 원인이 됩니다.
- ▲ 제품을 기울여서 사용하지 마세요.
제품을 기울여서 사용하게 될 경우 소음, 누수 혹은 제품 성능의 문제가 될 수 있습니다.
- ▲ 도어에 있는 바지덮개를 강한 힘으로 열지 마세요.
파손 및 손해의 우려가 있습니다.
- ▲ 작동 중에 절대 문을 열지 마세요.
나노미스트가 빠져나가거나 건조를 위한 바람이 밖으로 배출되어 성능이 떨어질 수 있습니다.
밖으로 빠져나간 나노미스트가 응축되어 생긴 물이 바닥에 떨어질 수 있으며 외부오염(벽에 곰팡이등)의
원인이 될 수 있습니다.

- ⚠ **의류를 물로 세탁 후 건조/케어 및 실내 공기 청정, 제/가습 기능에만 제품을 사용하세요.**
명시된 기능 외 용도로 사용 시 제품고장의 원인이 됩니다.
- ⚠ **사용 후에는 제품 내부를 마른 형검으로 닦아주세요.**
제품 운전 후 제품 내부에 먼지가 남아있을 수도 있고 땀한 물에 의해 얼룩이 생길 수도 있습니다.
- ⚠ **외관 및 내부를 표백제(산소계, 염소계 표백제)로 닦거나 묻히지 마세요.**
제품 표면에 표백제가 묻게 되면 외관 및 내부가 변색이 발생 될 수 있습니다.
(예: 락스 등의 표백제류)
- ⚠ **웃이 문에 끼지 않게 주의해주세요.**
웃이 문에 끼면 웃감이 손상될 수 있고 작동 중 문을 열면 성능이 떨어질 수 있습니다.
- ⚠ **옷걸이에 옷을 확실하게 걸어주세요.**
에어샷 기능 작동 중, 의류가 옷걸이에서 떨어질 수 있습니다.
- ⚠ **슬라이딩 도어 작동 중, 손을 틈새에 넣지 마세요.**
전면 슬라이딩 도어부 틈새에 손이 끼일 수 있습니다.
- ⚠ **옷감 손상 방지를 위해 의류에 부착된 세탁 라벨을 꼭 확인하세요.**
- ⚠ **물 세탁 시 변형/변색될 수 있는 소재의 의류는 사용하지 마세요.**
- ⚠ **울/니트/실크/아웃도어 등은 전용 코스를 이용해 주세요.**
전용 코스 이외의 코스에서 작동할 경우 옷감이 손상될 수 있습니다.

건조 기능 사용중에

- ⚠ **건조할 의류를 분류하여 사용 하세요.**
의류 종류에 따라 건조시간, 건조정도, 온도가 달라질 수 있습니다.
아래의 의류는 제품에서 절대 건조하지 마십시오. 화재 및 수축, 변형, 변색이 될 수 있습니다.
 - 1) 화재 우려가 있는 의류 : 연성 물질이나 기름이 묻은 의류, 전기 담요, 카펫
 - 2) 고무나 플라스틱 : 테이블 보, 목욕 매트, 고무 매트
 - 3) 열에 약한 의류 : 가죽 제품, 레이스로 짠 제품, 접착 페인팅 된 의류, 앞치마, 턱받이, 의자 커버, 모시, 니트, 재생섬유를 사용한 의류, 비옷, 커튼 등 얇은 화학섬유
 - 4) 기타 : 슬립, 스타킹, 타이즈, 풀먹인 의류, 유리 섬유 물품, 동/식물성 충전재 사용 이불
(충전재: 오리털, 거위털, 양모, 목화솜 등), 마이크로 화이버 소재 의류 및 이불

* 수축방지 가공이 되지 않은 의류는 열에 의해 줄어드는 옷이 아니더라도(면 소재 등) 원래의 형상으로 돌아가려는 특성 때문에 수축이 발생할 수 있습니다.
- ⚠ **건조할 의류는 필히 세탁 후 탈수된 상태에서 사용하세요.**
홍건히 젖은 상태의 의류를 건조시킬 경우 제품이 고장나거나 건조가 제대로 되지 않을 수 있습니다.

각 부분의 명칭

앞면



부속품



사용설명서




원시트메뉴얼




옷걸이 2개




바지걸이 1개



선반




헤파커버 2개




트레이 2개(좌/우)

내부

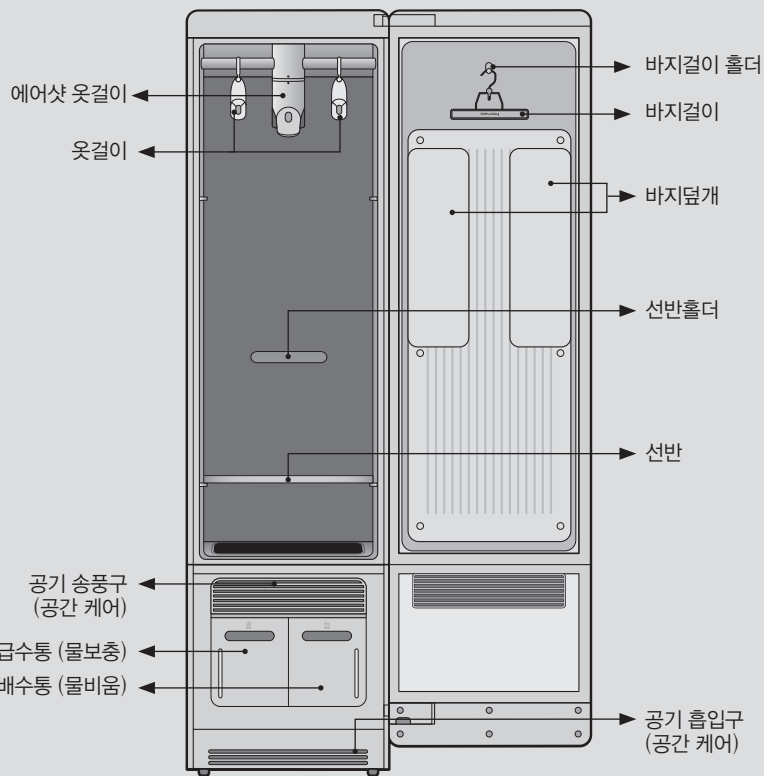

내부(하단)

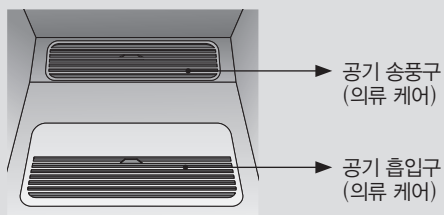


의류 케어 시스템

에어샷 과정

■ 에어샷

그릴 후면을 통해 내부 공기를 흡입하여, 그릴 전면 2개소, 에어샷 옷걸이 2개소에서 강력한 바람이 토출되어 의류의 미세먼지를 제거해줍니다.

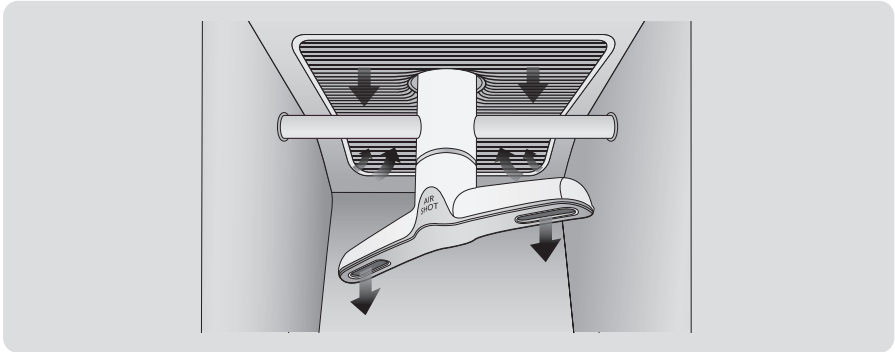


나노미스트 발생 과정

■ 프리필터


비교적 큰 먼지 및 곰팡이, 머리카락, 애완동물의 털 등을 제거합니다.
극세사망을 적용하여 필터의 압력 손실을 낮추고 먼지 집진 효율을 증가시켰습니다.

■ 나노미스트필터

살균된 고온의 물을 기화시켜 나노미스트를 발생 시킵니다.
(투입된 물의 이물질도 제거합니다.)

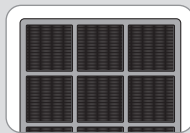

1. 프리필터

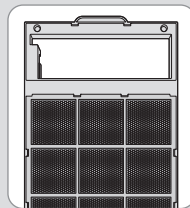

2. 나노미스트필터

공간 케어 시스템

공기 정화 과정

■ 프리필터

비교적 큰 먼지 및 곰팡이, 머리카락, 애완동물의 털 등을 제거합니다.
극세사망을 적용하여 필터의 압력 손실을 낮추고 먼지 집진 효율을 증가시켰습니다.

■ 에어매칭필터


다양한 상황/계절/공간별 맞는 필터를 제공하는 에어매칭필터 시스템을 제공합니다.

■ 탈취필터

냄새 및 유해가스 제거에 효과적인 입상 활성탄 탈취필터를 적용하여 음식 냄새와 괴괴한 집안 냄새를 제거합니다.

■ 초미세먼지 집진필터

고성능 초미세먼지 집진필터를 적용하여 미세분진 및 담배연기에 탁월한 제거 성능을 발휘합니다.

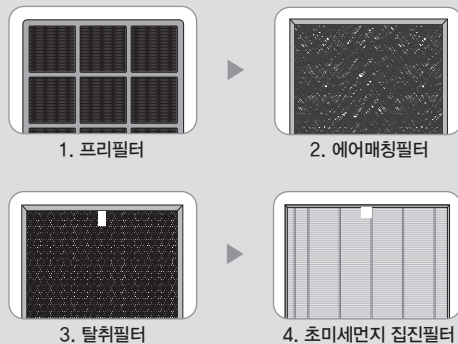

공기 제습 과정

■ 열교환기

필터를 거친 습한 공기가 유입되어 냉각기 표면에 접촉하게 되면 공기 중의 수분이 냉각기의 차가운 표면에 응결되어 수분이 제거된 공기가 만들어집니다.

■ 배수통

배수된 물을 2.5 L 까지 저장합니다.

사용 전 준비사항

사용 전에 꼭 확인해 주세요!

⚠ 본 제품은 220 V~ 60 Hz 전용입니다.

전원플러그는 반드시 접지된 220 V~ 60 Hz 전용 콘센트에 꽂아주세요.

- 110 V 콘센트에 사용하려면

시중에서 승압용 변압기(3kVA)를 별도로 구입하여 사용하세요.



1. 의류청정기 기능의 적정 사용온도는 15 °C ~ 33 °C 입니다.
 - 주변 온도가 너무 높거나 낮으면 오작동 및 성능 저하의 원인이 됩니다.
2. 제습 기능 작동 중에는 컴프레서 작동으로 실내 온도가 올라 갈 수 있습니다.
3. 배수통이 가득 찰 경우 제습기 작동이 멈춥니다.
4. 안전을 위하여 배수(급수)통에 이물질을 넣지 마십시오.
5. 의류/공간 케어 기능이 작동하지 않거나 특정 이유없이 작동이 멈춘 경우 다음 사항을 확인하세요.
 - * 전원플러그가 정상적으로 연결되어 있는지 확인하세요.
 - 정상적으로 연결된 경우, 전원을 끄고 10분 정도 경과 후, 다시 전원버튼을 누르세요.
 - 여전히 작동되지 않을 경우, 판매점 또는 서비스센터에 연락하세요.
 - * 배수통/급수통이 정상적으로 장착되어 있는지 확인하세요.
6. 사용 전 내부에서 냄새가 날 경우, 베이직 모드로 1~2회 선작동 시킨 후 사용하세요.

제품 설치방법



알아두기

- 직사광선이 닿지 않는 실내 공간에 설치하세요.
 - * 제품 오작동 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 설치 후, 하단 전면의 고정 장치를 이용하여 고정시켜주세요.
- 단단하고 평평한 바닥에 설치하세요.
 - * 약하고 기울어진 바닥에 설치하면 이상 소음 및 진동이 생길 수 있습니다.
- 온도가 15 °C 이하로 떨어지지 않는 곳에 설치하세요.
 - * 낮은 온도는 제습 성능을 감소시키는 원인이 될 수 있습니다.
- TV, 라디오, 전자제품 등과 간격을 두고 설치하세요.
 - * 전자파 장애로 오작동의 원인이 됩니다.
- 뒷면 20 cm, 좌우옆면 5 cm, 뒷면 5 cm 이상 간격을 두고 설치하세요.
- 주위와 의류청정기의 간격이 좁아서 통풍이 잘 되지 않으면 성능이 떨어지며, 제품 외벽에 물기가 생겨 제품이 원활하게 작동되지 않을 수 있습니다.

필터 설치방법




알아두기

- 반드시 필터의 포장비닐을 제거한 후 설치하세요.
- 본 제품은 가정용입니다. 실내에서만 사용하세요.
- 사용하지 않을 때는 전원플러그를 콘센트에서 분리해 주세요.
- 필터 조립 시 필터 전면을 확인해 주세요.



▶ 필터 순서 : 프리필터 → 에어매칭필터 → 탈취필터 → 초미세먼지 집진필터

공기청정필터


1. 제품의 도어를 열어주세요.

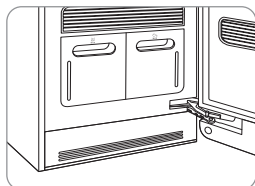

2. 하단 필터 커버를 연 다음 필터 케이스를 빼주세요.

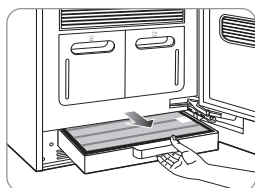
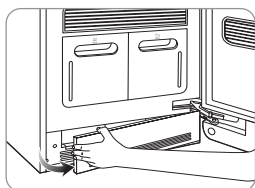


3. 필터를 꺼내 포장비닐을 제거해 주세요.

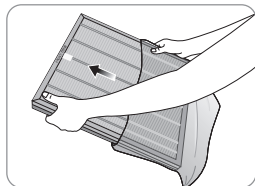

4. 필터 케이스에 필터를 순서대로 넣은 후 제품에 장착해 주세요.


* 필터 장착 순서 : 에어매칭필터 → 탈취필터 → 초미세먼지 집진필터

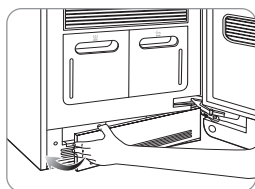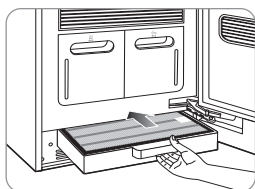


사용 전 준비사항

나노미스트필터


1. 제품 내 나노미스트필터 상단 커버를 열어주세요.

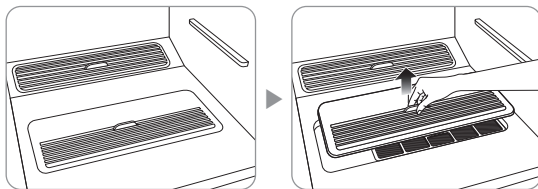

2. 나노미스트필터 케이스를 꺼내 커버 제거 후 필터의 비닐을 제거해 주세요.

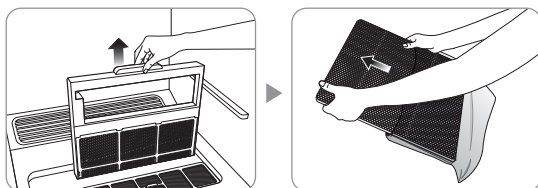

3. 나노미스트필터를 케이스에 장착 후, 역순으로 조립하세요.

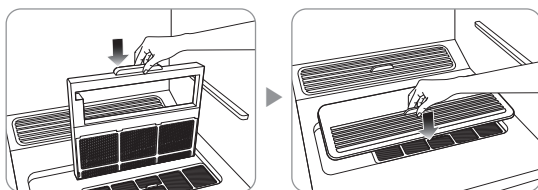


알아두기


- 나노미스트필터에 스케일이 발생 되어 성능이 저하 될 수 있습니다.
매일 청소해 주십시오. (P.67 참고)

트레이 장착 및 관리

1. 제품 하단의 수평조절장치의 위치를 확인해주세요. (좌/우측 전면 1개소씩)

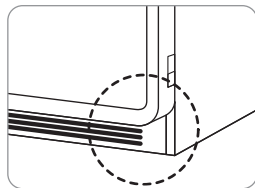

2. 트레이를 화살표 방향으로 밀어서 수평조절장치에 끼워주세요.

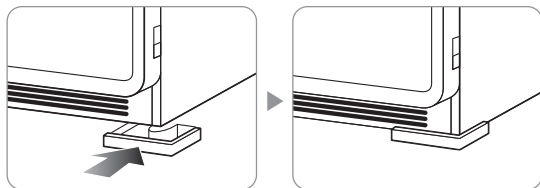

알아두기


- 트레이에 물이 있을 경우, 트레이를 분리하여 물을 비우고 청소해주세요.
- 물을 비운 후, 트레이를 다시 장착해주세요.
(제품 작동 중 발생할 수 있는 응축수가 바닥으로 떨어지는 것을 방지하는 부품입니다.)

사용 전 준비사항


배수통의 물을 버리려면

1. 도어를 연 후 배수통을 바깥 방향으로 당겨 빼주세요.

* 이동 시 배수통 손잡이를 사용하세요.

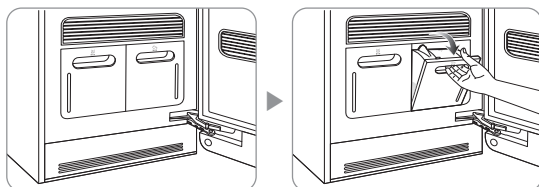

2. 배수통 안의 물을 비운 후, 배수통을 원위치에 넣어주세요.

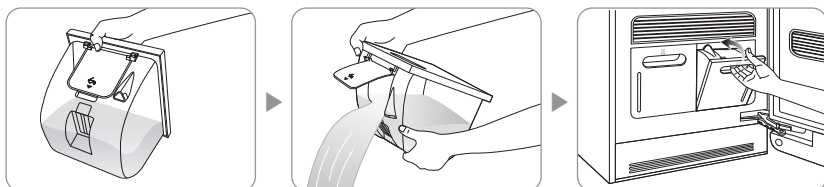


- 물비움 표시등에 불이 들어오면 제습기능이 작동하지 않으므로 배수통의 물을 비운 후 재장착해주세요.


급수통에 물을 넣으려면

1. 도어를 연 후 급수통을 바깥 방향으로 당겨 빼주세요.

* 이동 시 급수통 손잡이를 사용하세요.

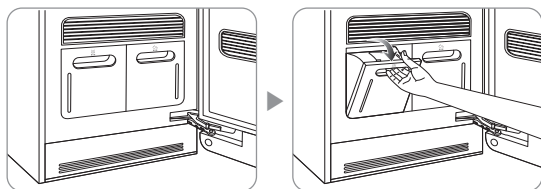

2. 급수통 안의 물을 채우고 물통의 캡을 닫은 후, 급수통을 원위치에 넣어주세요.

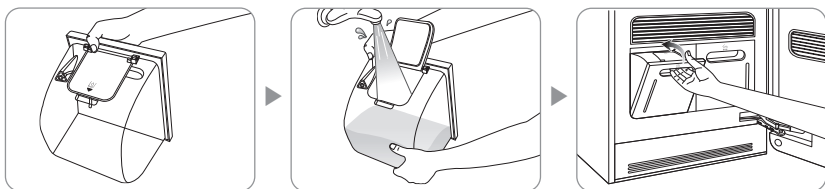


알아두기

— 물보충 표시등에 불이 들어오면 급수통의 물을 채운 후 재장착해주세요.


사용 전 준비사항

에어샷 사용법

1. 에어샷 옷걸이를 오른쪽으로 45° 돌린 후 옷을 걸어주세요.

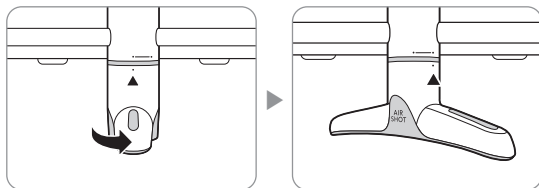


2. 옷을 건 다음 왼쪽으로 돌려 사용하세요.

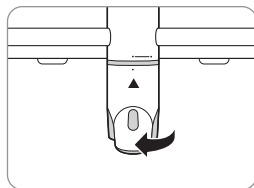


선반 사용법

1. 선반 장착위치를 확인해주세요.

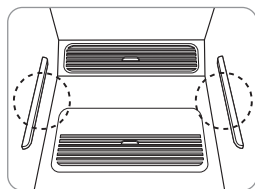


2. 선반 방향을 확인해주세요.


* 전면 : FRONT, 후면 : △ 표시를 확인해주세요.

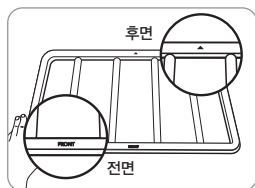

3. 선반을 제품 안쪽 양 거치대에 올려주세요.

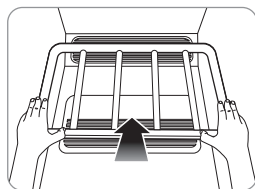



4. 올린 후, 의류를 선반위에 올려주세요.

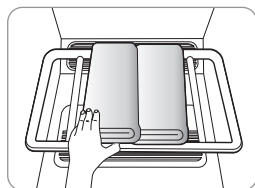

알아두기

– 선반을 사용하지 않을 경우,
제품 안쪽 뒤 거치대에
걸어주세요.

– 선반 위에 무거운 물건을
올리지 마세요.

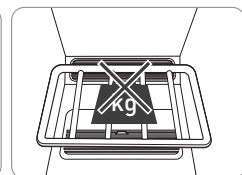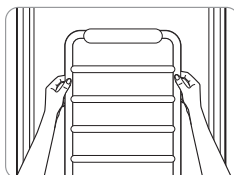

사용 전 준비사항


옷걸이 사용법

1. 옷걸이에 옷을 걸어주세요.


* 단추를 채우거나 지퍼를 올려 잠궜주세요.




2. 제품에 옷걸이를 걸어주세요.

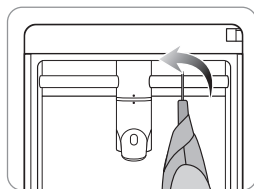

<선반을 사용할 경우>

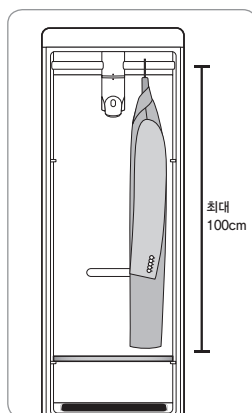

<선반을 사용하지 않을 경우>

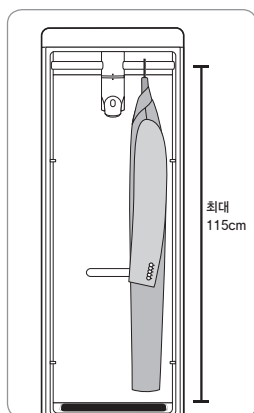

* 의류의 하단이 선반에 닿지 않도록 주의해주세요.




알아두기

- 의류가 제품 안쪽 벽에 가깝게 닿지 않도록 주의해주세요.


바지걸이 사용법

■ 바지 건조 모드 사용 시

1. 바지걸이 및 옷걸이를 바지 허리 부분에 고정시켜 걸어주세요.

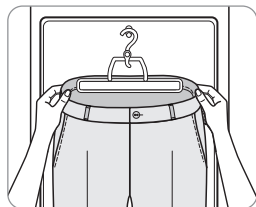


2. 제품에 옷걸이를 걸어주세요.

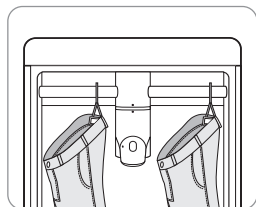

■ 바지 주름 관리(도어 바지 덮개 사용 시)

1. 도어 위쪽 고리에 바지의 발목 부분을 집은 바지걸이를 걸어 줍니다. 바지 덮개를 열어 한쪽 바지를 손으로 펴주며 덮개를 닫습니다.

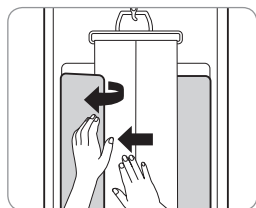

2. 반대쪽 바지 덮개를 열어 한쪽 바지를 손으로 펴주며 덮개를 닫습니다.


- * 도어에 있는 바지 덮개를 강한 힘으로 열지 마세요.
파손 및 상해의 우려가 있습니다.
- * 이중 주름이 생기지 않도록 바지의 앞/뒤 주름선을 잘 맞춰주세요.
- * 바지의 종류/재질에 따라 주름관리 성능 차이가 있을 수 있습니다.



— 의류가 제품 안쪽 벽에 가급적 닿지 않도록 주의해주세요.

버튼과 표시부

전체 영역

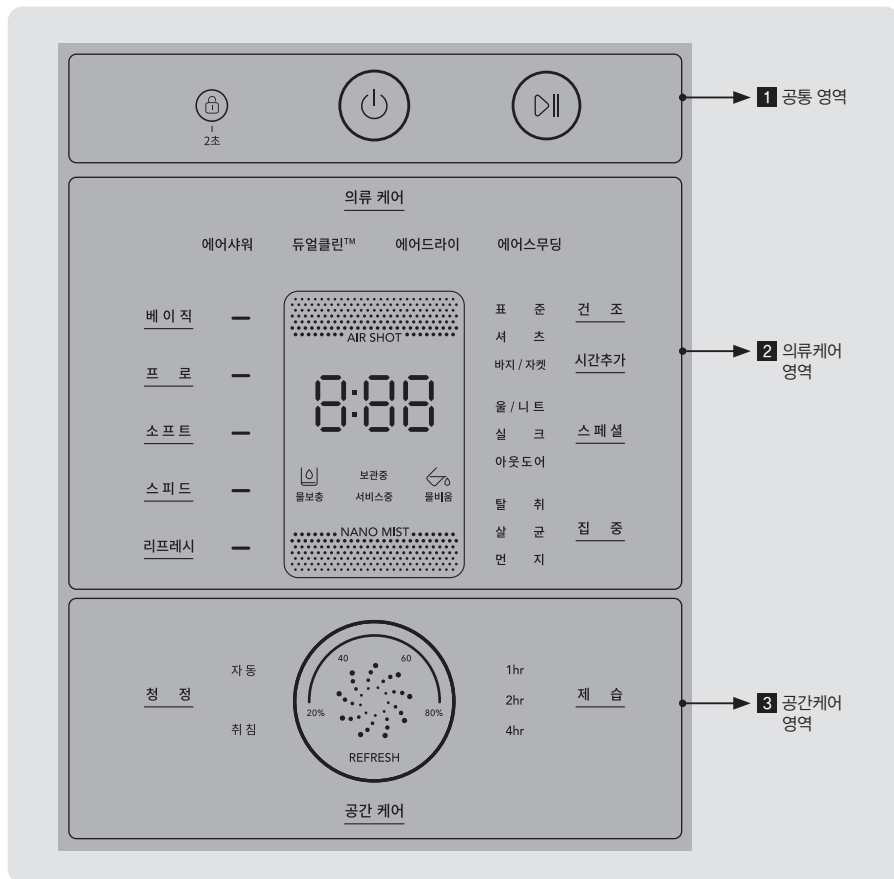

1 공통 영역

전원 온 / 오프, 시작 / 정지 / 취소, 패널 잠금 / 잠금 해제 등 시스템 작동 전체적으로 컨트롤 할 수 있습니다.

2 의류케어 영역


듀얼클린 시스템(DualClean System : Air + Water)을 통해 옷감 손상을 최소화 하면서 의류의 탈취, 살균, 먼지 제거시 사용합니다.

3 공간케어 영역

실내 오염도에 따라 자동으로 공기를 순환시키며, 드레스룸 안 의류의 습기와 먼지 제거시 사용합니다.

버튼과 표시부

조작부(공통영역)

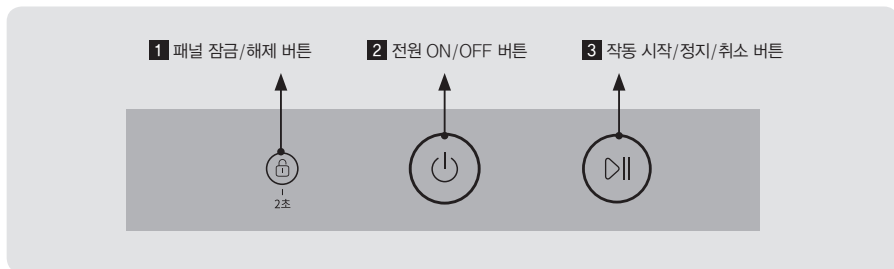

1 패널 잠금/해제 버튼

패널 전체 잠금설정 할 수 있습니다.(2초간 길게 누르세요.)

2 전원 ON/OFF 버튼

전원버튼을 짧게 누르면 전원이 켜집니다.

* 전원을 끌 때는 2초간 길게 누르세요.

3 작동 시작/정지/취소 버튼


작동 시작 버튼을 짧게 누르면 선택한 의류케어 코스가 시작됩니다.

* 작동 중 버튼을 누르면 진행중인 코스가 일시 정지됩니다.

* 작동 중 버튼을 2초간 길게 누르면 선택한 의류케어 코스가 취소됩니다.

버튼과 표시부

의류 케어 영역

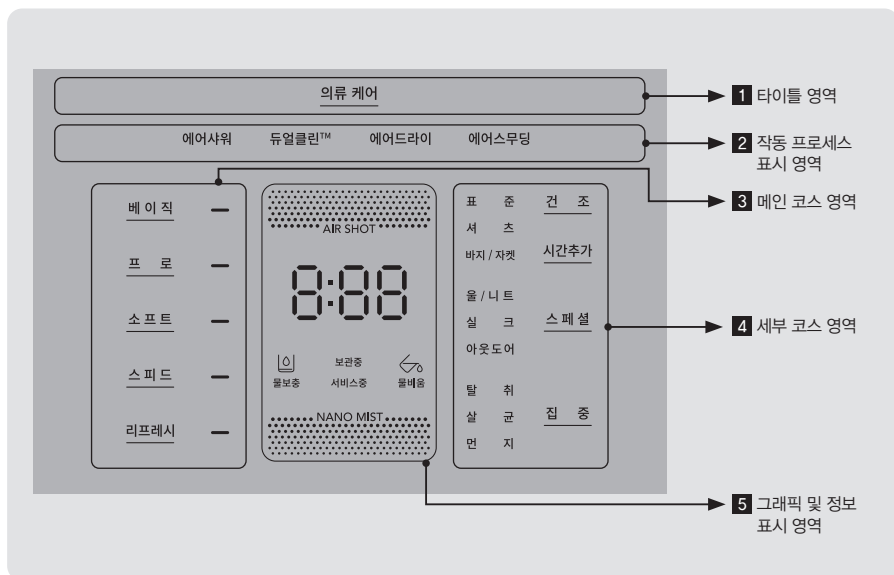

1 타이틀 영역

의류 케어 모드 전환 시 표시됩니다.

2 작동 프로세스 표시 영역

의류 케어 모든 코스의 작동 프로세스가 표시됩니다. (에어샤워 → 듀얼클린 → 에어드라이 → 에어스무딩)

3 메인 코스 영역

사용 빈도가 높은 메인코스(베이직, 프로, 소프트, 스피드)와 특화기능(리프레시)이 표시됩니다.

4 세부 코스 영역

스페셜 코스(울 / 니트 / 실크 / 아웃도어), 집중코스(탈취 / 살균 / 먼지), 건조 코스(표준 / 셔츠 / 바지/자켓 / 시간추가)가 표시됩니다.

5 그래픽 및 정보 표시 영역

코스별 작동 프로세스 관련 애니메이션, 선택한 코스 진행 시간, 알람(보관중, 서비스중), 경고(물비움, 물보충)가 표시됩니다.

공간 케어 영역



1 타이틀 영역

공간 케어 모드 전환 시 표시됩니다.

2 메인 기능: 청정

공간청정(자동모드 / 취침모드 / 터보모드) 기능 작동 시 표시됩니다.

* 터보 모드를 선택하려면 청정 버튼을 5초간 길게 누르면 터보 모드로 작동합니다.
(일반 청정보다 더욱 강력한 청정 효과를 원할 경우 터보 모드를 사용하세요.)

3 메인 기능: 제습

공간제습(1시간 / 2시간 / 4시간) 기능 작동 시 표시됩니다.

* 연속 제습 모드는 제습 버튼을 5초간 길게 누르면 연속 제습 기능이 작동합니다.
* 연속 제습 모드일때 표시등은 제습시간 표시등(1hr, 2hr, 4hr)이 모두 점등됩니다.


4 그래픽 및 정보 표시 영역

오염도(매우나쁨 / 나쁨 / 보통 / 좋음)와 현재 습도 관련 그래픽 및 애니메이션이 표시됩니다.

* 오염도 단계 표시는 FAD-01S 모델만 해당됩니다.

버튼과 표시부

표시부(의류 케어)

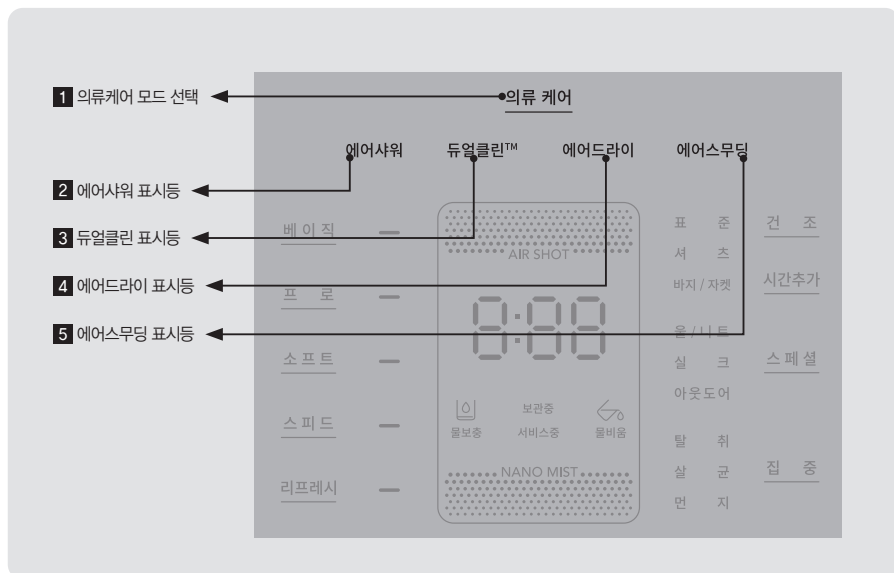

1 의류케어 모드 선택

의류케어 모드 선택 시 표시등이 점등됩니다.

2 에어샤워 표시등

작동 프로세스 중 에어샤워 단계 작동 시 표시등이 점멸됩니다.

3 듀얼클린 표시등

작동 프로세스 중 듀얼클린 단계 작동 시 표시등이 점멸됩니다.


4 에어드라이 표시등

작동 프로세스 중 에어드라이 단계 작동 시 표시등이 점멸됩니다.

5 에어스무딩 표시등

작동 프로세스 중 에어스무딩 단계 작동 시 표시등이 점멸됩니다.

표시부(의류 케어)

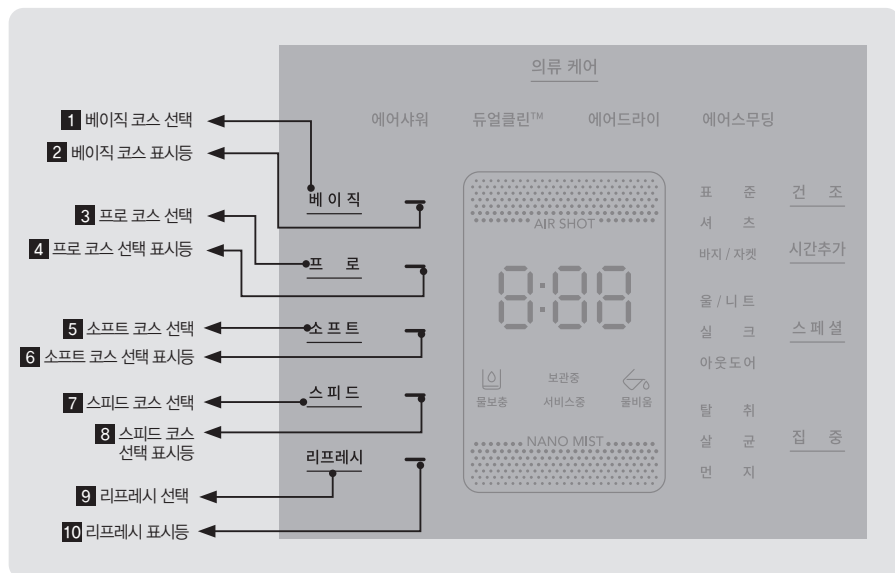

1 베이직 코스 선택

베이직 코스 기능을 선택할 때 사용하세요.

3 프로 코스 선택

프로 코스 기능을 선택할 때 사용하세요.

5 소프트 코스 선택

소프트 코스 기능을 선택할 때 사용하세요.

7 스피드 코스 선택

스피드 코스 기능을 선택할 때 사용하세요.

9 리프레시 선택

리프레시 코스 기능을 선택할 때 사용하세요.

2 베이직 코스 표시등

베이직 코스 선택 시 표시등이 점등됩니다.

4 프로 코스 선택 표시등

프로 코스 기능 선택 시 표시등이 점등됩니다.

6 소프트 코스 선택 표시등

소프트 코스 기능 선택 시 표시등이 점등됩니다.

8 스피드 코스 선택 표시등


스피드 코스 기능 선택 시 표시등이 점등됩니다.

10 리프레시 표시등

리프레시 코스 기능 선택 시 표시등이 점등됩니다.

버튼과 표시부

표시부(의류 케어)

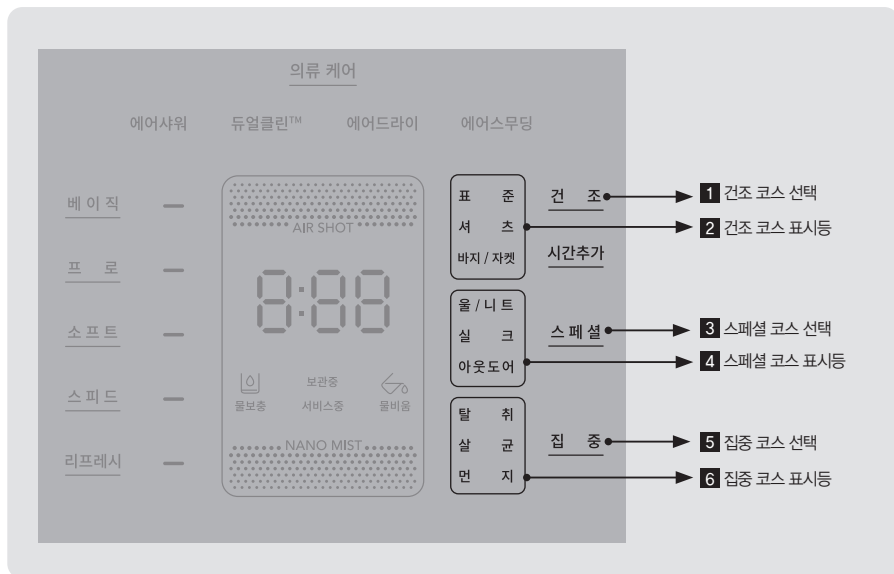

1 건조 코스 선택

건조 코스 기능 선택 시 버튼을 터치할 때마다 한 코스씩 돌아가며 선택됩니다.
(표준-셔츠-바지/자켓-시간추가)
건조 코스 상태에서 시간추가 버튼을 터치 할 때마다 30분 단위로 1시간까지 시간 추가 가능합니다.

2 건조 코스 표시등

건조 코스의 세부 코스 표시등이 점등됩니다.

3 스페셜 코스 선택

스페셜 코스 기능 선택 시 버튼을 터치할 때마다 한 코스씩 돌아가며 선택됩니다.
(울/니트-실크-아웃도어)

4 스페셜 코스 표시등

스페셜 코스의 세부 코스 표시등이 점등됩니다.


5 집중 코스 선택

집중 코스 기능 선택 시 버튼을 터치할 때마다 한 코스씩 돌아가며 선택됩니다.
(탈취-살균-먼지)

6 집중 코스 표시등

집중 코스의 세부 코스 표시등이 점등됩니다.

표시부(의류 케어)

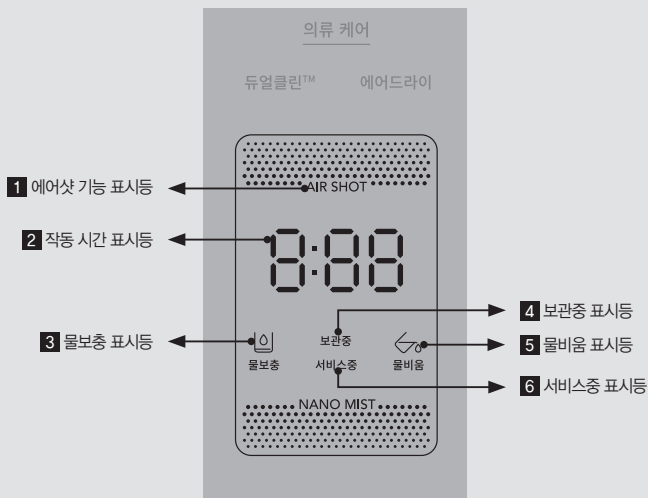

1 에어샷 기능 표시등

에어샷 작동 시 표시등이 점등됩니다.

2 작동 시간 표시등

선택한 코스의 전체 작동 시간이 8:88 (시간:분)으로 표시됩니다.

3 물보충 표시등

급수통에 물이 없는 경우 물 보충 표시등이 3회 점멸 후, 점등됩니다.

4 보관중 표시등

선택 코스 완료 후 도어를 오픈하지 않은 경우 보관중 표시등이 점등됩니다.

5 물비움 표시등


배수통에 물이 가득 찬 경우 물 비움 표시등이 3회 점멸 후, 점등됩니다.

6 서비스중 표시등

케어 서비스 진행 중 표시등이 점등됩니다.

버튼과 표시부

표시부(공간 케어)

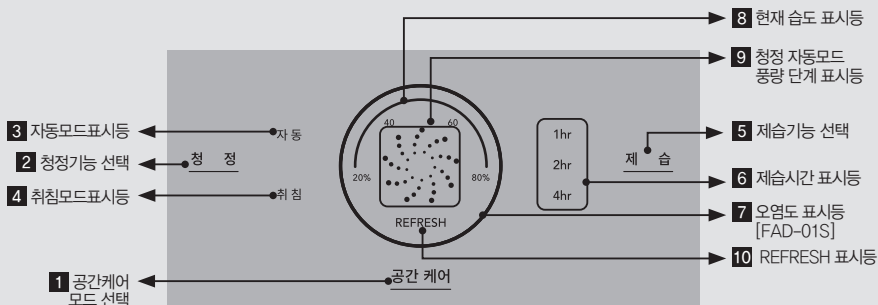

1 공간케어 모드 선택

공간케어 모드 선택 시 표시등이 점등됩니다.

3 자동모드 표시등

청정 기능의 자동 모드 선택 시 표시등이 점등됩니다.

5 제습기능 선택

제습기능 선택 시 터치하면 표시등이 점등됩니다.

7 오염도 표시등[FAD-01S]

오염도 레벨에 따라 4단계
(좋음 : 파랑, 보통: 초록, 나쁨 : 노랑, 매우 나쁨 : 빨강)
색상으로 오염도가 표시됩니다.

9 청정 자동모드 풍량 단계 표시등

청정 상태를 LED로 표시합니다.
풍속에 따라 바람개비 표시의 회전 속도가 바뀝니다.
(풍속이 빠를 경우 돌아가는 속도가 빠르며
느릴 경우 느린 속도로 회전합니다.)

2 청정기능 선택

청정기능을 선택 시 터치할 때마다 자동/취침 기능이
번갈아가며 선택됩니다.

4 취침모드 표시등

청정 기능의 취침 모드 선택 시 표시등이 점등됩니다.
* 취침모드 작동중에는 청정 기능 선택 표시등, 취침 표시등,
전원 버튼만 점등되고 나머지 표시등은 모두 꺼집니다.

6 제습시간 표시등

제습 시간 선택 시 터치할 때마다 시간
(1시간/2시간/4시간)이 번갈아가며 선택됩니다.

8 현재 습도 표시등

현재 습도를 %로 표시합니다.
(20 % ~ 40 % / 40 % ~ 60 % / 60 % ~ 80 %)

10 REFRESH 표시등

의류케어가 끝난 뒤 REFRESH 표시등이 점등됩니다.

표시부

의류케어 모드(대기모드)


의류케어 모드 대기 시, 공간케어 영역은 오염도와 습도를 제외한 모든 LED가 꺼집니다.
원하는 의류케어 코스를 선택할 수 있습니다.



표시부

공간케어 모드

공간케어 모드 작동 시, 의류케어 영역은 모든 LED가 꺼집니다. 원하는 공간케어 기능을 선택할 수 있습니다.

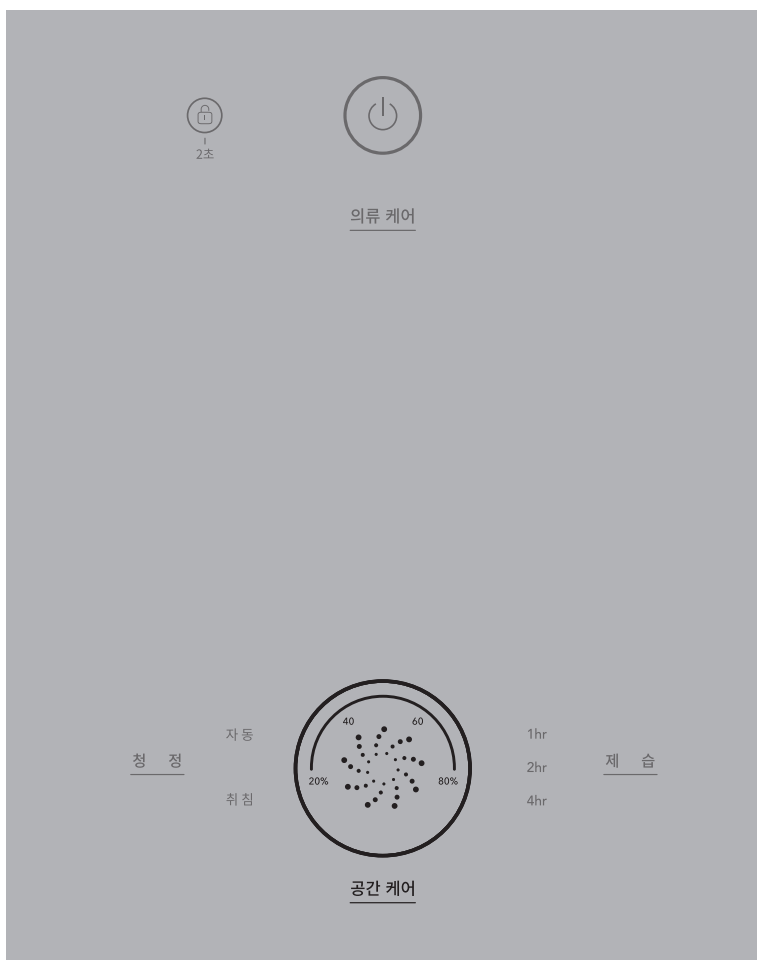

물비움 알림

배수통에 물이 가득 찰 경우, 물비움 표시등이 3회 점멸 후, 점등됩니다.
배수통의 물을 비워주세요.

* 물비움을 알려주는 보이스와 안내음이 나옵니다.



표시부

물보충 알림


급수통에 물이 부족할 경우, 물보충 표시등이 3회 점멸 후, 점등됩니다.
급수통에 물을 채워주세요.

* 물보충을 알려주는 보이스와 안내음이 나옵니다.



보관중 알림

의류케어가 종료되면 보관중 표시등이 점등됩니다.
도어를 열 때까지 보관 경과 시간이 표시됩니다.

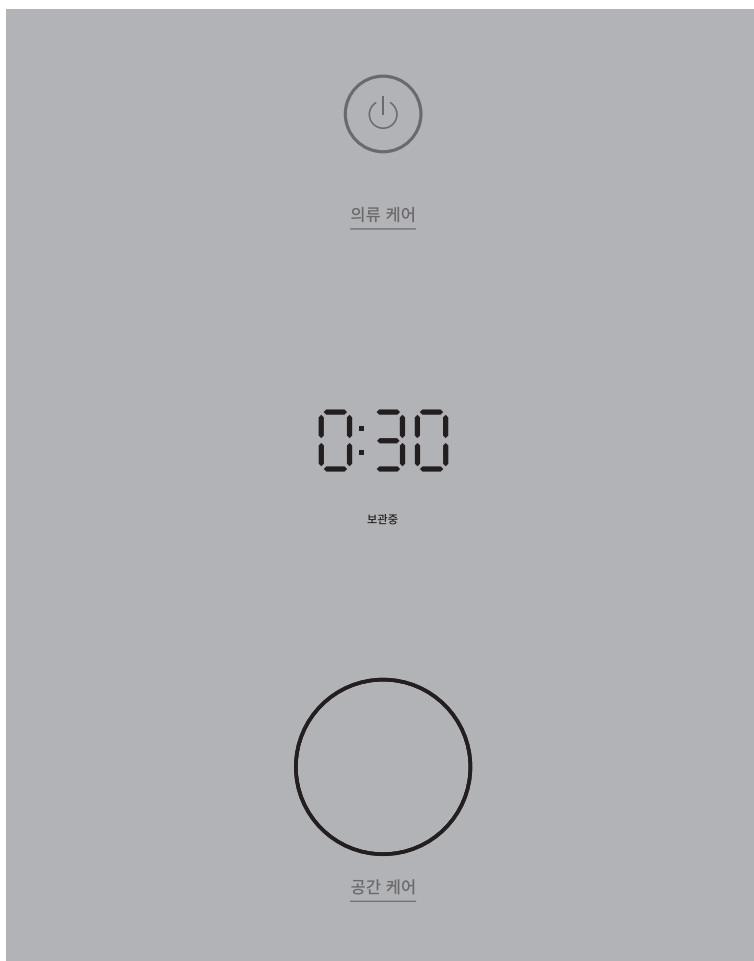

표시부

////////////////////////////////////

케어 서비스

서비스 모드 10분 동안 시간이 표시되며, 작동 완료 후 전원이 꺼집니다.

* 서비스 중에는 가급적 도어를 열지 말고 완료 후 사용 하는것이 좋습니다.




0:10

서비스중

운전방법

전원 켜기

1. 전원버튼을 눌러 전원을 켤 수 있습니다.

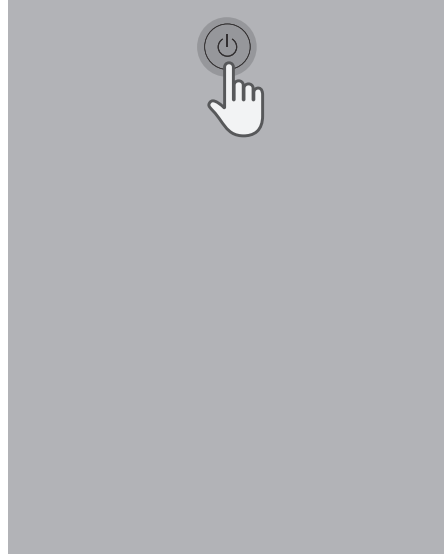

2. 초기 전원 On 상태에서는 의류케어-
베이직 모드 상태입니다.


- * 베이직 모드 실행을 원할 경우 시작/정지/취소 버튼을 누릅니다.
- * 다른 기능을 원할 경우 해당 기능 선택 후 시작/정지/취소 버튼을 눌러 실행할 수 있습니다.



운전방법

전원 끄기

전원버튼을 2초간 길게 눌러 전원을 끌 수 있습니다.

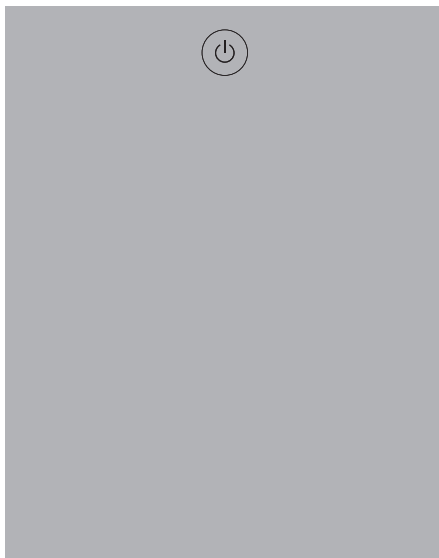

코스 정지

1. 작동 시작/정지/취소 버튼을 선택하여 작동중인 상태를 일시정지 할 수 있습니다.

- * 모든 코스의 일시정지 방법은 동일합니다.
- * 의류케어, 공간케어 중 도어 오픈 시 작동이 일시정지 됩니다.
- * 다시 동작을 하려면, 작동 시작/정지/취소 버튼을 누르면 됩니다.



2. 일시정지 상태 중에는 작동되는 그래픽 효과가 꺼지고 작동 시간이 깜박입니다.



운전방법

코스 취소

1. 의류케어 작동 중 취소를 하고 싶을 경우 작동 시작/정지/취소 버튼을 2초간 길게 눌러 진행중인 코스를 취소합니다.

* 모든 코스의 취소 방법은 동일합니다.



2. 코스 취소 후 의류케어 대기모드 상태로 전환됩니다.

* 코스 취소 후 경우에 따라 내부 건조 기능이 20분간 작동될 수 있습니다.

* 내부 건조 작동 시 전원 버튼을 2초간 길게 눌러 건조를 종료할 수 있습니다.



패널 잠금

1. 잠금/해제 버튼을 2초간 길게 눌러 패널 잠금을 설정할 수 있습니다.



2. 패널 잠금이 설정되면, 잠금 버튼의 LED가 가장 밝은 상태로 변경됩니다.

* 전원 버튼을 제외한 모든 기능을 선택할 수 없습니다.



운전방법

패널 잠금 해제

1. 잠금/해제 버튼을 2초간 길게 눌러
선택 패널 잠금을 해제할 수 있습니다.




2. 패널 잠금이 해제되면, 잠금 버튼의 LED가
중간 단계로 변경됩니다.



운전방법(모드전환)

의류케어→공간케어


의류케어 대기모드 중 공간케어 버튼을 누르면, 공간케어 모드로 전환됩니다.

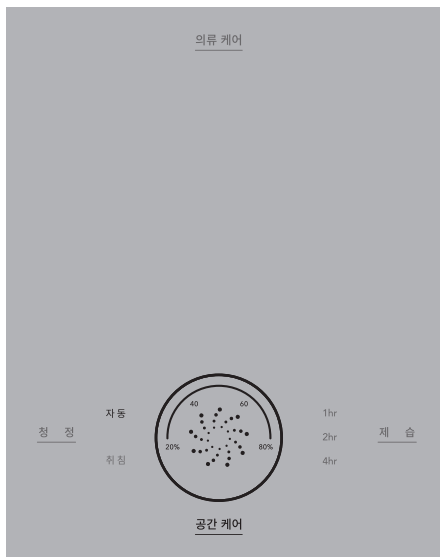

운전방법(모드전환)

공간케어→의류케어

공간케어 모드 작동 중 의류케어 버튼을 누르면, 의류케어 모드로 전환됩니다.
[베이직 모드 상태 (45분)]

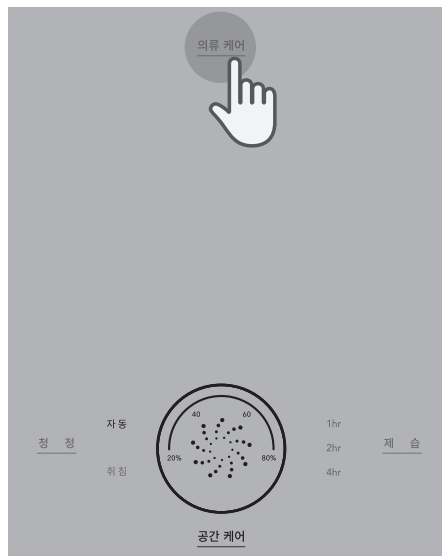

운전방법(볼륨조절)

볼륨조절

1. 건조 버튼을 5초간 길게 누르면,
볼륨 조절 모드가 설정됩니다.



2. 표시창에 설정되어 있는 볼륨 단계가
표시 됩니다.(L0~L8) 볼륨을 올리려면
스페셜 버튼, 내리려면 집중 버튼을
누릅니다.



운전방법(볼륨조절)

3. 건조 버튼을 다시 누르거나, 5초간 버튼 입력 없이 그대로 두면 표시된 볼륨 단계로 설정됩니다.



운전방법(오염감도센서 감도조절)

먼지센서 민감도 조절

1. 모드 진입 방법

리프래시 버튼을 5초간 길게 누르면,
먼지센서 민감도 조절 모드가 설정됩니다.



2. 설정방법

표시창에 설정되어 있는 민감도 단계가
표시됩니다. (S0, S1, S2) 민감도 단계를
조절하려면 리프래시 버튼을 누릅니다.



3. 모드 해제 방법

5초간 버튼 입력 없이 그대로 두면, 표시된
민감도 단계가 설정됩니다.



운전방법

코스별 작동시간

코스	동작시간	
베이직	45 min.	
프로	70 min.	
소프트	50 min.	
스피드	25 min.	
리프레시	15 / 30 / 45 min.	
건조	표준	90 min.
	셔츠	120 min.
	바지/자켓	150 min.
시간추가	1회 선택	30 min.
	2회 선택	60 min.
스페셜	울 / 니트	32 min.
	실크	40 min.
	아웃도어	55 min.
집중	탈취	80 min.
	살균	185 min.
	먼지	55 min.

* 실제 주변 환경에 따라 작동 시간이 변경될 수 있습니다.

* 건조코스 작동시간은 자사 건조성능 TEST 합격기준입니다.

- 1) 표준 : 반팔 티셔츠 / 하계 스포츠웨어 각각 3벌
- 2) 셔츠 : 면셔츠(면60%+폴리에스테르40%) 3벌
- 3) 바지/자켓모드 : (1)면바지(면97%+폴리우레탄3%) 2벌(바지걸이 및 옷걸이를 바지 허리 부분 고정했을때 기준)
(2)자켓(폴리에스테르77%+레이온20%+우레탄3%) 3벌

* 아래의 의류는 제품에서 절대 건조하지 마십시오. 화재 및 수축, 변형, 변색이 될 수 있습니다.

- 1) 화재 우려가 있는 의류 : 연성 물질이나 기름이 묻은 의류, 전기 담요, 카펫
- 2) 고무나 플라스틱 : 테이بل 보, 목욕 매트, 고무 매트
- 3) 열에 약한 의류 : 가죽 제품, 레이스로 짠 제품, 접착 페인팅 된 의류, 앞치마, 턱받이, 의자 커버, 모시, 니트, 재생섬유를 사용한 의류, 비옷, 커튼 등 얇은 화학섬유
- 4) 기타 : 슬립, 스타킹, 타이즈, 풀백인 의류, 유리 섬유 물품, 동/식물성 충전재 사용 이불(충전재: 오리털, 거위털, 양모, 목화솜 등), 마이크로 화이버 소재 의류 및 이불

* 수축방지 가공이 되지 않은 의류는 열에 의해 줄어드는 옷이 아니라도(면 소재 등) 원래의 형상으로 돌아가려는 특성 때문에 수축이 발생할 수 있습니다.



- 옷감 손상 방지를 위해 의류에 부착된 세탁 라벨을 꼭 확인하세요.
- 물 세탁 시 변형/변색될 수 있는 소재의 의류는 사용하지 마세요.
- 울/니트/실크/아웃도어 등은 전용 코스를 이용해 주세요.
전용 코스 이외의 코스에서 작동할 경우 옷감이 손상될 수 있습니다.

운전방법(메인코스)

의류케어 모드(베이직)

1. 원하는 코스(베이직)를 선택합니다.



2. 코스 선택 후, 시작 버튼을 누릅니다.



3. 작동을 멈추고 싶을 경우, 시작/정지/취소 버튼 또는 전원 버튼을 누릅니다.



운전방법(메인코스)

4. 작동 단계에 따라 해당 작동 단계의 표시등이 점멸되며, 애니메이션이 변경됩니다.



['에어샤워' 작동 시]



['듀얼클린' 작동 시]



['에어드라이' 작동 시]



['에어스무딩' 작동 시]



- 메인 코스인 프로 - 소프트 - 스피드 코스 모두 작동 방법이 동일합니다.

의류케어 모드(리프레시)

1. 리프레시 코스를 선택합니다.

* 리프레시 코스는 에어샤워, 에어드라이, 에어스무딩, 총 3단계가 작동합니다.



2. 리프레시 버튼을 눌러 작동 시간을 선택하세요.

(30 min. → 45 min. → 15 min.
순으로 선택할 수 있습니다.)



운전방법(메인코스)

3. 리프्रेस리 코스 선택 후, 시작 버튼을 누르면,
원하는 작동 시간으로 작동됩니다.



-리프्रेस리 코스란 꼼꼼한 건조가 필요할 때 신체에 닿는 옷 안쪽 부분까지 섬세하게 건조시켜
옷감을 살려주는 기능입니다.

운전방법(세부코스)

의류케어 모드(건조)

1. 원하는 세부 코스(건조)를 선택합니다.



2. '표준'이 선택된 상태에서 건조를 누르면 셔츠 모드로 전환할 수 있습니다.



* 건조 버튼으로 표준-셔츠-바지/자켓-시간추가 모드 전환이 가능합니다.



알아두기

- 세부코스 선택 방법은 건조, 스페셜, 집중 코스 작동 방법이 모두 동일합니다.
- 건조모드 작동 전 채워진 배수통의 물을 비운뒤 사용을 권장합니다.

3. 건조 코스 사용 시 시간 추가를 원할 경우 시간 추가 버튼으로 건조 시간을 늘릴 수 있습니다.


- 선택된 건조모드에서 시간추가를 누를때 마다 30분씩, 최대 1시간까지추가됩니다.
- 1시간 추가된 후, 시간추가 버튼을 한번 더 누르면 선택 되어있는 건조모드 기본 시간(표준 : 1:30 / 셔츠 : 2:00 / 바지/자켓 : 2:30)으로 다시 돌아옵니다.
- 건조 코스가 끝나면 자동으로 공간 케어 모드로 전환 됩니다.
- * 시간추가 기능은 건조 코스에서만 사용 가능한 기능 입니다.
- * 제품 주변 환경(온도/습도) 및 의류 종류에 따라 건조 성능이 미흡할 수 있습니다.이러한 경우, 시간추가 버튼을 눌러 추가 건조 하시길 권장합니다.



운전방법(세부코스)

의류케어 모드(건조코스 종료 후 시간추가)

건조 코스가 종료 후 추가 건조를 원할경우, 건조 버튼을 누르면 추가 건조 모드가 시작됩니다.

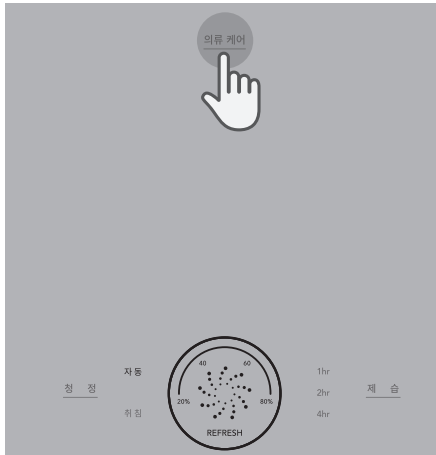

* 건조 코스 종료 후 전환된 공간 케어 상태에서 의류 케어 버튼을 누릅니다.




* 건조 버튼을 눌러 건조 코스를 선택합니다.



* 건조 버튼을 3회 더 눌러 시간 추가 모드로 전환합니다.

* 추가 건조 모드 진입 상태에서 시간 추가 버튼을 한번 더 누르면, 최대 1시간까지 건조 시간이 추가됩니다.
한번 더 누르면 추가 건조 모드 기본 시간(0:30)으로 전환됩니다.

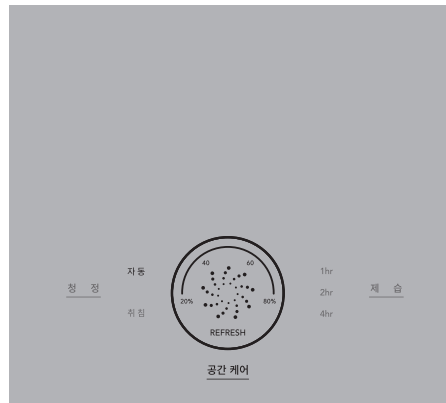

* 건조 코스가 끝나면 자동으로 공간 케어 모드로 전환됩니다.

운전방법(의류케어)


전원을 켜 후 의류케어 실행 시

1. 의류케어가 끝난 뒤, 청정(자동)모드로 30분간 작동합니다.

* 제품 전원을 켜 후, 바로 의류 케어를 작동시킨 경우 의류케어 기능이 종료되면 청정(자동)모드가 30분간 진행됩니다.



2. 청정(자동)모드가 완료되면 전원이 종료됩니다.

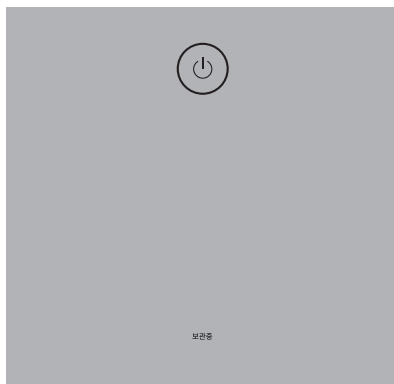


- 제품 내부에 보관 중인 의류는 장기간 보관 시 곰팡이나 냄새가 날 수 있으며 의류가 눅눅해질 수 있습니다. 작동이 끝난 후 최대한 빠른 의류 수거를 권장합니다.

운전방법(의류케어)

공간케어 동작 후 의류케어 실행 시

의류케어가 끝난 뒤, 공간케어 청정(자동) 모드로 작동합니다.

- * 공간케어 진행 중, 의류케어를 실행할 경우 코스 완료 후 청정(자동)모드로 작동합니다.
- * 의류케어 완료 후 보관표시 시, 최대 8시간 59분까지 표시되며 9시간 이상 경과 시 시간 표시가 OFF 됩니다(보관중 표시 유지).

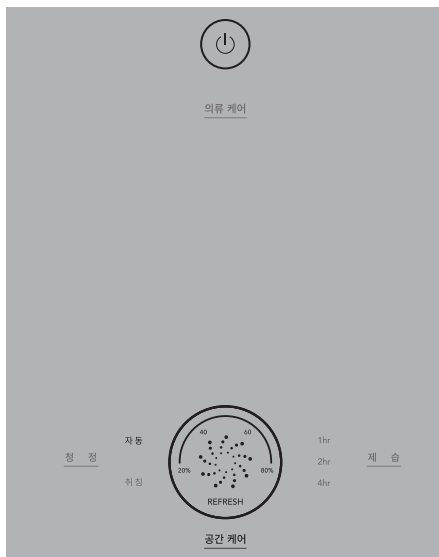


- 제품 내부에 보관 중인 의류는 장기간 보관 시 곰팡이나 냄새가 날 수 있으며 의류가 눅눅해질 수 있습니다. 작동이 끝난 후 최대한 빠른 의류 수거를 권장합니다.

운전방법(공간케어)


공간케어 모드(청정 자동 모드)

1. 공간케어 버튼을 누르면,
청정 자동 모드가 시작됩니다.

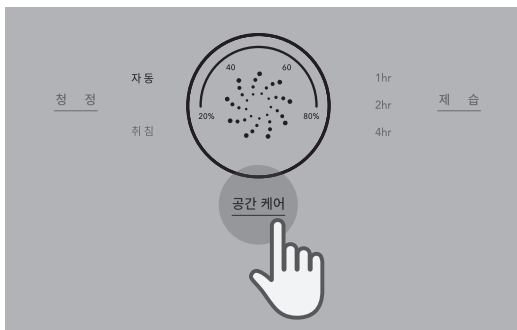


공간케어 모드(취침 모드)

1. 자동 모드가 선택된 상태에서
청정 버튼을 누르면 취침 모드가
작동됩니다.

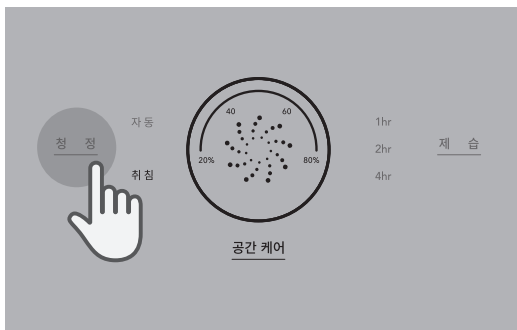

2. 취침 모드 변경 후, 7초간 버튼
입력 없이 그대로 두면 전원,
청정, 취침을 제외한 모든 LED가
꺼집니다.


* 청정 버튼을 누르면 취침모드가
해제됩니다.

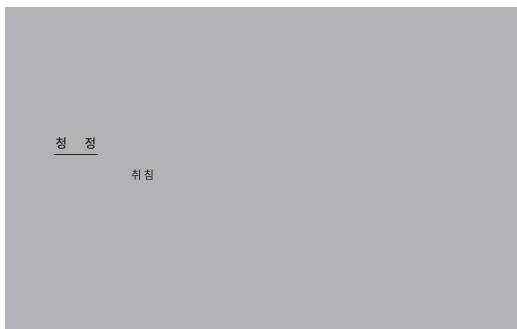

운전방법(공간케어)


공간케어 모드(터보 모드)

청정 버튼을 5초간 길게 누르면
터보모드가 작동됩니다.

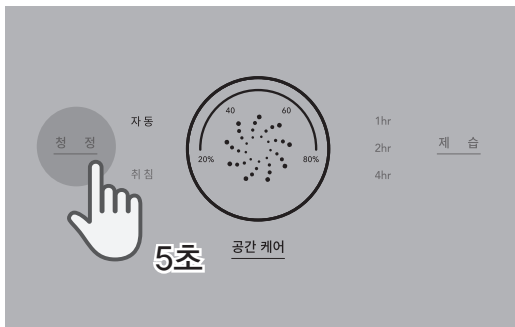


공간케어 모드(제습)

1. 제습 버튼을 누르면 제습 기능이 작동됩니다.

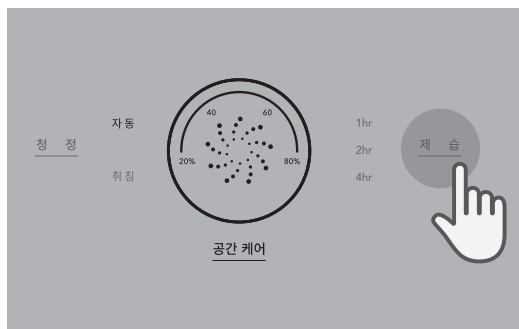


2. 제습 버튼을 눌러 원하는 제습 시간을 설정할 수 있습니다.

* 1시간, 2시간, 4시간 중에 제습시간을 선택할 수 있습니다.

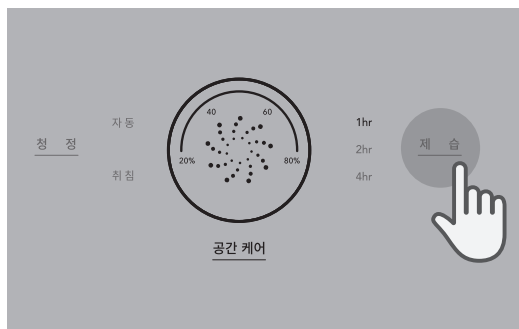

3. 제습 버튼을 5초간 길게 누르면 연속 제습 모드가 작동됩니다.

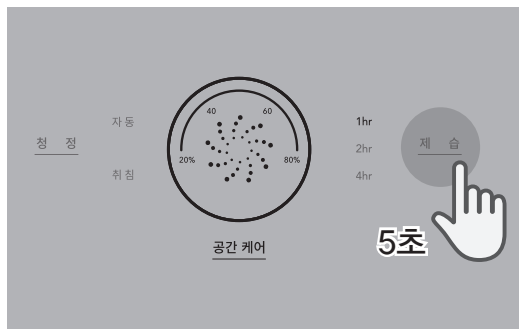

청소방법




알아두기

- 청소에 앞서 항상 전원플러그를 뽑아 주세요.
- 유기용제(솔벤트, 신나 등), 표백제, 염소 및 연마제가 포함된 세제 등을 사용하지 마세요.
- 제품을 물에 담그거나, 물을 뿌리지 마세요.

■ 송풍구 청소

송풍구 위에 장착되어 있는 그릴과 송풍구를 부드러운 솔 또는 진공청소기로 청소해 주세요.


* 청소할 때 먼지가 송풍구 안쪽으로 떨어지지 않도록 주의하세요.

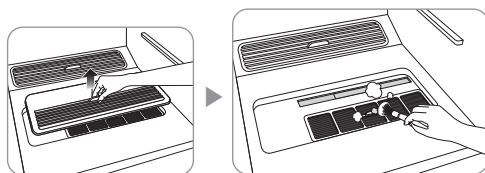

■ 오염감지센서 청소 (2개월마다 청소)

1. 오염감지센서의 공기 흡입구와 송풍구를 부드러운 솔 또는 진공청소기로 청소해주세요.


* 청소할 때 먼지가 제품 안쪽으로 떨어지지 않도록 주의해 주세요.

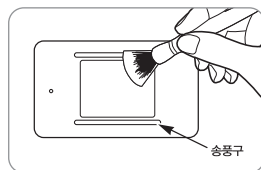

2. 오염감지센서 덮개를 열어주세요. 면봉에 물을 묻혀서 렌즈(2개)와 먼지 유입구 및 송풍구를 닦은 후 마른 면봉으로 다시 닦아 수분을 제거해 주세요.




* 청소를 주기적으로 하지 않을 경우, 오염감지센서의 성능 저하에 원인이 됩니다.

* 먼지가 많은 환경에서는 더 자주 청소하세요.

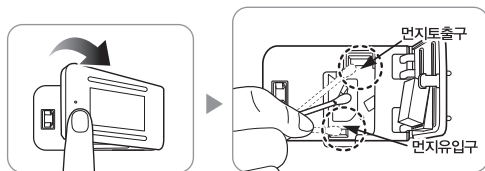


■ 프리필터 (2~4주마다 청소)



1. 도어를 연 후, 하단 필터 커버를 연 다음 프리필터를 빼주세요.

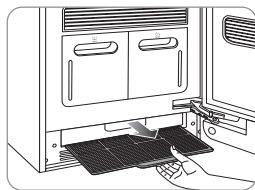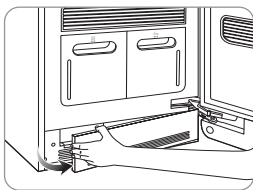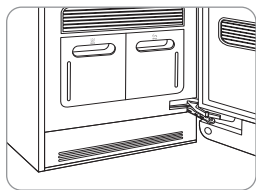

2. 오염 정도에 따라 진공청소기나 물로 먼지를 제거해주세요.

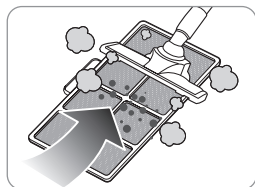


3. 프리필터의 물기를 완전히 건조시켜 제품에 장착 후 커버를 닫아주세요.

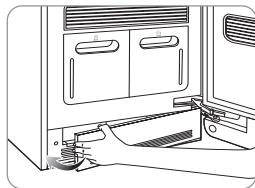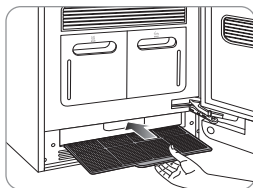


청소방법

■ 나노미스트필터 (매일 청소)


1. 윗 방향으로 그릴을 들어 올린 후 필터 케이스를 빼주세요.

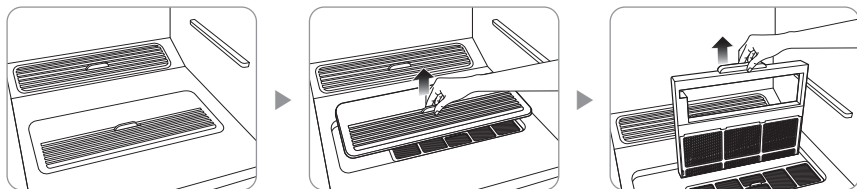


2. 커버를 들어올려 필터를 빼주세요.

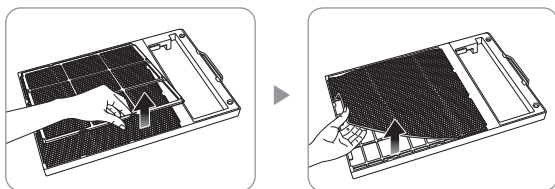

3. 물로 먼지를 제거해 주세요.

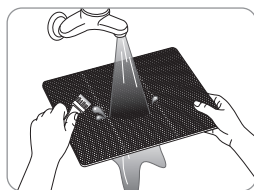

4. 나노미스트필터의 물기를 완전히 건조시킨 후 필터 케이스에 끼워 다시 제품에 설치해 주세요.

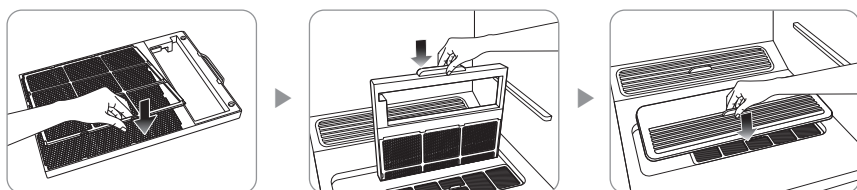

필터교환방법

■ 교환방법

- 17 ~ 18쪽에 기재한 필터 설치방법을 참조하여 필터를 교환하여 주세요.
- 필터조립 시 '전면'을 꼭 확인해 주세요.
- 필터는 제품의 최적 성능을 유지하기 위해 코웨이 순정품 필터를 사용해 주세요.
- 필터 교환에 앞서 항상 전원플러그를 빼 주세요.

■ 필터청소 및 교환주기

필터	청소/교환 시기	청소/교환
프리필터	1회/2~4주	청소 및 세척
에어매칭필터	1회/4개월	교환
탈취필터	1회/12개월	교환
초미세먼지 집진필터	1회/12개월	교환
나노미스트필터	매일/12개월	세척 및 교환


* 취침 풍량으로 1일 24시간 사용 기준입니다.

* 필터교환주기는 권장사항이며 사용환경에 따라 다를 수 있습니다.


필터교환방법

■ 청정필터


1. 도어를 연 후, 하단 필터 커버를 연 다음 필터 케이스를 빼주세요.

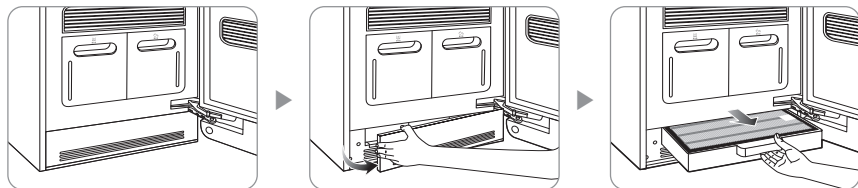

2. 기존 필터를 꺼내고 새 필터의 전면을 확인한 후 교환해주세요.

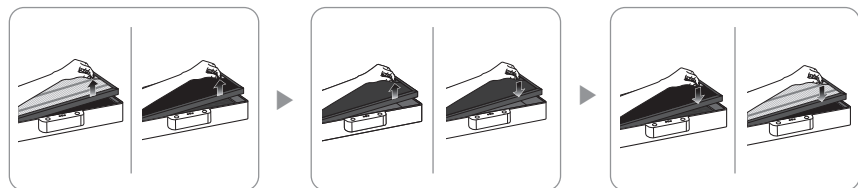


3. 필터 교환이 끝나면 필터 케이스에 장착 후 커버를 닫아주세요.

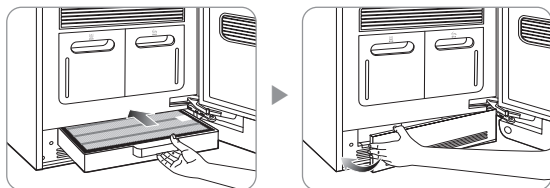


■ 나노미스트필터


1. 그릴을 들어 올린 후 필터 케이스를 들어올려 빼주세요.

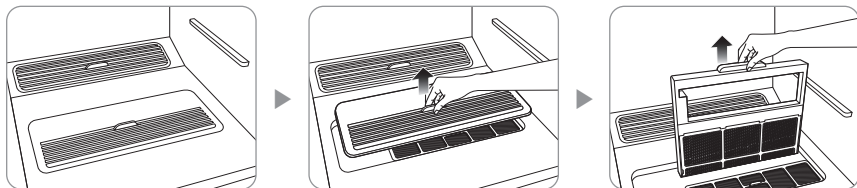

2. 기존 나노미스트필터를 꺼내고 새 필터의 전면을 확인한 후 교환해주세요.

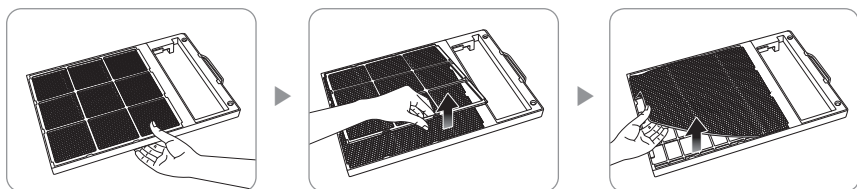

3. 필터 교환이 끝나면 필터 케이스에 장착 후 다시 제품에 설치해 주세요.

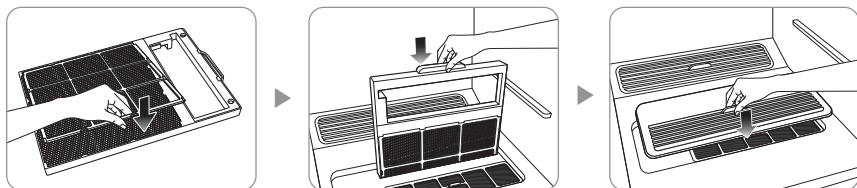

서비스를 요청하기 전에

제품의 고장은 아니지만 사용법에 익숙하지 않거나 사소한 원인으로 제품이 비정상적으로 작동할 수 있습니다. 이런 때에는 다음의 사항에 대해 점검한다면 서비스센터의 도움 없이도 간단한 문제는 해결할 수 있습니다. 아래의 항목에 대해 점검하고도 문제가 해결되지 않으면 서비스센터로 문의해 주세요.

현상	확인해주세요	조치방법
전혀 작동되지 않아요.	· 전원플러그가 꽂혀 있습니까?	전원플러그를 220 V~ 60 Hz 콘센트에 꽂아 주세요.
	· 물비움 표시등이 켜져 있나요?	물통을 비워주세요.
	· 물통을 비워도 물비움 표시등이 점등되어 있나요?	물통을 제품의 정위치에 재조립하세요. 그래도 계속해서 물비움 표시등이 깜박이면 물통에 장착된 부레가 정위치에 있는지 확인하세요.
제품 내부에서 냄새가 나요.	· 구매후 첫번째 사용이신가요? 혹은 사용하신지 오래되었나요?	베이직 모드로 1~2회 선작동 시킨 후 사용하세요.
제습기는 작동하나 제습이 되지 않아요.	· FAN은 작동하나 압축기가 작동하지 않습니까?	코일에 얼음이 형성되어 얼음을 녹이는 중입니다. 이상 증상이 아니므로 얼음이 녹은 후 재가동 됩니다.
진동과 소음이 커요.	· 경사진 곳에서 사용하고 있나요?	평평한 바닥 위에서 제품을 사용해 주세요.
소리가 나요.	· 운전중이나 정지 후 물이 흐르는 듯한 소리가 납니까?	내부 액체(냉매)가 배관을 통해서 흐르는 소리라서 이상이 아닙니다.
	· 운전 중에 “피”하는 소리가 납니까?	온도 변화에 따라 부품이 신축되는 소리로 이상이 아닙니다.
	· 운전 중에 불규칙한 웅~ 소리가 납니까?	익류 케어의 성능을 구현하기 단계별 작동 음으로 이상이 아닙니다.
제습량이 적어요.	· 배수통에 물이 차있나요?	배수통에 물이 차있다면 물을 비워주세요.
	· 필터에 먼지가 묻어있어 구멍을 막고 있지 않습니까?	전면 공기 흡기부와 프리필터를 청소해 주세요.
	· 실내 온도가 15 °C 이하인가요?	주위 온도에 따라 제습성능이 변동될 수 있으며, 주변 온도가 15 °C 이하이면 제습기능의 효율이 떨어질 수 있습니다.
	· 본 제품의 제습 성능은 7 L/Day (27 °C/60 % RH)입니다. 봄, 가을, 겨울과 같이 여름철보다 온도와 습도가 낮은 계절에는 제습량이 줄어듭니다.	
풍량이 변하지 않아요.	· 수동운전이 아닌가요?	원하는 운전모드로 설정해 주세요.
풍량이 사용 초기보다 현저히 약해졌어요.	· 필터 청소 및 교환시기가 지나지 않았습니까?	필터 청소 및 교환주기를 확인하여 필터를 청소하거나 교환해 주세요.
물보충 표시등이 깜박 거려요.	· 물통에 물이 들어 있나요?	물통에 물을 채워주세요.
	· 물통이 빠져있지 않나요?	물통을 끝까지 장착해 주세요.

현상	확인해주세요	조치방법
물비움 표시등이 깜박거려요.	· 물비움 표시등이 깜박거려요. · 물통이 빠져있지 않나요?	물통에 물을 비워주세요. 물통을 끝까지 장착해 주세요.
송풍구에서 냄새가 나요.	· 필터 청소 및 교환시기가 지나지 않았습니까?	필터 청소 및 교환주기를 확인하여 필터를 청소하거나 교환해 주세요.
송풍구에서 뜨거운 바람이 나와요.	· 제습기능의 정상작동이므로 걱정하지 마시고 사용하세요.	
A2 표시등이 깜박 거려요.	· 급수통이 빠져 있지 않나요? · 급수통 바닥에 자석이 빠져 있지 않나요?	급수통을 끝까지 장착해 주세요. 급수통 바닥에 자석을 장착해 주세요.
A4 표시등이 깜박 거려요	· 배수통이 빠져 있지 않나요? · 배수통 바닥에 자석이 빠져 있지 않나요?	배수통을 끝까지 장착해 주세요. 배수통 바닥에 자석을 장착해 주세요.
Ft 표시등이 깜박거려요.	· 나노미스트필터가 빠져 있지 않나요?	나노미스트필터를 장착해 주세요.
A7 표시등이 깜박거려요.	· 청정필터가 빠져 있지 않나요? · 청정필터 손잡이 안쪽에 자석이 빠져 있지 않나요?	청정필터를 장착해주세요. 청정필터 손잡이 안쪽에 자석을 장착해주세요.
dr 표시등이 깜박거려요.	· 문이 열려있지 않나요?	문을 제대로 닫아주세요.
동작 중에 시간 표시등이 깜박거려요.	· 동작 중에 문을 열었나요?	시작 / 정지 / 취소 버튼을 눌러주세요.
물보충을 했는데 물보충 표시등이 꺼지지 않아요.	· 급수통 안에 있는 부레가 정상적으로 물 위에 떠있나요?	급수통의 부레를 확인하고 청소해주세요.
기타 기능상의 하자 발생시	· 문제점의 현상을 확인한 후 전원플러그를 뽑고 서비스 신청 및 문의 하세요.	
옷감이 상했어요.	· 어떤 소재의 의류를 넣었나요?	견 소재인 고가의 넥타이, 벨벳, 비단 한복은 옷감 손상이 될 수 있기 때문에 사용 하지 않는 것을 권장합니다.

▶ 필터교환 / 서비스 문의 : 1588-5200

제품규격

제품명	코웨이 의류청정기 / 전기건조기(공기청정기, 제습기 겸용)	
모델명	FAD-01S	FAD-02S
정격전압	220 V ~ 60 Hz	
상	단상	
소비전력	건조 1 500 W / 청정 28 W / 제습 청정 260 W	
제품절연등급	1종기기	
냉매 / 중량	R-134 a / 150 g	
냉매압력 최대/최소	1.92 MPa / 0.15 MPa	
안전장치	과열방지기능, 물통감지회로, 전류휴즈	
제습	7 L/Day	
IP 구분	IPX1	
설치장소	실내용	
권장 사용면적	15 m ²	
배수통용량	2.5 L	
급수통용량	2.5 L	
제품크기	500 mm(가로) X 585 mm(깊이) X 1 880 mm(높이)	
제품중량	85 kg	
CA 인증번호	CA03BO18	
HD 인증번호	HD030H18	

- ▶ 제품의 성능 개선을 위하여 약간의 규격변동이 있을 수 있습니다.
- ▶ 제품 사용 시 온도/습도 조건과 필터의 유/무에 따라서 소비전력이 차이날 수 있습니다.

폐가전제품 처리안내

■ 폐가전제품은 환경보호를 위해 다음과 같이 처리하세요.

무료

처리방법

코웨이 제품을 새로 구입하고 사용하던 기존의 제품(타사 제품은 불가함)을 버리고자 하는 경우, 신제품 배달 시 무료로 처리해 드립니다.

유료

처리방법

1. 신제품 구입없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 동사무소에 연락하여 처리하면 됩니다.
2. 코웨이에서는 고객의 편의를 위해 유상으로 해체 서비스를 제공해 드립니다.
(서비스센터 : 1588-5200)

재활용 표시란?

제품을 사용한 후에 발생하는 폐제품과 폐포장재의 재활용을 촉진하기 위한 표시이며, 제품과 포장재에 표기합니다.

분리배출 표시란?

재활용의무대상 제품 및 포장재의 분리배출을 쉽게 하고 폐기물의 분리수거율을 높이기 위해 재활용여부를 표시하도록 합니다.



재질 표시란?

제품에 포함되는 플라스틱은 '전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률'에 의거하여 >PP< ,>ABS< 처럼 표기합니다.

※ 각인 미적용품 : GASKET-UPPER, GASKET-LOWER(도어에 부착된 고무) (재질 : >PVC<)
FAN(내부 하측 팬) (재질 : >ABS<)
BAR-AIR SHOT(내부 옷걸이 거는 봉) (재질 : >ABS<)

MEMO

////////////////////////////////////

MEMO

////////////////////////////////////

제 품 보 증 서

제 품 명	코웨이 의류청정기	보 증 기 간
모 델 명	FAD-01S / FAD-02S	제품구입일로 부터 1년
생 산 번 호		
구 입 일 자	년 월 일	
보 증 기 간	년 월 일	
고 객 주 소		년 월 까지
고 객 성 명		
전 화 번 호		

- ▶ 본 보증서는 국내에서만 적용됩니다.(This warranty is valid only in KOREA)
- ▶ 본 보증서는 재발행 되지 않으니 소중히 보관하여 주시기 바랍니다.

저희 코웨이에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 명시되지 않은 사항은 “소비자 분쟁해결 기준” 및 “계약서 표준약관”에 따릅니다.

● 유형별 보상 범위

소비자 피해 유형	보상 내역			
	렌탈	멤버십	일시불	
			보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상 의 하자로 고 장이 난 경우	구입 후 14일 이내에 발생 한 고장에 대하여 고객의 교환 및 환불 요청시	제품교환 또는 렌탈등록 비(선납렌탈로 포함) 환불	제품교환 또는 구입가 환불 (일시불 구매고객에 한함)	제품교환 또는 구입가 환불
	구입 후 1년 이내에 고장이 발생하여 수리를 요하는 경우	무상수리	무상수리(일시불 구 매고객에 한함)	무상수리
	교환된 제품이 1개월 이내 에 고장이 발생하여 수리를 요하는 경우	무상수리	무상수리	무상수리
	제품 보증기간내 부품 단종 등으로 인한 교환 불가능시	제품 교환(당사 보상 기준에 따름)	동급 제품으로 교환	동급 제품으로 교환
	동일하자로 2회 고장이 난 경우	무상수리	유상수리(단, AS 후 1년 이내인 경우 무 상수리)	무상수리
	동일하자로 3회 고장이 난 경우	제품 교환(1년 이내 3회 발생시)	유상수리(단, AS 후 1년 이내인 경우 무 상수리)	제품 교환
	서로 다른 하자로 총 5회 고장이 난 경우	제품 교환(1년 이내 5회 이상 발생시)	유상수리(단, AS 후 1년 이내인 경우 무 상수리)	제품 교환
	부품 보유기간내 수리가 불가능한 경우	제품 교환(당사 보상 기준에 따름)	제품 교환(당사 보상 기준에 따름)	제품교환 또는 구입가 환불
	부품 보유기간을 초과하여 수리가 불가능한 경우	렌탈계약 종료 (단, 고객이 사용 연장을 원할 경우 회사가 정한 보상정책 중 택 일하여 사용 가능)	멤버십계약 종료(단, 고객이 사용 연장을 원할 경우 회사가 정한 보상정책 중 택 일하여 사용 가능)	해당없음
	소비자가 수리 의뢰한 제품 을 분실한 경우	동급 제품 교환 또는 렌탈등록비(선납렌 탈로 포함) 환불	동급 제품 교환 또는 정액 감가상각한 금 액에 10% 가산하여 환급	동급 제품 교환 또는 정액 감가상각한 금 액에 10% 가산하여 환급
	제품구입 시 운송과정 및 제품 설치중 발생한 피해	무상수리 후 미해결시 제품 교환	제품 교환	제품 교환

소비자 피해 유형		보상 내역			
		렌탈	멤버십	일시불	
				보증기간 이내	보증기간 이후
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리	유상수리	유상수리
	부품 보유기간내 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 대체품으로 교환	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 정액 감가상각을 적용하여 제품 교환	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 정액 감가상각을 적용하여 제품 교환	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 정액 감가상각을 적용하여 제품 교환
	부품 보유기간을 경과하여 수리가 불가능한 경우	렌탈계약 종료 (단, 고객이 사용 연장을 원할 경우 회사가 정한 보상정책 중 택일하여 사용 연장 가능)	멤버십계약 종료 (단, 고객이 사용 연장을 원할 경우 회사가 정한 보상정책 중 택일하여 사용 연장 가능)	해당없음	보상불가
기타	천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우	무상수리	유상수리	유상수리	유상수리
	성능, 기능상 하자가 없는 상태에서 부품교환을 요청하는 경우	유상수리	유상수리	유상수리	유상수리
	사용상 정상 마모되는 부품을 교환하는 경우 (배터리 등)	무상수리 (단, 고객 관리 대상으로 지정된 품목은 유상)	유상수리	무상수리 (단, 고객 관리 대상으로 지정된 품목은 유상)	유상수리

- ▶ 감가상각방법 : 정액법에 의하되 내용연수는 “소비자분쟁해결기준”내 품목별 내용연수표를 적용, 감가상각비 계산은 (사용연수/내용연수)×구입가
- ▶ 하트서비스는 고장수리 횟수 산정에 추가하지 않습니다.
- ▶ 고객의 요청 혹은 감성불만(성능상 하자가 없는 경우)에 의한 AS는 고장수리 횟수 산정에 추가하지 않습니다.
- ▶ 본 제품의 렌탈계약 고객은 계약서에 명시된 총 렌탈기간(5년)이 도래하면 소유권 이전을 선택할 수 있습니다.

● 유상서비스 (고객비용 부담)에 대한 책임

서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 서비스 기간내라도 유상 처리됩니다.

- 제품고장이 아닌 경우 (부품의 분실, 제품의 문제확인, 설치 및 해체 등)
 - 제품의 이동, 이사 등으로 인해 제품을 해체하거나 설치 변경을 하는 경우
 - 사용중 분실한 부품의 재공급을 요청하는 경우
 - 당사 제품 이외의 문제로 인해 CS Dr. 가 출동하는 경우
 - 구입 제품의 초기 설치 이후 추가로 타사 제품 연결을 요청하는 경우
 - 제품 설치를 위한 전기공사를 요청한 경우
 - 외부오염/변색 등 제품 기능 상 하자가 없는 부품의 교환을 요청하는 경우
 - 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우
- 소비자 과실로 고장이 난 경우 (소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 인해 고장이 난 경우)
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의해 고장이나 손상이 발생한 경우
 - 제품 내부에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감, 젓가락 등)을 투입하여 고장이 발생한 경우
 - 신나, 벤젠 등 유기용제에 의해 외관이 변색되거나 변형이 발생한 경우
 - 코웨이에서 지정하지 않은 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
 - 코웨이 설치기사가 아닌, 고객 혹은 고객의 요청을 받은 제3자의 이전설치 과실로 고장이 발생한 경우
 - 당사에서 지정하지 않은 별매품, 소모품 사용으로 고장이 난 경우
 - 고객이 직접 개조, 수리를 한 후 고장이 나거나 부품의 분실 누락이 발생한 경우
 - 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우
 - 사용설명서 내의 “주의사항”을 지키지 않아 고장이 난 경우

● 고객 책임에 관한 사항

코웨이 순정품이 아닌 부품 또는 필터를 사용하거나 교체주기(사용설명서 기준)를 넘어서 필터를 사용하는 것을 자제하여 주시고, 이를 위반하거나 코웨이 정식 서비스를 이용하지 않아서 발생하는 성능 및 기능상의 문제나 피해에 대해서는 책임지지 않습니다.

● 전국서비스, 교환 및 환불, 하트서비스 및 필터교환 연락처 :

1588-5200 (지역번호없이)

코웨이주식회사

충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23



coway

www.coway.co.kr



전국서비스, 교환 및 환불, 하트서비스 및 필터교환 연락처(지역번호없이)

1588-5200