
coway

# 코웨이 인덕션 프라임 NIP-31KE

· 본 제품은 국내용입니다. 사용전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
· 고객의 안전과 제품의 올바른 사용을 위해 사용설명서를 꼭 읽어보세요.
· 본 사용설명서에는 제품보증서가 들어 있습니다.

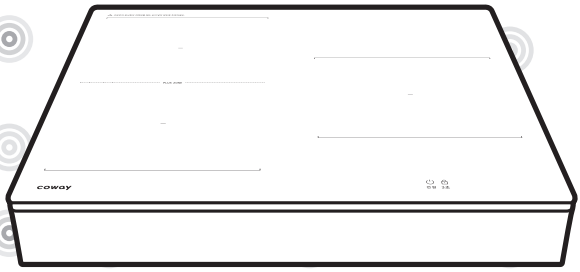


# 코웨이 전기레인지 이런점이 좋습니다.

1

### 전기사용을 통한 쾌적한 환경제공

· 전기사용에 따라 인체 유해한 일산화탄소 발생이 없어
쾌적한 주방 환경을 유지할 수 있으며, 청소가 편리합니다.

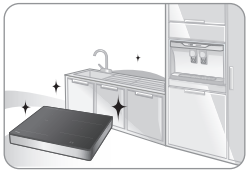

2

### 고출력 인덕션 화구

· 개별 제어가 가능한 고출력 인덕션 화구를 적용하여,
뛰어난 가열성능으로 빠른 조리가 가능합니다.



3

### 고급스러움과 세심함을 겸비한 디자인

· 제품의 세련된 디자인은 주방에 고급스러운 분위기를 더해줍니다.
전원이 꺼져 있을 때에는 더욱 깔끔한 외관을 완성합니다.



4

### 다양한 편의/안전 기능


· 넓은 용기도 한번에 조리하는 PLUS ZONE과 일시정지/보온/
파워부스터/꺼짐예약 모드로 더욱 편리한 요리가 가능합니다.
또한, 잠금(Lock) 기능과 잔류열 표시(H) 등 세심한 안전 사양을
제공합니다.



5

### 효율적인 에너지 사용

· 기존 가스레인지와 달리 대기 중 열손실이 적고, IH(인덕션) 화구가
전용 냄비에만 유도 가열하기 때문에 에너지 낭비가 적고 효율적입니다.

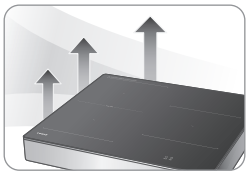

# 코웨이 고객 여러분께

저희 **코웨이 인덕션 프라임**을 사용해 주셔서 감사합니다.
제품의 올바른 사용과 유지를 위해 본 사용설명서를 꼭 읽어보시기 바랍니다.
제품의 사용 중 문제가 발생했을 경우 사용설명서를 참고하시면 문제를 해결할 수 있습니다.
이 사용설명서에는 제품보증서가 들어 있으므로 잘 보관해 주시기 바랍니다.

## 차 례


### 알아두기

| 03 | 사용 전 확인사항
| 04 | 안전을 위한 주의사항
전원관련
설치관련
사용 중에
기타
| 11 | 각 부분의 명칭 및 기능 설명
| 13 | IH(인덕션 히팅) 사용 가능 용기

### 사용방법

| 14 | 사용방법
| 23 | 청소방법
| 27 | 설치방법

### 기 타

| 29 | 에너지쉐어링
| 30 | 잔열 표시 안내
| 31 | 서비스를 요청하기 전에
| 32 | 제품규격
| 33 | 제품보증서


– 사용설명서를 항상 손이 닿는 곳이나 보이는 곳에 보관하십시오. –

# 사용 전 확인사항

## 사용 전에 꼭 확인해 주세요!

⚠ **본 제품은 220 V~ 60 Hz 설치전용입니다.**
**임의로 파워코드를 개조하여 사용하면 안됩니다.**
**제품 고장 및 사고의 원인이 될 수 있습니다.**

## ⚠ 주의

**■ 제품 설치 후 반드시 정상 작동 여부를 확인하시고 제품보증서(사용설명서에 포함)의 내용을 기재하신 후 보관하세요**
**(제품보증서 항목을 미기재 또는 미보관시 A/S가 유상으로 처리될 수 있습니다).**

**■ 아래의 내용에 대해서는 코웨이(주)에서 책임을 지지 않습니다.**

- 사용설명서에 준하는 사용 또는 사용상 주의사항을 이행하지 않은 경우
- 코웨이 서비스센터, 협력회사 또는 지정한 기사가 아닌 제 3자가 제품을 수리, 개조하여 고장 및 사고가 발생한 경우
- 천재지변(화재, 지진, 수해, 낙뢰 등)으로 인한 고장이 발생한 경우

**■ 사용설명서는 잘 보관하시기 바랍니다.**

알아두기

**■ 고장 발생 시 주의사항**

- 제품에 이상이 발생하였을 경우에는 임의로 판단하셔서 제품을 분해하지 마시기 바랍니다.
  제품에 추가적인 결함 및 사고의 위험이 발생할 수 있습니다.
- A/S를 문의하시기 전에 사용설명서를 참고하여 확인 조치해 보시고 문제가 해결되지 않을 경우 고객 서비스센터로 연락주시면 신속하게 처리해 드리겠습니다.

# 안전을 위한 주의사항

**안전에 관련된 내용이므로 반드시 지켜 주세요!**
사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
주의사항을 잘 읽고 올바르게 사용해주세요.


위 험 지시한 내용이 지켜지지 않으면 사망 또는 중대한 상해가 예상되는 경우


경 고 지시한 내용이 지켜지지 않으면 상당한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우


주 의 지시한 내용이 지켜지지 않으면 경미한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우

## 전원관련

⚠ 절대 임의로 분해하거나 수리 또는 개조하지 마세요.
**제품 고장의 원인이 될 수 있으며, 화재나 감전의 위험이 있습니다.**

⚠ 전원 코드를 손상시키지 마세요. 열기구에 근접시키거나 무리하게 구부리기, 잡아끌기, 묶기, 비틀기, 무거운 물체를 올리는 등의 행위를 하지 마세요.

⚠ 본제품은 220 V 전용 제품입니다.
반드시 접지된 AC 220 V / 16 A 전용 콘센트에 단독으로 꽂아 주세요.
제품이 연결된 콘센트에 다른 가전 제품을 동시에 연결하지 마세요.
누전으로 인한 감전 사고를 방지하기 위해 반드시 접지 후 제품을 사용하세요.

⚠ 접지 단자가 없는 경우, 안전을 위해 반드시 전문 기술자에게 요청하여,
접지 단자가 있는 콘센트로 교체/설치 후 제품을 사용하세요.
접지 연결이 불안정한 경우 제품의 금속부에서 누설 전류가 느껴지거나,
기타 감전, 화재, 고장의 위험이 있을 수 있습니다.
**제품 고장 및 사고의 원인이 될 수 있습니다.**

⚠ 전원코드가 파손된 경우에는 임의로 교환하지 말고 서비스센터로 연락하여 전원코드를 교체하세요.
**감전, 화재의 위험이 있습니다.**

⚠ 누전의 위험이 있는 곳에서는 꼭 누전차단기를 설치하세요.

⚠ 오랫동안 사용하지 않을 경우에는 전원플러그를 빼세요.
**고장, 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.**

# 안전을 위한 주의사항



위 험 지시한 내용이 지켜지지 않으면 사망 또는 중대한 상해가 예상되는 경우



경 고 지시한 내용이 지켜지지 않으면 상당한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우



주 의 지시한 내용이 지켜지지 않으면 경미한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우

## 설치관련

⚠ 물이 들어 갈수 있는 곳에 설치 및 사용하지 마세요.

⚠ 전기공사는 관련 법정규정에 따라 반드시 유자격자에게 맡겨 주세요.
**접속과 고정이 불안정할 경우 화재의 위험이 있습니다.**

⚠ 제품 상판에 심한 충격을 주거나 무거운 물건을 떨어뜨리지 마세요.
**제품의 파손 및 감전, 화재의 위험이 있습니다.**

⚠ 불안전한 장소나 창문의 커튼 등 열에 약한 인화물이 있는 곳이 있는 곳에서는 사용하거나 설치하지 마세요.
**화재 및 상해의 위험이 있습니다.**

⚠ 설치하는 장소에 이물질 유무를 확인하시고 깨끗하게 청소 후 설치하시기 바랍니다.
**이물질에 의해 설치 장소 표면이나 제품바닥의 손상 우려가 있으며 제품내부 이물질 유입으로 성능/동작 이상이 발생할 수 있습니다.**

⚠ 제품을 평평한 바닥에 설치하세요.

⚠ 제품 발열부에 전원코드가 닿지 않도록 주의하시고 코드 위에 무거운 물건이나 제품 바닥에 눌려지지 않도록 주의해 주세요.

⚠ 제품 내부에 금속물 등 이물질을 넣거나 들어가지 않도록 주의해 주세요.

⚠ 제품을 다른 전기레인지, 가스레인지 등 고온의 제품과 가까이 설치하지 마세요.
**과열로 인한 화재의 원인이 됩니다.**

## 사용 중에

⚠ 사용 중 이거나 사용 완료된 직후, 표면 및 제품 외관이 매우 뜨거우므로 절대 손으로 만지지 마세요. 어린이가 있는 가정은 더욱 주의해 주세요.
**화상의 위험이 있습니다.**

⚠ 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있는 사람이 제품 사용 시 (어린이 포함) 주변 감독이나 지시가 필요합니다.
**신체 상해 및 제품고장의 원인이 됩니다.**

⚠ 신체 내부에 기계적 장치(인공심장, 인공장기 등)를 지닌 사람이 제품을 사용할 경우에는 전문의와 상담을 한 후 사용하십시오.
**제품이 신체 내부 기계적 장치에 영향을 줄 수 있습니다.**

⚠ 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 교육/감독 하는 것이 좋습니다.
**신체 상해 및 제품고장의 원인이 됩니다.**

⚠ 세라믹 상판 위에 나이프, 포크, 스푼, 뚜껑 등의 금속물을 올려 놓은 상태에서 제품을 동작하지 마세요.
**화상 및 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.**

⚠ 사용 중 용기 이외에는 세라믹 상판위에 올려 놓지 마세요.
알루미늄호일 등과 같이 사용가능 여부가 확인되지 않은 물질을 임의로 덮거나 깔고 조리하면 절대 안됩니다.
**화재, 화상, 제품 파손의 위험이 있습니다.**

⚠ 사용 중에 제품을 이동하거나 거꾸로 들지 마세요.
**신체 상해 및 감전, 고장, 제품 파손의 위험이 있습니다.**

⚠ 세라믹 상판에 금이 가거나 깨졌을 경우, 즉시 기기의 전원을 차단한 후, 사용을 중지하고 서비스센터에 문의하여 수리해 주시기 바랍니다.
**폭발, 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.**

⚠ 제품을 물에 담그거나 제품 위에 물을 뿌리지 마세요.
**감전 및 화재의 위험이 있습니다.**

⚠ 사용 중 용기가 조리구의 인쇄 영역 밖으로 이동할 수 있습니다.
용기를 조리구의 인쇄 영역 안쪽에 옮겨 놓아 주세요.

⚠ 빈 용기를 올려 놓고 가열 하거나, 소량의 음식물을 지나치게 가열하지 마세요.
**화상, 발화 및 화재, 용기의 파손의 원인이 됩니다.**

# 안전을 위한 주의사항

| | | |
|---|---|---|
| 위 험 | 지시한 내용이 지켜지지 않으면 사망 또는 중대한 상해가 예상되는 경우 | |
| 경 고 | 지시한 내용이 지켜지지 않으면 상당한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우 | |
| 주 의 | 지시한 내용이 지켜지지 않으면 경미한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우 | |

## 사용 중에

⚠ 통조림/밀봉된 음식물을 직접 가열하면 폭발의 위험이 있으니 사용하지 마세요.

⚠ 요리 외 습기 말리기(옷, 신문, 인형, 휴대용 기기, 애완동물 등)등 다른 용도로는 사용하지 마세요.
**화재 또는 고장의 원인이 됩니다.**

⚠ 세라믹 상판에 무리한 하중 및 외부 충격을 가하지 마세요.
또한, 세라믹 상판에 올라가지 마세요.
**제품 파손으로 인한 상해, 과열, 화재의 원인이 됩니다.**

⚠ 본 기기에서 주의를 기울이지 않는 지방 요리나 기름 요리는 위험할 수 있으며 화재가 발생할 수 있습니다.

⚠ 세라믹 상판의 조작부에 행주나 물기가 있을 경우 오동작의 우려가 있으니 즉시 치워주시기 바랍니다.

⚠ 사용 중 바닥이 변형되지 않는 용기를 사용하여 주세요.

⚠ 제품 근처에 플라스틱이나 조리용기 등의 물건을 두지 마십시오.
**화재, 상해, 화상의 원인이 됩니다.**

⚠ 스팀청소기를 사용하여 제품을 청소하지 마세요.

⚠ 조리시 그을음이 많이 나오면 곧바로 전원을 차단하고 제품 및 내용물을 냉각시켜 주세요. 계속 가열하면 발화의 원인이 됩니다.

⚠ 사용 중 내용물이 튀거나 용기가 움직이고 미끄러져 떨어지는 경우가 있으니 조리 중에는 제품의 곁을 떠나지 마세요.

⚠ 조리시 음식물이 용기 밖으로 넘치지 않도록 주의하여 온도를 조절해 주세요.

⚠ 바닥 지름 14.5 cm 미만의 작은 용기를 사용할 경우 열효율이 저하될 수 있습니다.

⚠ 제품의 통기구를 막거나 막히지 않도록 주의해 주세요.

⚠ 조리 용기 밑에 종이, 천, 유리판 등을 깔지 마세요.

⚠ 뜨거운 조리용기를 터치 버튼부 위에 놓을 경우, 제품 불량의 원인이 될 수 있으니 주의하여 주시기 바랍니다.

⚠ 본 제품을 음식물 조리 이외의 용도로 사용하지 마세요.

⚠ 전기레인지 사용 도중 음식물이 끓어 넘쳤을 경우, 우선 전원을 끄고 조리용기를 옮겨놓은 후, 조리구가 식은 것을 확인하여 이물질을 완전히 제거하고 다시 조리를 시작하는것이 가장 안전합니다.

⚠ 사용중에는 조작부에 아무것도 올려놓지 마세요.

⚠ 거친 표면을 지닌 용기는 긁힘 방지를 위해 사용을 삼가해 주세요.
표면이 거칠지 않고 평탄한 용기를 쓰는 것을 추천합니다.

⚠ 본 기기는 심신미약자가 사용하기에 신체상해/화재 위험이 있어 부적합 합니다.

⚠ 본 기기는 외부 타이머나 별도의 원격 제어 시스템을 수단으로 하여 동작하도록 되어있지 않습니다.

⚠ 음식물을 조리면에 보관하지 마세요.
**화재의 원인이 됩니다.**

⚠ 조리과정은 확인해야 합니다.
**단기적인 조리 과정은 지속적으로 확인해야 합니다.**

⚠ 조리 기구 사용 후 해당 조리 영역은 자동 팬감지 기능에 의존하지 말고 직접 해당 조리 영역 작동을 꺼주세요.

# 안전을 위한 주의사항



위 험 지시한 내용이 지켜지지 않으면 사망 또는 중대한 상해가 예상되는 경우



경 고 지시한 내용이 지켜지지 않으면 상당한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우



주 의 지시한 내용이 지켜지지 않으면 경미한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우

## 기 타

⚠ 철수세미, 연마제, 씽크대 전용세제를 사용하여 청소하지 마세요.
세라믹 상판의 손상 위험이 있습니다.

⚠ 제품에서 타는 냄새, 연기 등이 나는 경우 즉시 전원을 차단하고
서비스센터에 연락하세요.
**감전, 화재의 원인이 됩니다.**

⚠ 가열된 조리구를 인위적으로 식히고자 찬물을 붓거나 얼음을 올려놓는
행위를 하지 마세요.
**감전, 화재, 제품파손의 원인이 됩니다.**

⚠ 애완동물이 제품 가까이 가거나 제품 위에 올라가지 않도록 주의하세요.
**제품이 작동하여 화재 또는 화상의 원인이 됩니다.**

⚠ 제품 근처에서 전기 제품을 사용할 경우 절대 뜨거운 표면에 가까이
두지 마시고, 전원 코드가 제품 표면을 지나지 않도록 주의하세요.
**화재의 원인이 됩니다.**

⚠ 제품 주변에 자성물질 또는 자기장에 약한 물질을 가까이 두고 사용하지 마세요.
**제품 오작동의 원인이 됩니다.**

⚠ 제품에 의해 자기장에 약한 마그네틱 통장 및 카드 등이 손상될 수 있습니다.

⚠ 제품 설치 후 나는 냄새는 새 제품의 특징이므로 안심하고 사용하세요.
**제품을 사용할수록 냄새는 없어지며, 고장이 아닙니다.**

⚠ 음식물 조리 후, 잔열에 의해 화상의 위험이 있으니 세라믹 상판이 완전히
식은 후에 청소하시고 항상 청결한 상태를 유지해 주시기 바랍니다.
**제품 파손, 고장 및 화재의 원인이 됩니다. 청소를 위해 증기청소기를 사용하지 마세요
고장의 원인이 됩니다.**

⚠ 심한 오염으로 인한 제품 청소시 전용 스크래퍼와 상판 청소용 세제를 추가 구매하여 이용하시기 바랍니다.
**전용부품이 아닌 것으로 청소시 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.**


⚠ 세라믹 상판의 표면 위에 소금이나 설탕 등이 눌러 붙으면 파손의 우려가 있으니 바로 청소해 주세요.
**제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.**

⚠ 폐가전물을 처리시에는 지정된 처리 절차에 의해 폐기해 주세요.


⚠ 나이프, 포크, 스푼, 뚜껑 등의 금속물은 과열될 수 있기 때문에 세라믹 상판 위에 놓지 마세요.

# 각 부분의 명칭 및 기능 설명

## 본 체

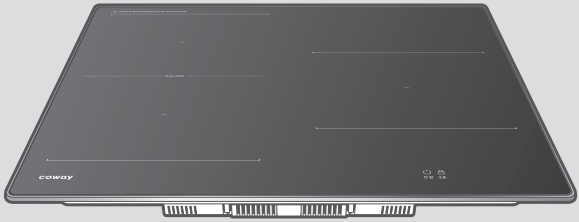

## 받침케이스 (별도)

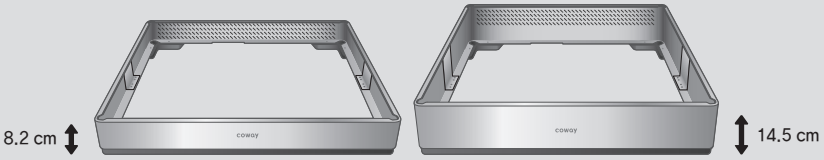


- 프리 스탠딩으로 설치하는 경우, 2가지 높이의 케이스 중 선택이 가능합니다.
- 가구장에 매립하는 빌트인으로 설치하는 경우에는, 받침 케이스를 사용하지 않습니다.

## 부속품



사용설명서





스크래퍼



사용가이드

※ 구성품이 모두 갖추어져 있는지 확인해 주세요.
※ 사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.
※ 본 제품의 사양은 제품개선을 위해 변경될 수 있습니다.

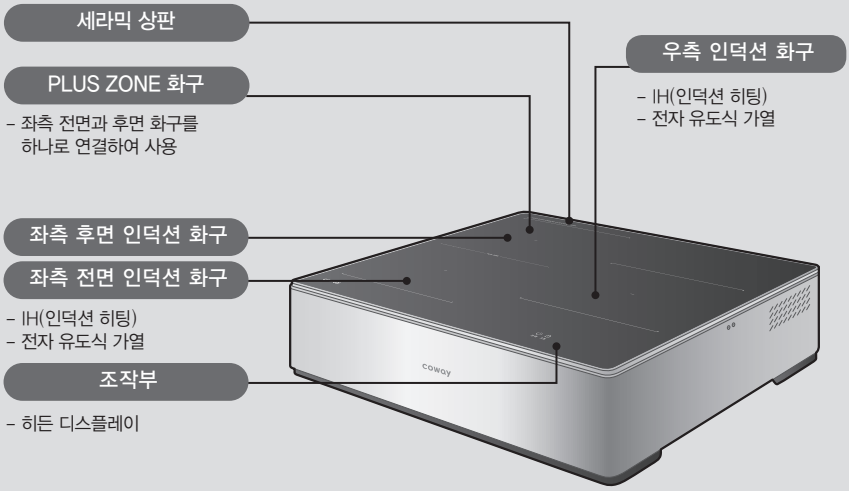

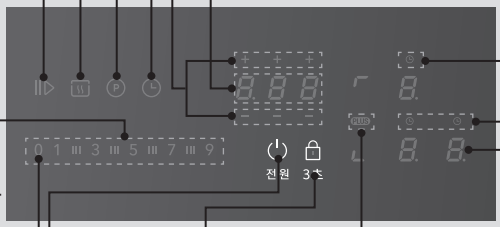**보온 모드 선택 및 표시등 :**
요리 후 음식을 보온 저장하는 기능을 켜고 끕니다.

**파워부스터 선택 및 표시등 :**
선택 화구의 최대 화력을 내는 파워부스터 기능을 켜고 끕니다.
(에너지 쉐어링에 의해 해당기능은 다화구 이용시 사용이 제한 될 수 있습니다.)

**꺼짐예약 설정 버튼 :**
선택된 화구의 꺼짐예약 기능을 활성 합니다.

**일시정지 / 동작 버튼 및 표시등 :**
동작 중 해당 버튼을 누르면 전 화구 동작이 일시 정지 됩니다.
해당 버튼을 다시 누르면 제품이 다시 동작합니다.

**꺼짐예약 시간 설정 버튼 (+/-) :**
꺼짐예약 시간을 +/- 버튼을 이용해 설정 합니다.

**꺼짐예약 작동 시간 표시등 :**
꺼짐예약 설정 시간 및 잔여 시간을 표시합니다.

**꺼짐예약 표시등 :**
꺼짐예약 기능을 사용중인 화구를 표시합니다.

**화구 선택 버튼 및 화력단계 표시등 :**
원하는 화구를 선택할 때 사용합니다.
설정 및 사용중인 화력 단계가 표시됩니다.
(잔열이 있을경우 H 표시)
원하는 화구가 선택되면 선택된 화구가 점멸 됩니다.

**화력 조절 버튼 (1 ~ 9) :**
원하는 화력 단계를 설정할 때 사용합니다.

**정지 버튼 (0) :**
선택 화구의 동작을 정지할 때 사용합니다.

**전원 버튼 :**
전원을 켜고 끌 때 1초간 눌러줍니다.

**잠금(KEY LOCK) 버튼 :**
어린이 및 오사용을 방지하는 버튼으로, 설정 및 해지할 때 3초간 눌러줍니다.

**PLUS ZONE 버튼 :**
좌측 전/후면 2개의 화구 영역을 하나의 큰 영역으로 연결하며, 해당 버튼을 다시 누르면 각각의 화구를 개별 동작할 수 있습니다.

# IH(인덕션 히팅) 사용 가능 용기

**＊ IH(인덕션 히팅)란?**


IH(Induction Heating)는 전자기유도(電磁氣誘導)에 의해 전기에너지를 열에너지로 변환시켜 가열하는 방법을 뜻합니다.

## OK 사용가능

＊ IH 전용 표시된 용기만 사용 가능 합니다.

IH,

<인덕션 사용이 가능한 표시>



스테인레스 스틸
법랑
철제 용기

＊ 스테인레스 스틸 냄비 용기에 따라 화력이 약해질 수 있습니다.
＊ 용기의 재질에 따라 IH사용이 제한될 수 있습니다.



밑면이 평평하고
상판에 밀착하는 냄비



14 ~ 26 cm

바닥면의 지름이
14 – 26 cm인 냄비

＊ 플러스 모드 사용 전용 용기



바닥면이 사각형태인 그릴
가로 : 20 cm 이상
세로 : 34 cm 이상


## NO 사용불가능




알루미늄, 동



내열 유리



도자기냄비



스테인레스
압입식 냄비

＊ 시판되는 IH용 도자기 냄비 또는 스테인레스 압입식 냄비도 사용하지 마세요.
(제품고장의 원인이 되거나 제품의 화력이 약해지므로 조리가 잘 되지 않습니다).



다리가 있는
냄비



밑면이 둥근
냄비



밑면이 휘어진
냄비

＊ 다리가 4 mm 이상 넘는 냄비
＊ 휘어진 정도가 약 2 mm 이상의 것은 사용하지 마세요(변형이 심한 냄비 사용 시, 렌지의 화력이 약해져서 냄비를 가열할 수 없습니다).



14 cm 미만

바닥면의 지름이
14 cm 미만의 냄비

＊ 제품의 냄비 감지 기능이 떨어져서, 화력이 약해지거나 냄비가 가열되지 않을 수 있습니다.
사용불가능 용기의 경우, 조작부의 화력 표시창에 냐가 표기됩니다.


# 사용방법

## 가 열

**1. 제품 초기 사용 시에는 일시적으로 타는 냄새가 날 수 있으니 레인지 후드를 동작시킨 후 사용을 권장합니다. 일정 시간 후 냄새가 없어지므로 정상입니다.**

**∗ 인덕션(IH)에 사용 가능한 용기인지 확인해 주세요(P.13).**


⚠ 사용시 발열부 중앙에 용기를 올려주세요. 용기가 중앙에 위치하지 않을 경우, 용기가 감지되지 않아 정상 동작되지 않을 수 있습니다.

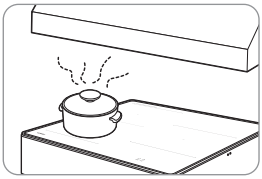

**2. 전원 버튼을 눌러 제품 사용을 시작해주세요.**

- 전원 버튼을 누른 후 약 20초 동안 다른 조작이 없으면 전원이 자동으로 꺼집니다.
  사용을 원할 경우 전원 버튼을 다시 눌러주세요.


⚠ 잠금(KEY LOCK)이 설정된 경우 해제하고 전원버튼을 누르세요(P.22 참조).

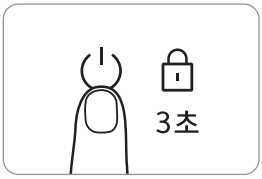


**3. 사용을 원하는 화구에 용기를 올려주세요.**

- 사용을 원하는 화구를 선택해 줍니다.
- 화구가 선택되면 화구 선택 표시등이 점멸합니다.


⚠ 사용시 발열부 중앙에 용기를 올려주세요. 용기가 중앙에 위치하지 않을 경우, 용기가 감지되지 않아 정상 동작되지 않을 수 있습니다.

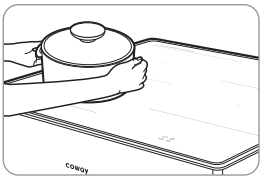


**4. 화력조절 버튼으로 화력을 조절해 주세요.**


- 슬라이드 터치 방식으로 원하는 화력을 설정할 수 있습니다.

**∗ 2개 이상의 다중 화구를 사용시 에너지 쉐어링에 의해 일정 출력 이하로 출력이 제한될 수 있습니다.**

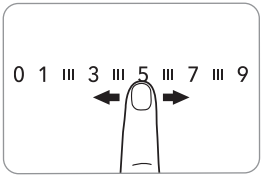


**5. 원하는 화구의 작동을 정지하고 싶을때 원하는 화구를 선택한 후 화력 단수 조정 버튼 중 '0' 버튼을 눌러 주세요.**

**∗ 전원버튼을 누르면 모든 화구의 작동이 정지 되며 전원이 꺼집니다.**

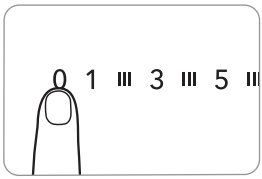

# 사용방법

## 요리에 따른 화력 단수 가이드

| 화력 단수 | 요리 종류 | 요리 메뉴 예 |
|---|---|---|
| 1~2 | 보온 | 온도 유지<br>음식의 해동 |
| 3~4 | 녹이기 | 버터 / 초콜릿 녹이기 |
| 5~6 | 죽, 스프, 빵 | 죽 및 스프류, 토스트, 팬케이크 |
| 7~8 | 부침, 전 | 생선전, 부추전, 파전, 계란후라이 |
| 8~9 | 조림, 찜, 볶음, 구이 | 감자조림, 갈비찜, 야채 & 소시지볶음, 생선구이, 삼겹살 |
| 9 | 전골, 찌개, 튀김 | 김치찌개, 된장찌개, 만두전골, 튀김류 |
| P | 끓이기, 데치기 | 물 끓이기, 야채데치기 |

*** 제시된 가이드는 참고용으로 음식의 용량, 종류, 조리 용기 등 조리 환경에 따라 달라질 수 있습니다.**
*** 조리 환경 및 식재료의 상태에 따라 단수를 변경하여 화력을 조절해 주세요.**
*** 고화력 단수로 장시간 조리 시 과열 방지 기능이 작동되어 동작이 제한될 수 있습니다.**


## 플러스 모드

**플러스 모드**
플러스 모드는 2개의 IH 화구 영역을 하나의 큰 영역으로 연결합니다.
화구 크기 보다 큰 용기나 긴 용기를 사용 할 경우 효과적으로 조리 할 수 있습니다.

PLUS

### ■ 플러스 모드 설정


**1. 플러스 모드 선택 버튼을 눌러 주세요.**

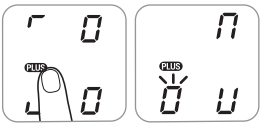



– 플러스 모드가 설정되면,좌측 상/하 화구는 ∩/∪로 표시되며,
한 개의 화구로 묶여 작동합니다.
'PLUS' 버튼 하단에 PLUS ZONE의 화력 단수가 표시됩니다.

*** IH 좌측 전/후면 화구 사용 중 플러스 모드를 설정하면 플러스 화구의 화력이 0으로 재설정 됩니다.**

**2. 화력조절 버튼으로 화력을 조절해 주세요.**
**슬라이드 터치 방식으로 원하는 화력을 설정할 수 있습니다.**

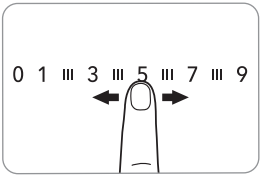


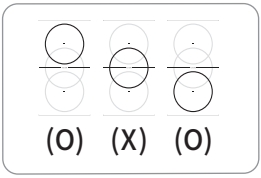
*** 플러스 모드 사용시 파워부스터 기능이 제한 됩니다.**
*** 플러스 모드 사용시 좌측 2개 화구를 다 덮을 수 있는 용기의 사용을 권장 합니다. 용기의 사이즈가 작을 경우 효율 저하 및 소음이 발생될 수 있습니다.**
*** 전용 용기가 아닌, 원형 용기를 사용할 경우 전/후 측으로 옮겨 사용해 주세요. PLUS ZONE 중앙에 사용할 경우 용기인식이 안되거나, 출력저하가 발생할 수 있습니다.**

### ■ 플러스 모드 해제

**1. 플러스 모드 설정 상태에서 플러스 모드 선택 버튼을 눌러 주세요.**
**플러스 모드가 해제 되면 좌측 전/후면 IH 화구 표시등이 '0'으로 표시됩니다.**

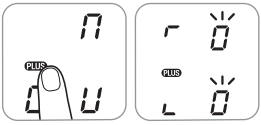


– 플러스 모드 해제시 화구선택이 초기화 됩니다.


# 사용방법

## 파워부스터 / 보온모드

■ 파워부스터 모드


– IH화구의 화력을 일시적으로 향상시킵니다.

1. 원하는 화구를 선택합니다.

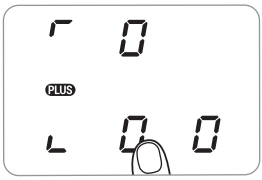



2. 파워부스터 모드 버튼을 눌러 설정합니다.

* **파워부스터 모드 설정시 화구표시등이 P로 표시됩니다.**
* **기름을 데우거나 튀김 조리시 파워부스터 모드를 사용하지 마세요. 급격한 온도 상승으로 화재나 상해의 위험이 있습니다.**

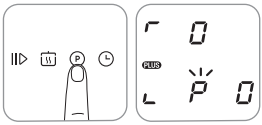


3. 파워부스터 모드 사용 중 화력 단수를 조절하거나 '0'단버튼을 누르면 파워부스터 모드가 해제 됩니다.

* **안전한 소비자 사용을 위하여 파워부스터 기능 선택시 일정 시간(약 5분)이후 단수가 9단으로 자동적으로 변경됩니다.**

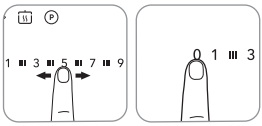



알아두기

2개 이상의 화구 사용시 효율적인 에너지 분배를 위하여 파워부스터 동시 설정이 제한됩니다.
파워부스터 모드의 경우 5분간만 최대 화력으로 동작합니다.

■ 보온 모드


– 요리 후 음식을 보온 저장 할 때 사용합니다.

1. 원하는 화구를 선택합니다.

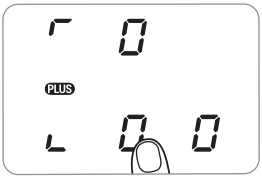



2. 보온 모드 버튼을 눌러 설정합니다.

– 보온 기능은 조리가 완료된 후에 사용하세요.
국물이 있는 조리물에 사용하는 것을 권장합니다.

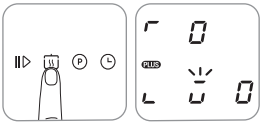


3. 보온모드 사용 중 다른 단수의 화력을 선택하거나
'0'단버튼을 누르면 보온 모드가 해제됩니다.

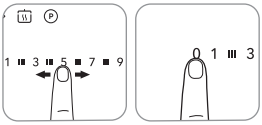


# 사용방법


## 모드 해제

### ■ 파워부스터 모드 해제

– 파워부스터 동작 중인 해당 화구를 선택하고 파워부스터 버튼을 누르면 해당 기능이 해제되며 9단으로 작동 됩니다.

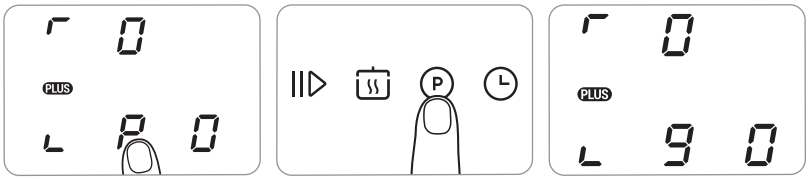



– 파워부스터 동작 중 전원 버튼 또는 정지 버튼 '0'을 누르면 화구의 동작이 정지되며 모드가 해제됩니다.

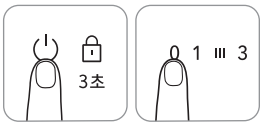



### ■ 보온 모드 해제

– 보온 동작 중인 해당 화구를 선택하고 보온 버튼을 누르면 해당 화구가 '0'으로 표시되고 정지됩니다.

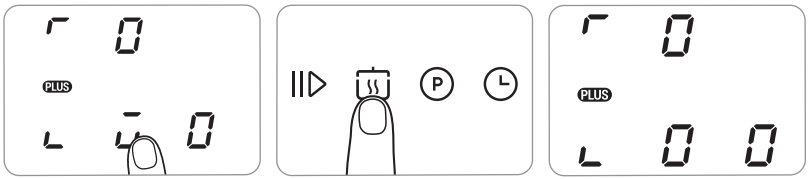



– 보온 동작 중 전원 버튼 또는 정지 버튼 '0'을 누르면 화구의 동작이 정지되며 모드가 해제됩니다.

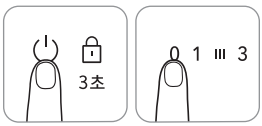

## 꺼짐 예약 기능


꺼짐예약 기능은 사용중인 화구의 종료 시간을 설정하는 기능입니다.

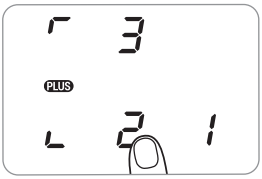


1. 사용 중인 화구 중에서 꺼짐예약을 설정하고자 하는 화구를 선택하세요.

**＊ 화구→화력→꺼짐예약 순으로 선택해야 하며, 화구 및 화력이 선택되지 않으면 꺼짐예약이 불가능 합니다.**

2. 꺼짐예약 설정 버튼을 눌러, 꺼짐예약 표시부를 활성화 합니다.

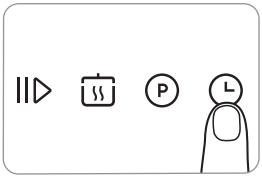



3. 활성화된 꺼짐예약 표시부에서, 꺼짐예약시간을 설정합니다.

- +,- 키로 시간을 설정합니다.
- 첫번째, '0' 은 시간을, 두번째와 세번째 '00'은 분을 표시합니다.
- 0.00 ~ 1.30까지 설정이 가능합니다.


**＊ 설정을 마치면 타이머가 설정된 화구에「 ⏲ 」가 표시됩니다.**

**＊ 높은 화력으로 장시간 예약 설정 시 안전을 위해 자동으로 화력을 제한합니다.**

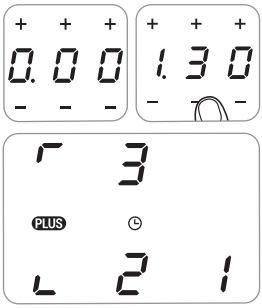

# 사용방법

**4. 꺼짐예약 해제는 화구를 선택한 후, 꺼짐예약 버튼을 눌러 표시부를 활성화 시키고 +, – 키를 눌러「 0 0 0 」으로 설정하면 타이머가 해제됩니다.**

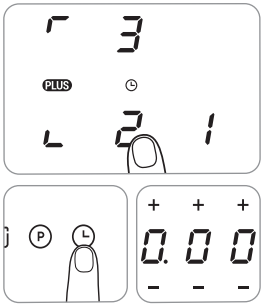



– 설정된 꺼짐예약 시간이 지나면 부저 알림음 소리가 나며 화구가 꺼집니다. (약 1분간 꺼짐예약 표시부가 점멸하여 꺼짐예약 시간이 되었음을 알려줍니다.)

**∗ 여러 화구를 동시에 설정하면 가장 시간이 적게 남은 화구의 꺼짐예약가 설정된 화구 표시 LED「 ⏲ 」가 점멸되며 시간이 표시됩니다.**

**∗ 꺼짐예약이 설정된 다른 화구의 잔여 시간은 해당 버너 선택 키를 누르면 표시됩니다.**

## 일시정지 기능

**1. 동작 중에 일시정지 버튼( ||▷ )를 누릅니다.**

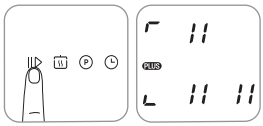


– 화력 표시부에 ( || )이 표시되며, 모든 화구의 작동이 일시정지됩니다.

– 일시정지 후 10분이 경과하면 전원이 종료됩니다.

– 일시정지 해제는, 일시정지 키( ||▷ )를 한번 더 누르면 모든 화구가 원래의 설정으로 다시 동작합니다.

**∗ 일시정지 상태에서는 전 화구의 작동이 일시정지 됩니다.**

## 잠금(KEY LOCK) 기능

1. 대기상태 또는 동작 중에 잠금 (KEY LOCK) 버튼을 3초간 누르면 잠금 (KEY LOCK)이 설정됩니다.
   - ∗ 제품 동작 중 잠금 (KEY LOCK)을 설정할 경우, 전원 및 잠금 (KEY LOCK) 버튼을 제외한 버튼 기능은 작동하지 않습니다.
   - ∗ 잠금(KEY LOCK)이 설정되면 잠금 버튼 중앙에 LED가 점등 됩니다.
   - ∗ 잠금(KEY LOCK)상태에서 전원이 꺼지더라도 잠금 설정은 유지됩니다.




2. 잠금 (KEY LOCK)이 설정된 상태에서 잠금 (KEY LOCK) 버튼을 3초 이상 누르면 잠금기능이 해제됩니다.




## 자동 꺼짐 기능

1. 화구 작동 후 일정 시간동안 버튼 입력이 없을 시 동작 중이던 화구가 자동으로 꺼집니다.
   - ∗ 소비자 안전을 위해 화력 단계에 따라 최대 작동 시간이 제한됩니다.

2. 전원이 켜진 후, 버튼 입력 및 화구 동작이 없을 시 약 20초 후 전원이 꺼집니다.

**알아두기**

- 소비자 안전을 위해 화력 단계에 따라 최대 작동 시간이 제한됩니다.
- 화구 동작 중 버튼 조작이 없을 경우 설정된 화력 단수에 따라 일정시간 경과 후 안전을 위하여 전원이 자동으로 차단됩니다.
  - ∗ 1 ~ 5단 : 120분
  - ∗ 6 ~ 9단 : 90분
  - ∗ 보온모드 : 120분

# 청소방법

## 상판 청소 전 주의사항

- 조작부에 'H'가 있을 경우 상판이 뜨거우니, 'H' 표시가 사라지면 청소해 주세요.
- 효율적인 청소를 위해 시중에 판매중인 세라믹 상판 전용 세제와 제공된 스크래퍼 사용을 권장합니다.
- 스크래퍼 사용 시 날카로운 면도날에 주의하시기 바랍니다. (스크래퍼 사용 방법(P.25) 참고 바랍니다.)
- 상판 청소용 세제를 조리영역에 뿌린 후 가열하는 것은 상판 표면에 손상을 줄 수 있습니다.
- 조리부에 흘러 넘친 음식 찌꺼기가 타는 연기는 건강에 해로울 수 있습니다.
- 용기를 유리 상판 위에서 끌어서 이동하지 말아주세요. 상판 스크래치의 원인이 됩니다.
- 사용자 부주의로 인한 세라믹상판 오염/긁힘/파손은 무상수리 대상이 아닙니다.
- 상판의 깨끗한 유지보수를 위해 매일 청소하기를 권장합니다.
- 바닥면이 깨끗한 용기 및 냄비를 사용하세요.
  냄비 바닥에 그리스, 오일이 묻은 용기나 녹이 난 용기의 사용을 피해주세요.
  특히 녹슨 냄비의 사용은 한번 사용으로 상판의 영구적인 손상을 남길 수 있습니다.
- 사용 전 용기 밑면의 물기를 제거해 주세요.
  가열시 소음이 발생하거나 상판오염의 원인이 될 수 있습니다.
- 사용하실 용기가 조리구의 중앙에 놓여 있는지 확인하세요.
- 사용하지 않는 조리구에 빈 냄비와 프라이팬을 두지 마세요. 상판이 손상되거나 오동작 할 수 있습니다.
- 상판 조작부에 뜨거운 냄비를 올려두지 마세요. 제품의 수명 단축 및 오작동의 우려가 있습니다.
- 상판에 단단하거나 뾰족한 물체를 떨어뜨리지 마세요. 상판이 파손될 수 있습니다.


## 이러한 청소 용구, 세정제는 피해주세요!

- 쇠 수세미, 플라스틱, 사포, 스폰지
- 암모니아나 염소 표백제가 첨가되어 있는 글라스 세정제, 오븐클리너
  (상판의 손상 또는 영구적 얼룩이 생길 수 있습니다.)
- 부식제 및 연마제가 들어있는 세정제 (얼룩이 생길 수 있습니다.)
- 라이터 기름 또는 WD-40와 같은 인화성 세정제
- 날이 손상되었거나 녹이 생긴 스크래퍼
  (스크래퍼를 사용해야 할 경우 칼날이 깨끗한 상태인지 확인 하세요.)

## 상판 청소, 이렇게 해보세요!


■ 조리 후 상판에 음식물에 의한 오염이 발생할 경우, 상판이 완전히 식은 후에 청소해 주세요.

* 잔열에 의한 화상의 위험이 있습니다.
* 항상 청결한 상태를 유지해 주세요.
* 단, 설탕이나 끈적이는 성분의 이물은 식으면서 용기와 상판이 붙어서 파손의 위험이 있으므로 화상에 유의하며 즉시 제거하여 주세요.

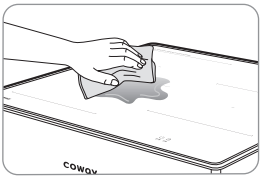


■ 본체를 물로 씻지 마세요.

* 전기 부품에 물이 들어가 고장의 원인이 됩니다.

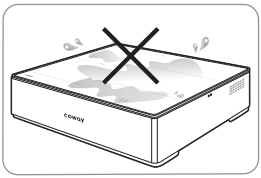


■ 간단한 세척은 물을 꼭 짠 행주로 닦아 주세요.

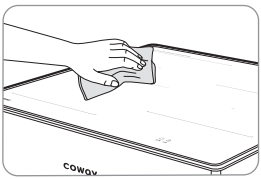


■ 기름때 제거시, 주방용 중성 세제를 부드러운 천에 묻혀 닦아 주세요.

* 산성, 알카리성 세제 (표백제, 강력한 합성세제 등)를 사용하지 마십시오. 변색의 원인이 됩니다.

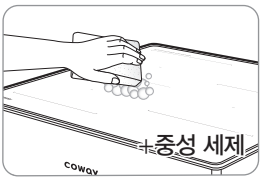



■ 세라믹 상판의 표면 위에 소금이나 설탕이 눌어붙을 경우, 파손의 우려가 있으므로 즉시 청소해 주세요.

* 설탕등의 끈적이는 재료는 식으면서 용기 하부와 세라믹 상판을 눌어붙게 하여 강제로 뗄경우 상판이 파손될 수 있습니다. 오염시 화상에 주의하여 즉시 제거해 주세요.

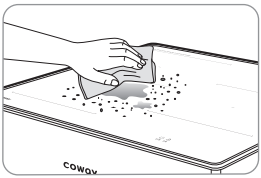

■ 세라믹 상판의 물때 또는 얼룩은 동봉된 스크래퍼를 사용하여 제거한 후 상판 청소용 세제를 이용하여 제거해 주세요.


* 얼룩이 오래 되면 제거하기 어려우니 수시로 청소해 주세요.
* 스크래퍼 사용시 45도로 세워서 사용하세요.
* 스크래퍼 끝단이 날카로운 면도날이므로 주의해서 사용하시고 어린이들이 사용하지 않도록 해 주세요.

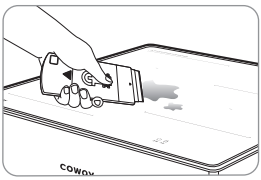


# 청소방법

## 스크래퍼 사용 방법

1.

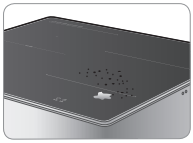

1) 기름기
2) 음식물
(설탕은 유리에 취약)
3) 석회 또는 물때
4) 알루미늄 호일(사용불가)




보관시 사진



사용시 사진


사용 후 안전을 위해 칼날을 보관 상태로 해주세요.

2.

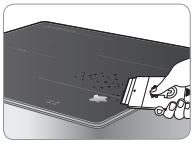


먼저 스크래퍼의 손잡이를 밀어 칼날이 나오게 하여 상판의 이물질 또는 음식물을 긁어내 주세요.

3.

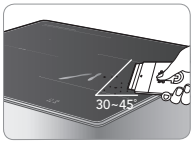



스크래퍼를 상판에서 30 ~ 45도 각도를 유지하여 긁어 주세요.

4.

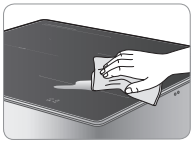

긁어낸 이물질을 제거한 후 상판 청소용 세제를 잘 흔들어 상판에 뿌린 후 행주 또는 키친 타올을 사용하여 잘 문질러 주세요.

5.

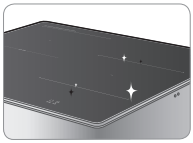

행주로 세정제와 이물질을 깔끔히 제거한 후 마무리 하면 됩니다. 얼룩이 남아 있는 경우 세정제로 다시 제거해 주세요.

## 청소시 주의사항

- 효율적으로 청소하기 위해서는 시중에 판매중인 세라믹 상판 전용 세제와 제공된 스크래퍼 사용을 권장합니다.
- 청소시 상판에 하기의 물질이 접촉되지 않게 유의하여 주세요.
(연마스펀지, 수세미, 부식성 있는 세제, 녹제거 오일, 플라스틱, 알루미늄 호일, 사포, 설탕, 오븐스프레이)
- 사용 전 용기 밑면의 물기를 제거해 주세요. 가열시 소음이 발생하거나 상판오염의 원인이 될 수 있습니다.
- 상판은 매일 정기적으로 청소하여 관리하는 게 좋습니다.
- 설탕등의 끈적이는 재료는 식으면서 용기 하부와 세라믹 상판을 눌어붙게 하여 강제로 떨경우 상판이 파손될 수 있습니다. 오염시 화상에 주의하여 즉시 제거해 주세요.

| 오물 종류 | 청소 방법 |
|---|---|
| 일반 설탕, 설탕 시럽, 유제품, 토마토제품, 플라스틱, 알루미늄 호일 | 전용 세정제 및 비연마성 세제, 스크래퍼, 오븐 장갑 사용 |
| | 오물을 쏟은 즉시, 오븐 장갑을 끼고 스크래퍼를 이용하여 오염물을 제거합니다.<br>이 후 상판이 식으면 전용세제를 이용하여 부드러운 천으로 표면을 문지르세요. |
| | **※ 반드시 즉시 상판을 청소하시기 바랍니다.**<br>**식으면서 상판과 용기가 눌어붙거나 오염물이 세라믹과 화학적 반응을 해서 회복 불가능한 상태가 될 수 있습니다.**<br>**(상판이 뜨거우니 반드시 오븐장갑을 착용하시기 바랍니다.)** |
| 탄 음식물(딱딱한), 짙은 줄, 작은 얼룩, 변색 | 전용 세정제 및 비연마성 세제, 비마모성 패드, 스크래퍼 사용 |
| | 젖은 종이 타월이나 부드러운 천에 전용세정제를 표면에 바르고 막이 없어질 때 까지 문지르고 스크래퍼를 이용하여 오염물을 제거합니다. 잘 제거되지 않는 오염물은 이 과정을 반복하시기 바랍니다. |
| 무르거나 중간 정도의 오염물 | 주방용 키친타월이나 젖은 행주를 이용하여 오염물을 제거합니다. |
| 냄비 바닥의 그리스 | 그리스 제거 비누, 전용 세정제 |
| | 타월이나, 주방용 키친타월의 표면에 전용세정제를 바르고 그리스가 없어질 때 까지 문지르세요. |
| 그을린 오염물 | 전용 세정제, 스크래퍼 |
| | 젖은 종이 타월로 전용 세정제를 오염물에 문지르고 스크래퍼를 이용하여 표면을 긁어주세요. 잘 제거되지 않는 오염물은 이 과정을 반복하시기 바랍니다. |
| 튄 음식물 자국 및 냄비 하단의 물 자국 | 전용 세정제 |
| | 타월이나, 주방용 키친타월의 표면에 전용세정제를 바르고 물자국이 없어질 때 까지 문지르세요. 잘 제거되지 않는 오염물은 이 과정을 반복하시기 바랍니다. |
| | ※ 조리전에 냄비의 물기를 제거해 주세요. |
| 금속 표시 : 무지개 빛깔의 얼룩 | 전용 세정제 |
| | 상판이 식은 상태에서 젖은 종이 타월로 전용 세정제를 오염물에 바르고<br>막이 없어질 때 까지 문지르세요.<br>금속표시는 완전히 없어지지 않으나 청소를 반복적으로 하면 희미해집니다. |
| | ※ 상판 표면이 식은 직 후 청소를 하세요. |
| 비조리 영역 | 젖은 행주, 주방용 키친타월 |
| | 젖은 행주 및 키친타월을 이용하여 오염물이 없어질 때 까지 문지르세요. |


**▶ 표면의 작은 상처는 일반적으로 사용하시다 보면 생길 수 있으며, 요리에 영향을 주지 않습니다.**

# 설치방법

**설치시에는 관련 규정에 따라 반드시 유자격자에게 맡겨 주세요.**
(접속과 고정이 불안정할 경우 화재의 위험이 있습니다.)


## 받침케이스 설치 시

■ 아래 그림과 같이 받침케이스를 먼저 평평한 곳에 두고 그 위에 제품을 장착하세요.

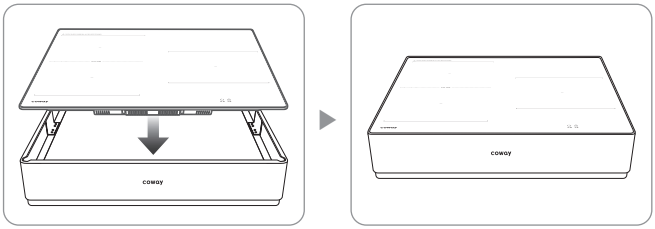



## Built-in 설치방법

■ 타공 사이즈

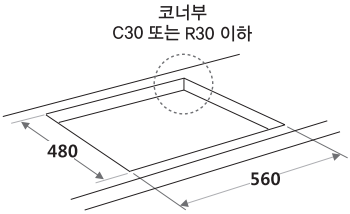



제품치수 : (W)580 mm X (D)510 mm X (H)55 mm

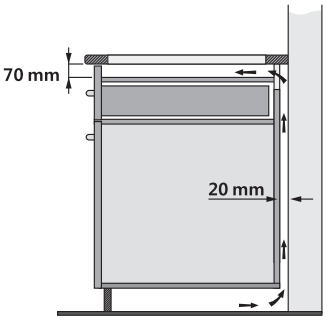


■ 타공 깊이

– 타공 깊이가 70 mm 미만일 경우 14 mm 스탠드를 추가 설치하여 사용하세요.

※ 깊이가 확보되지 않을경우, 내부 부품 온도상승으로 인해 출력이 나오지 않거나,
정상 동작하지 않을 수 있습니다.

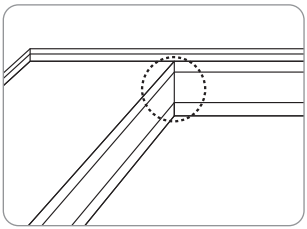

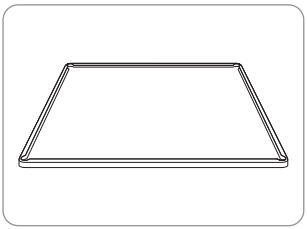

# 에너지쉐어링


## 에너지쉐어링이란

### ■ 에너지쉐어링 기술이란

- 인덕션 3개 화구에 에너지를 효과적으로 분배합니다.
- 최대 사용 전류 이하로 각 화구의 출력을 분배하여 제품을 안전하게 사용할 수 있습니다.

### ■ 인덕션 전기레인지 화구 사용별 출력

#### 1. 화구의 구성

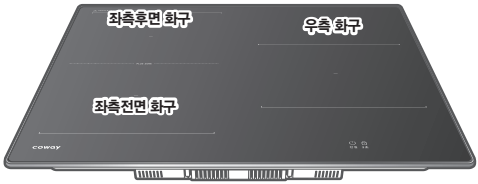


#### 2. 화구 전력 제어 기능

- 2개 이상의 화구 사용시 파워 부스터 모드 설정이 제한됩니다.
- 2개 이상의 화구 사용시 화구의 출력을 3.4 KW이내로 제한하여 선택됩니다

*** 각 화구별 소비전력은 각 화구의 크기를 충분히 덮을 수 있는 적합한 종류의 용기를 사용 했을때 기준입니다. 크기가 기준보다 작거나 적합하지 않은 재질의 용기를 사용하면 소비전력이 적게 출력 될 수 있습니다.**

| 구 분 | 소비전력[W] | |
|---|---|---|
| | 터보 | 9단 |
| 좌측 후면 화구 | 2 900 | 2 000 |
| 좌측 전면 화구 | 2 900 | 2 000 |
| 우측 화구 | 3 000 | 2 200 |

# 잔열 표시 안내





- 세라믹 유리 상판이 뜨거울 때, 화구에 'H'가 점등 됩니다.
- 'H' 램프가 켜져 있는 경우, 세라믹 유리 상판이 뜨거우니 주의 하세요.
  화상 또는 상해의 원인이 됩니다.
- 화구나 제품을 OFF한 이후에도 세라믹 유리 상판이 식을 때까지 표시 되어 있습니다.
  'H' 램프 표시 동안에는, 냉각을 위한 팬이 동작 할 수 있습니다.
- 표시등이 꺼진 후에도 상판이 뜨거울 수 있으니, 제품 사용 중이거나
  사용 후에는 상판에 접촉하지 않도록 주의 하세요.

**알아두기**

**제품 내부나 세라믹 유리 상판이 과열되면 자동으로 출력을 줄여 온도를 조절합니다.**
**튀김 등 과 같이 기름을 사용하는 조리시에 기름이 과열되는 것을 방지하기 위해 자동으로 출력을 조절합니다.**
**빈 용기를 올려 놓고 가열하거나, 소량의 음식물을 지나치게 가열하지 마세요.**
**전원을 끈 이후에도 제품 내부 냉각을 위한 팬이 일정 시간 동작합니다.**
**제품 하부 냉각 팬 흡입구가 막히지 않도록 주의 하세요.**

## ■ 제품 소음

- 인덕션 동작 시 화구 동작 및 용기에 의한 소음이 발생할 수 있으며
  이는 정상입니다.
- '틱/탁' 소음은 용기의 열팽창에 의한 소리 입니다.
- '웅/징/찌' 소음은 용기의 공진 소리 입니다.
  이는 용기 재질과 용기 밑면에 평탄도 차이로 발생되며
  자성이 약하거나 두께가 얇을수록 소음이 많이 발생됩니다.
- '찌직(고주파)/우웅'의 규칙적인 반복소음은 인덕션 화구를 2개 이상
  동작 시 발생하는 동작 소음 입니다.

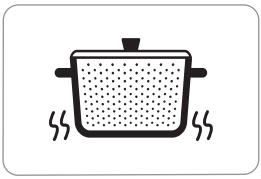


# 서비스를 요청하기 전에

제품의 고장은 아니지만 사용법에 익숙하지 않거나 사소한 원인으로 전기레인지가 비정상적으로 작동할 수 있습니다.
이런 경우에는 다음 사항에 대해 점검한다면 서비스센터의 도움 없이 간단한 문제는 해결할 수 있습니다.
아래의 항목에 대해 확인한 후 문제를 해결할 수 없으면 서비스센터로 문의해 주세요.

| 현상 | 조치방법 |
|---|---|
| **버튼을 눌러도 작동하지 않는 경우** | · 잠금 (KEY LOCK) 기능이 설정되어 있지 않은지 확인해 주시고, 잠금기능 버튼을 3초간 눌러서 기능을 해제 후 사용해 주세요.<br>· 누전 차단기가 내려가 있는지 확인해 주세요.<br>· 전원코드가 콘센트에 정확히 연결되어 있는지 확인해 주세요. |
| **전원공급은 원활하지만 버튼을 눌러도 작동하지 않는 경우** | · 서비스센터에 연락해 주세요. |
| **사용 중 화력이 약해 질 때** | · 용기 바닥의 온도가 갑자기 올라가거나 설정온도에 도달할 경우, 온도 과상승 방지 기능에 따라 화력이 약해질 수 있습니다. |
| **파워부스터 모드가 선택되지 않을 때** | · 2개 이상의 화구를 사용시에 에너지쉐어링에 의해 선택 가능한 단수가 제한됩니다. |
| **사용 중 제품에서 소음이 발생할 때** | · 각 버너 작동 중 온도 과상승 방지장치에 의해 화구가 켜지거나 꺼지면서 "틱틱" 소리가 발생합니다. |
| **화구 단계 표시부에 "H"가 표시될 때** | · 화구 사용 후 유리상판이 뜨거운 것을 표시하기 위하여 일정 시간 동안 H가 표시됩니다. |
| **화구 단계 표시부에 ⌐ 가 표시될 때** | · 특정시간(10초) 이상 키동작(한 개 또는 다수의 키)이 연속으로 입력되면 표시됩니다.<br>· 이상상태가 해제 되면 정상 복귀되며, 재사용하면 됩니다. |

▶ 서비스 문의
**㈜코웨이 : 1588-5200**

# 제품규격
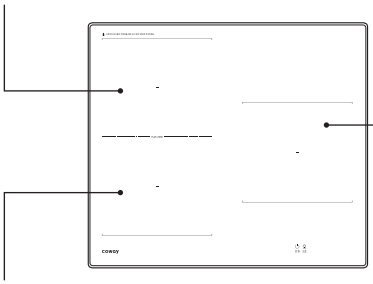
| 제품명 | 전기레인지 |
|---|---|
| 모 델 명 | NIP-31KE |
| 정 격 전 압 | 220 V~ 60 Hz |
| 소 비 전 력 | 3 400 W |
| 조리구 크기 및 소비전력 | 좌측 후면 화구 (Φ210 mm)<br>2 000 W / (파워부스터 2 900 W)<br><br>우측 화구 (Φ210 mm)<br>2 200 W / (파워부스터 3 000 W)<br>좌측 전면 화구 (Φ210 mm)<br>2 000 W / (파워부스터 2 900 W) |
| 크 기 | 580 (W) X 510 (D) X 55 (H) mm |
| 무 게 | 제품 무게 : 8.5 kg / 포장 상태 : 10.2 kg |

▶ 제품의 성능 개선을 위하여 약간의 규격변동이 있을 수 있습니다.

▶ 각 화구별 소비전력은 각 화구의 크기를 충분히 덮을 수 있는 적합한 종류의 용기를 사용 했을때 기준입니다. 크기가 기준보다 작거나 적합하지 않은 재질의 용기를 사용하면 소비전력이 적게 출력 될 수 있습니다.

▶ 제품에 사용되는 전원 환경에 의해서도 출력의 차이가 발생될 수 있습니다.

# 제품보증서

| 제 품 명 | 전기레인지 | 보증기간 |
|---|---|---|
| 모 델 명 | NIP-31KE | 제품구입일로 부터 1년 |
| 생산번호 | | |
| 구입일자 | 년 월 일 | |
| 보증기간 | 년 월 일 | |
| 부품보유기간 | 7년 (제조일자를 기준으로 기산합니다.) | |
| 고객주소 | | 년 월 까지 |
| 고객성명 | | |
| 전화번호 | | |

▶ 본 보증서는 국내에서만 적용됩니다.(This warranty is valid only in KOREA)
▶ 본 보증서는 재발행 되지 않으니 소중히 보관하여 주시기 바랍니다.

***저희 코웨이에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 명시되지 않은 사항은 "소비자 분쟁해결 기준" 및 "계약서 표준약관"에 따릅니다.***

## ● 유형별 보상 범위

| 소비자 피해 유형 | | 보상 내역 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 렌탈 | 멤버쉽 | 일시불 | |
| | | | | 보증기간 이내 | 보증기간 이후 |
| 정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장이 난 경우 | 구입 후 14일 이내에 발생한 고장에 대하여 고객의 교환 및 환불 요청시 | 제품교환 또는 렌탈등록비(선납렌탈료 포함) 환불 | 제품교환 또는 구입가 환불(일시불 구매고객에 한함) | 제품교환 또는 구입가 환불 | 해당없음 |
| | 구입 후 1년 이내에 고장이 발생하여 수리를 요하는 경우 | 무상수리 | 무상수리(일시불 구매고객에 한함) | 무상수리 | 해당없음 |
| | 교환된 제품이 1개월 이내에 고장이 발생하여 수리를 요하는 경우 | 무상수리 | 무상수리 | 무상수리 | 해당없음 |
| | 제품 보증기간내 부품 단종 등으로 인한 교환 불가능시 | 제품 교환(당사 보상기준에 따름) | 동급 제품으로 교환 | 동급 제품으로 교환 | 해당없음 |
| | 동일하자로 2회 고장이 난 경우 | 무상수리 | 유상수리(단,AS 후 1년 이내인 경우 무상수리) | 무상수리 | 유상수리(단,AS 후 1년 이내인 경우 무상수리) |
| | 동일하자로 3회 고장이 난 경우 | 제품 교환(1년 이내 3회 발생시) | 유상수리(단,AS 후 1년 이내인 경우 무상수리) | 제품 교환 | 유상수리(단,AS 후 1년 이내인 경우 무상수리) |
| | 서로 다른 하자로 총 5회 고장이 난 경우 | 제품 교환(1년 이내 5회 이상 발생시) | 유상수리(단,AS 후 1년 이내인 경우 무상수리) | 제품 교환 | 유상수리(단,AS 후 1년 이내인 경우 무상수리) |
| | 부품 보유기간내 수리가 불가능한 경우 | 제품 교환(당사 보상기준에 따름) | 제품 교환(당사 보상기준에 따름) | 제품 교환 | 제품교환 또는 정액 감가 상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 |
| | 부품 보유기간을 초과하여 수리가 불가능한 경우 | **렌탈계약 종료 (단,고객이 사용 연장을 원할 경우 회사가 정한 보상정책 중 택일하여 사용 가능)** | **멤버십계약 종료 (단,고객이 사용 연장을 원할 경우 회사가 정한 보상정책 중 택일하여 사용 가능)** | 해당없음 | 정액 감가상각한 금액과 유사가치 제품교환 또는 정액감가상각한 금액 환급 |
| | 소비자가 수리 의뢰한 제품을 분실한 경우 | 동급 제품 교환 또는 렌탈등록비(선납렌탈료 포함) 환불 | 동급 제품 교환 또는 정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환급 | 동급 제품 교환 또는 정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환급 | 동급 제품 교환 또는 정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환급 |
| | 제품구입 시 운송과정 및 제품 설치중 발생한 피해 | 무상수리 후 미해결시 제품 교환 | 무상수리 후 미해결시 제품 교환 | 무상수리 후 미해결시 제품 교환 | 해당없음 |

| 소비자 피해 유형 | | 보상 내역 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 렌탈 | 멤버십 | 일시불 | |
| | | | | 보증기간 이내 | 보증기간 이후 |
| 소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장 | 수리가 가능한 경우 | 유상수리 | 유상수리 | 유상수리 | 유상수리 |
| | 부품 보유기간내 수리가 불가능한 경우 | 유상수리에 해당하는 금액 징수 후 대체품으로 교환 | 유상수리에 해당하는 금액 징수 후 정액 감가상각을 적용하여 제품 교환 | 유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환 | 유상수리에 해당하는 금액 징수 후 정액 감가상각을 적용하여 제품 교환 |
| | 부품 보유기간을 경과하여 수리가 불가능한 경우 | **렌탈계약 종료 (단,고객이 사용 연장을 원할 경우 회사가 정한 보상정책 중 택일하여 사용 연장 가능)** | **멤버십계약 종료 (단,고객이 사용 연장을 원할 경우 회사가 정한 보상정책 중 택일하여 사용 연장 가능)** | 해당없음 | 보상불가 |
| 기타 | 천재지변(낙뢰,화재, 지진,풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 | 무상수리 | 유상수리 | 유상수리 | 유상수리 |
| | 성능,기능상 하자가 없는 상태에서 부품교환을 요청하는 경우 | 유상수리 | 유상수리 | 유상수리 | 유상수리 |
| | 사용상 정상 마모되는 부품을 교환하는 경우 (배터리 등) | 무상수리 **(단,고객 관리 대상으로 지정된 품목은 유상)** | 유상수리 | 무상수리 **(단,고객 관리 대상으로 지정된 품목은 유상)** | 유상수리 |

▶ 감가상각방법 : 정액법에 의하되 내용연수는 "소비자분쟁해결기준"내 품목별 내용연수표를 적용, 감가상각비 계산은 (사용연수/내용연수)X구입가

▶ 하트서비스는 고장수리 횟수 산정에 추가하지 않습니다.

▶ 고객의 요청 혹은 감성불만(성능상 하자가 없는 경우)에 의한 AS는 고장수리 횟수 산정에 추가하지 않습니다.

## ● 유상서비스 (고객비용 부담)에 대한 책임

서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 서비스 기간내라도 유상 처리됩니다.

■ **제품고장이 아닌 경우 (부품의 분실,제품외 문제확인,설치 및 해체 등)**

- 제품의 이동,이사 등으로 인해 제품을 해체하거나 설치 변경을 하는 경우
- 사용중 분실한 부품의 재공급을 요청하는 경우
- 당사 제품 이외의 문제로 인해 서비스매니저가 출동하는 경우
- 구입 제품의 초기 설치 이후 추가로 타사 제품 연결을 요청하는 경우
- 외부오염/변색 등 제품 기능 상 하자가 없는 부품의 교환을 요청하는 경우
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우

■ **소비자 과실로 고장이 난 경우 (소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 인해 고장이 난 경우)**

- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의해 고장이나 손상이 발생한 경우
- 제품 내부에 이물질(물,음료수,커피,장난감,젓가락 등)을 투입하여 고장이 발생한 경우
- 신나,벤젠 등 유기용제에 의해 외관이 변색되거나 변형이 발생한 경우
- 코웨이에서 지정하지 않은 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
- 코웨이 설치기사가 아닌, 고객 혹은 고객의 요청을 받은 제3자의 이전설치 과실로 고장이 발생한 경우
- 당사에서 지정하지 않은 별매품,소모품 사용으로 고장이 난 경우
- 고객이 직접 개조,수리를 한 후 고장이 나거나 부품의 분실 누락이 발생한 경우
- 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우
- 사용설명서 내의 "주의사항"을 지키지 않아 고장이 난 경우

## ● 서비스 문의 : (주)코웨이 1588-5200 (지역번호없이)

코웨이주식회사
충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23

002
9243443

coway

www.coway.com

ccm
소비자중심
공정거래위원회

㈜코웨이
1588-5200