

coway

코웨이 룰루 비데 스타일케어 사용설명서

BAS41-A

KR

본 제품은 국내용입니다. 사용 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다. 고객의 안전과 제품의 올바른 사용을 위해 사용설명서를 반드시 읽어보세요. 본 사용설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다. 보관에 유의하세요.

코웨이 고객 여러분께

저희 코웨이 룰루 비데 스타일케어를 사용해 주셔서 감사합니다.

제품의 올바른 사용과 유지를 위해 본 사용설명서를 꼭 읽어보시기 바랍니다.

제품 사용 중 문제가 발생했을 경우 사용설명서를 참고하시면 문제를 해결할 수 있습니다.

이 사용설명서에는 제품 보증서가 들어 있으므로 잘 보관해 주시기 바랍니다.

Bidet

I. 사용 전 꼭 확인하고, 설치해요

1. 안전 주의사항	3
2. 제품의 세부 명칭 및 부속품	7
3. 설치 방법	10
4. 사용 전 확인 사항	13
5. 비데 위생 강화 구조	14

II. 정확한 사용법과 기능을 이해해요

1. 디스플레이 및 버튼과 주요 기능	15
2. 특수 모드	19
3. 스스로케어 시스템	21
4. 아이웨이브® (i-wave) 시스템	22
5. 사용 방법	24

III. 제품 청소와 관리법을 익혀요

1. 제품 청소	29
2. 필터 관리	30

IV. 안전한 제품 사용을 위한 정보를 미리 파악해요

1. 올바른 사용 가이드	31
2. 서비스 요청 전 확인 사항	32
3. 폐가전 제품 처리	35
4. 제품 규격	36
5. 안전확인대상생활화학제품 표시사항	37
6. 제품 보증서	38

위험

사망 또는 중대한 상해를 입을 수 있어요.



전원

감전/화재

- 손상되거나 헐거운 콘센트는 절대 사용하지 마세요.
- 전원 플러그는 반드시 220 V~ 60 Hz 전용 콘센트에 꽂아 주세요.
- 전원 플러그 부분을 잡아당겨 빼거나 이동하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
- 전원 플러그를 무리하게 구부리거나, 변형/훼손되지 않도록 주의하세요.
- 전원 플러그를 연속으로 꽂았다 빼지 마세요.
- 전원 부분에 물이 들어간 경우, 전원 플러그를 빼고 완전히 말린 후 사용하세요.
- 제품 청소, 수리, 점검, 부품 교환 시에는 반드시 전원 플러그를 빼 주세요.
- 전원 플러그의 핀과 접촉 부분에 먼지, 물 등 이물질이 묻으면 잘 닦아 주세요.
- 한 개의 멀티 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마세요.
- 오랫동안 사용하지 않을 때에는 전원 플러그를 빼 주세요.
- 전원 플러그를 임의로 연결하거나 가공하여 사용하지 마세요.
- 전원 플러그가 파손된 경우에는 임의로 교환하지 말고 서비스센터로 연락하여 전원 플러그를 교체하세요.



설치

화재 감전/화재

- 전열기와 가까운 곳에 설치하지 마세요.
- 제품과 가까운 곳에서 가연성 가스나 인화성 물질 등을 사용하거나 보관 하지 마세요.
- 습기, 먼지가 많은 곳, 물(빗물)이 튀는 곳에는 설치하지 마세요.



사용

감전/화재

- 제품에서 이상한 소리나 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뺀 후, 서비스센터로 연락하세요.
- 제품 위에 물을 담은 그릇, 약품, 음식물, 작은 금속류, 인화성 물질 등을 올려놓지 마세요.
- 촛불, 담뱃불 등을 제품 위에 올려놓지 마세요.
- 습기가 많은 곳에서의 사용을 자제 하시고 제품에 물을 뿌리지 마세요.
- 제품이 고장난 상태에서 사용하지 마세요. 즉시 전원 플러그를 빼고 원수 공급 밸브를 잠근 후, 서비스센터로 연락하세요.
- 제품 틈새나 온풍 배출구에 철사 또는 뽕죽한 물건을 집어 넣지 마세요.
- 온풍 배출구를 손으로 막지 마세요.
- 필터 교환 시 원수 공급 밸브를 잠그세요.
- 전열기와 가까이 하거나, 담배 등의 화기류를 번기에 버리지 마세요.

화재/화상 감전/훼손 화재/변형



기타

감전/훼손

- 제품을 임의로 열거나 수리, 개조하지 마세요.
- 본체와 변좌는 분리하지 마세요.

감전/화재

- 샤워나 화장실 물청소 시 전원 플러그를 반드시 빼고, 본체나 전원 플러그에 물 또는 세제 등이 묻지 않도록 하세요.

경고 중대한 신체 상해 및 물질적 손해가 있을 수 있어요.



설치



사용

피부 손상

- 상수도를 원수로 사용하세요.
공업 용수 또는 중수도를 원수로 사용할 경우
피부 손상 및 피부병을 일으킬 수 있습니다.

화상

- 어린이나 노약자, 스스로 온도 조절이 불가능하신 분, 피부가 민감하신 분은 온수 및 변조 온도를 '저' 또는 '꺼짐' 으로 맞추시고 30분 이상 장시간 사용하지 마세요.
저온 화상의 우려가 있습니다.
* 저온 화상이란 40 °C 이하의 온도에서 장시간 접촉하였을 경우 입는 화상을 의미합니다.
* 변조 온도 고온으로 45분이상 사용 시
변조 온도는 저온으로 변경됩니다.

훼손/고장

- 변조 덮개에 앉거나 밟고 올라서거나 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.

파손/고장

- 조작부를 지지대로 사용하거나 무리하게 누르지 마세요.



기타

누수/고장

- 비데 호스나 연결 호스를 무리하게 잡아당기지 마세요.

기타

- 전원 플러그를 뺀 후 청소하고 물을 직접 뿌리거나 신나, 벤젠, 화학 약품, 염산계 세제 및 식물성 오일(기름)이 함유된 세제 등은 사용하지 마세요.

주의

경미한 신체 상해 혹은 물질적 손해가 있을 수 있어요.



설치

변색/탈색

고장

- 직사광선이 내리쬐는 곳에 사용하지 마세요.
- 원수를 온수 배관에 연결하지 마세요.
- 설치 후 급수 연결부의 누수 여부를 반드시 확인하세요. T자 연결관에는 반드시 고무 패킹을 끼워야 합니다.



사용

훼손/고장

상해/고장

- 변좌 덮개를無理하게 여닫거나 기대지 마세요.
- 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있는 사람이 제품 사용 시(어린이 포함) 주변 감독이나 지시가 필요합니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.

냄새/고장


- 노즐, 온풍 배출구 및 제품 표면에 소변이 묻지 않도록 주의하세요.

기타

- 장시간 미사용 시 전원 플러그를 빼 주시고, 원수 공급 밸브를 잠근 후 물통의 물을 빼 주세요.
- 제품과 함께 공급된 새 호스 세트를 사용하고 낡은 호스 세트는 재사용하지 않도록 하세요.

2 제품의 세부 명칭 및 부속품

본체 전면/후면

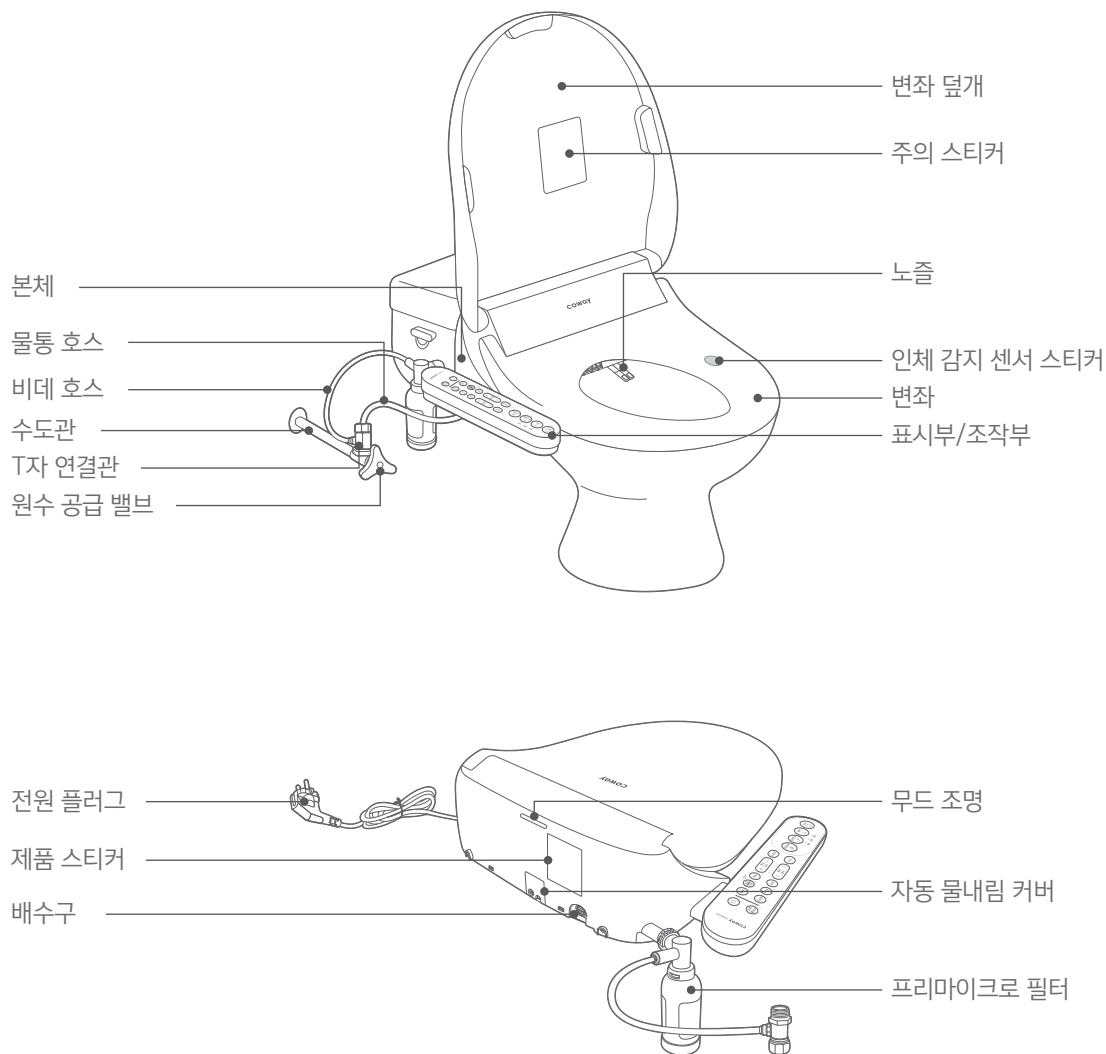


설치 자재



비데 호스



필터 클립 1개




고정판 1개



프리마이크로 필터



필터 고정 마개

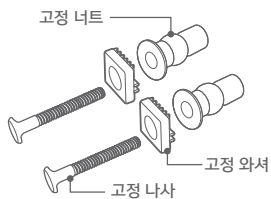

설치 볼트 2 Set




- 제품 청소용 도구 및 필터 교체를 위한 도구 등은 별도 제공되지 않습니다.
- 렌탈 및 멤버십 가입 고객은 전문가에 의한 서비스를 제공받으실 수 있습니다.

2

제품의 세부 명칭 및 부속품

자동 물내림 KIT 설치 자재

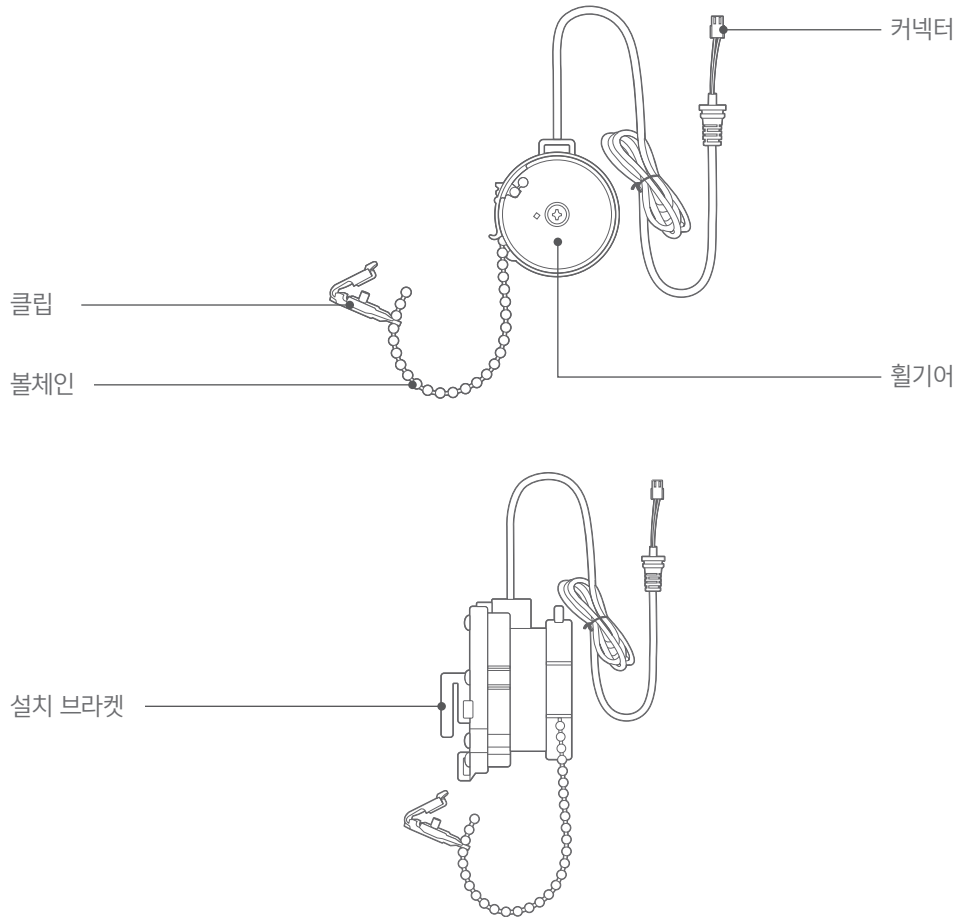

- 자동 물내림 KIT 설치 자재는 설치 희망 고객에 한해 별도 지급됩니다.
- 상기 설치 자재는 제조사의 사정에 따라 달라질 수 있습니다.
- 자동 물내림 KIT는 별매 상품이며, 출시 시점 및 구매는 별도 문의 바랍니다.


3 설치 방법

설치 전 확인하세요

- 제품이 변기로부터 흔들리지 않도록 고정 너트를 단단히 조여 주세요.
- 비데는 화장실에 설치하는 제품이므로 반드시 물이 직접 튀는 곳을 피하여 설치하세요.
- 분리한 기존 변좌가 손상되지 않도록 직사광선을 피하여 보관하세요.
- 반드시 냉수 배관에 연결하세요. (온수 배관에 연결할 경우 필터 및 호스가 손상될 수 있습니다.)

 · 제품의 최적 성능을 보장하기 위하여 상세한 설치 방법은 당사의 설치 기사와 상의해 주세요. 서비스센터: 1588-5200


기존 변좌를 분리해 주세요

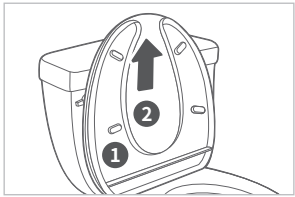


기존 변좌 분리 방법

- 변좌의 고정 너트를 풀어 기존의 변좌 ❶ 와 변좌 덮개 ❷ 를 떼어내세요.
- 떼어낸 기존 변좌 및 변좌 덮개는 직사광선을 피하여 보관해 주세요.


비데 설치 방법

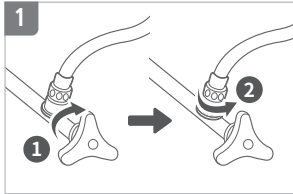


원수 공급 밸브 ❶ 잠근 후,
기존의 물통 호스 ❷ 분리하기

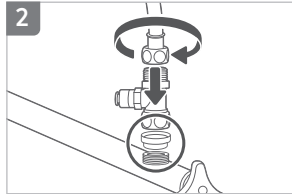


고무 패킹, T자 연결관, 물통 호스
순서대로 기존 수도관에 연결하기
T자 연결관에 비데 호스 연결하기
· 수도관과 T자 연결관 사이에
반드시 고무 패킹을 삽입해 주세요.
· T자 연결관 위, 아래에 연결되는
너트를 헐겁지 않게 끝까지
돌려주세요.

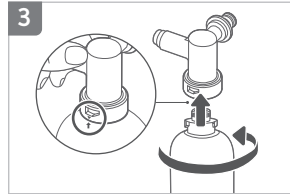


필터 고정 마개에
프리마이크로 필터 조립하기
· 필터가 헐겁게 조립된 경우 비데가
정상적으로 작동하지 않을 수
있으니 주의하세요.

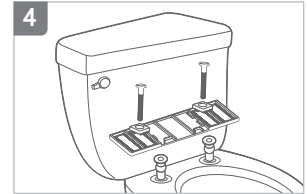


설치 볼트 분리 후, 고정 너트만
변기 시트 체결 구멍에 넣기
고정 너트 위에 고정판 안착 후,
 드라이버로 고정 와셔와 고정
나사 조립하기
· 고정 너트 > 고정판 > 고정 와셔 >
고정 나사 순으로 조립하세요.
고정판 위로 고정 와셔와 고정 나사가
돌출되지 않도록 조립하세요.

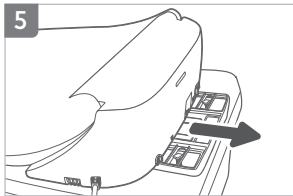


본체 뒷면을 고정판에 맞춰 뒤로
버튼을 누르면서 '딸깍' 소리가
날 때까지 밀어 넣기
· 비데 본체가 좌우로 흔들리는지
확인 후, 움직일 경우 고정 너트를
다시 조여주세요.
· 버튼을 눌러 4단계로 위치 조절이
가능합니다.

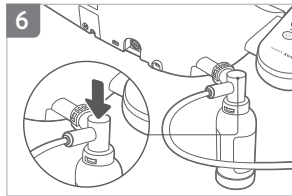

제품 뒷면에 필터를 연결한 후,
필터 클립을 이용해 고정하기
· 필터 클립이 정확히 끼워졌는지
확인하세요. 헐겁게 끼워진 상태에서
원수 공급 밸브를 열 경우 필터 고정
마개가 분리되어 수도수 분사 및
상해의 위험이 있습니다.

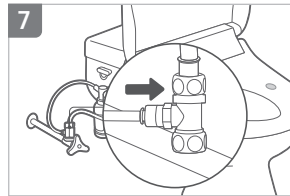


필터 고정 마개와 T자 연결관에
비데 호스 연결하기
· 비데 호스는 가능한 한 짧게
해 주세요. 비데 호스가 길 경우
소음 발생의 원인이 됩니다.

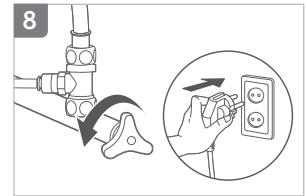


원수 공급 밸브를 연 후,
전원 플러그 연결하기
· 반드시 접지된 콘센트에 연결하세요.
전기적 단락이 발생할 경우 전기적
상해를 줄여 줍니다.
· 부득이하게 연장선을 사용할 경우
반드시 접지 단자가 있는
220 V, 16 A 이상의 정격 연장선을
사용하세요.

자동 물내림 KIT 설치 방법


자동 물내림 설정이 OFF로 되어 있기 때문에 설치 완료 후(1~6번), 특수 모드에서 자동 물내림 시간 설정을 하세요. (P.20 참고)

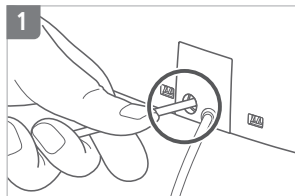

제품 후면 자동 물내림 덮개 분리하기

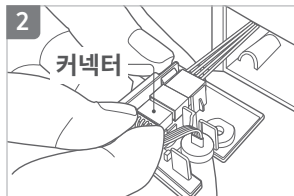


제품 커넥터의 보호비닐을 제거하고 자동 물내림 KIT의 커넥터와 연결한 후, 연결된 커넥터를 자동 물내림 덮개와 결합하기

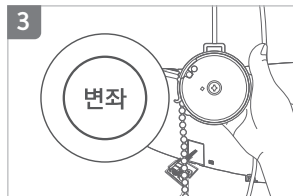

부레를 위로 올린 후 특수 모드 설정 모드로 진입하여 '변좌 온도'(자동 물내림 동작 임시 버튼) 버튼을 눌러 정상 작동 여부 확인하기




방향과 높이에 유의해서 자동 물내림 KIT를 오버 플로우관에 연결하기

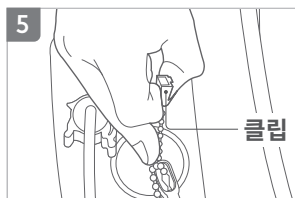

자동 물내림 KIT의 클립을 배수 마개와 연결된 볼체인에 체결하기

- 상기 설치 자재는 제조사의 사정에 따라 달라질 수 있습니다.
- 자동 물내림 KIT는 별매 상품이며, 출시 시점 및 구매는 별도 문의 바랍니다.

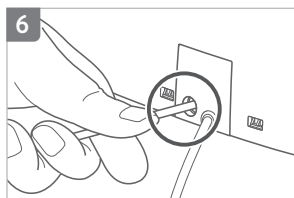

분리한 제품 후면 자동 물내림 덮개를 조립한 후 설치 완료하기
· 십자 드라이버 사용



· 자동 물내림 KIT 설치 과정 중 배수 마개가 닫히지 않아 물이 계속 내려가는 경우가 발생되지 않도록 주의하세요.

본 제품은 220 V~ 60 Hz 전용입니다.

전원은 반드시 접지된 220 V~ 60 Hz 전용 콘센트에 꽂아 주세요.
전원이 연결되어 있어야 비데가 정상적으로 작동합니다.

원수 공급 밸브를 열어주세요.

원수가 공급되어야 비데가 정상적으로 작동합니다.
제품을 설치한 후 사용 전 본체 및 조작부의 보호 필름을 제거한 후 사용하세요.

정기적으로 필터를 교환하세요.

깨끗한 세정을 하기 위해 정기적인 필터 교환이 정말 중요합니다.
수명이 다한 필터를 사용할 경우에는 필터 성능이 저하되어 여과되지 않은 세정수가 분사될 수 있으므로 필터 교환 시기를 놓치지 마세요.
· 필터 교환 주기: 4개월

ECO GREEN 시스템

- '하이브리드 순간 온수' 시스템이 적용되어 사용 시(착좌 시) 적정 온도로 빠르게 설정됩니다. 사용하지 않을 경우 비 가열 상태로 전환되어 전기료가 절감 되는 절전 시스템입니다.
- 'ECO GREEN 시스템' 해제 시: 기존 저탕식과 동일하게 온수 탱크를 일정 온도로 유지하는 시스템으로 절전 기능은 OFF 상태입니다. (특수 모드를 통해 해제 가능)

장기간 사용하지 않았을 때, 청소한 후 사용하세요.

오랫동안 제품을 사용하지 않았을 경우에는 필터를 교환하고 노즐, 변좌 등 제품을 각 청소 방법에 맞게 청소한 후 사용하세요.

제품 설치 후, 누수 여부를 확인하세요.


원수 공급 밸브와 연결 호스의 누수 여부를 확인해 주세요.
T자 연결관과 원수 공급 밸브 사이에는 반드시 고무패킹이 삽입되어 있어야 합니다.
샤워 및 화장실 물청소 후, 반드시 조작부의 물기를 부드러운 천으로 닦아주세요.



· 환경 보호를 위한 재생 플라스틱이 적용 되어 일부 부품의 색상이 다를 수 있습니다.

위생적인 노즐 및 건조 덕트 체결 구조


쉽고 간편한 덕트 분리 체결 구조로 위생적인 노즐 및 건조 덕트 분리 구조가 적용되어 있습니다.

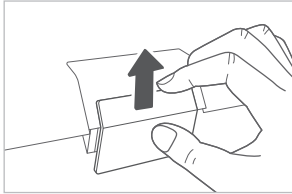

노즐 덕트 분리 방법

노즐 덕트 도어가 닫힌 상태로 아래에서 위로 들어올려 그림과 같이 분리하세요.

· 덕트 분리 시 도기에 빠지지 않도록 주의하세요.

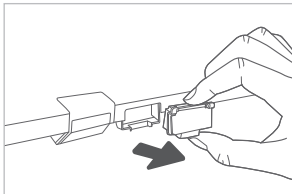


건조 덕트 분리 방법

건조 덕트 아래 부분을 잡고 화살표 방향으로 잡아 당겨 분리하세요.

1 디스플레이 및 버튼과 주요 기능


디스플레이 표시부

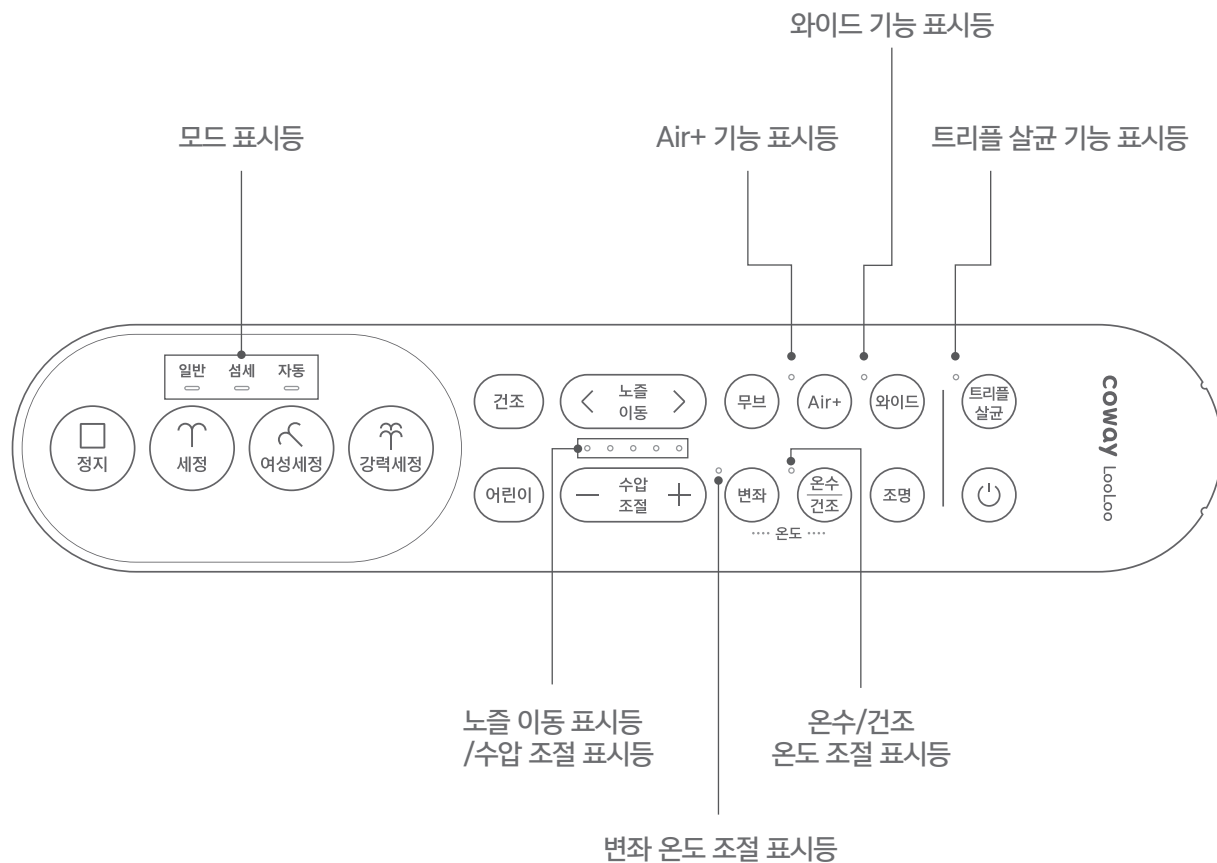

상태 알림 아이콘



모드 표시등
모드 선택 시 표시됩니다.



Air+ 기능 표시등
Air+ 기능 선택 시 표시됩니다.



와이드 기능 표시등
와이드 기능 선택 시 표시됩니다.



트리플 살균 기능 표시등
트리플 살균 진행 시 : 점멸
트리플 살균 완료 시 : 점등
착좌 및 기능 사용 시 : 소등



노즐 이동 표시등
노즐 이동 버튼을 누를 때마다 1단 ~ 5단
순으로 표시등이 켜집니다.



수압 조절 표시등
수압 조절 버튼을 누를 때마다 1단 ~ 5단
순으로 표시등이 켜집니다.




변화 온도 조절 표시등
변화 온도 조절 시 표시됩니다.
소등(히터 꺼짐), 녹색(저온),
주황색(중온), 빨간색(고온)



온수/건조 온도 조절 표시등
온수/건조 온도 조절 시 표시됩니다.
소등(히터 꺼짐), 녹색(저온),
주황색(중온), 빨간색(고온)

1 디스플레이 및 버튼과 주요 기능

버튼

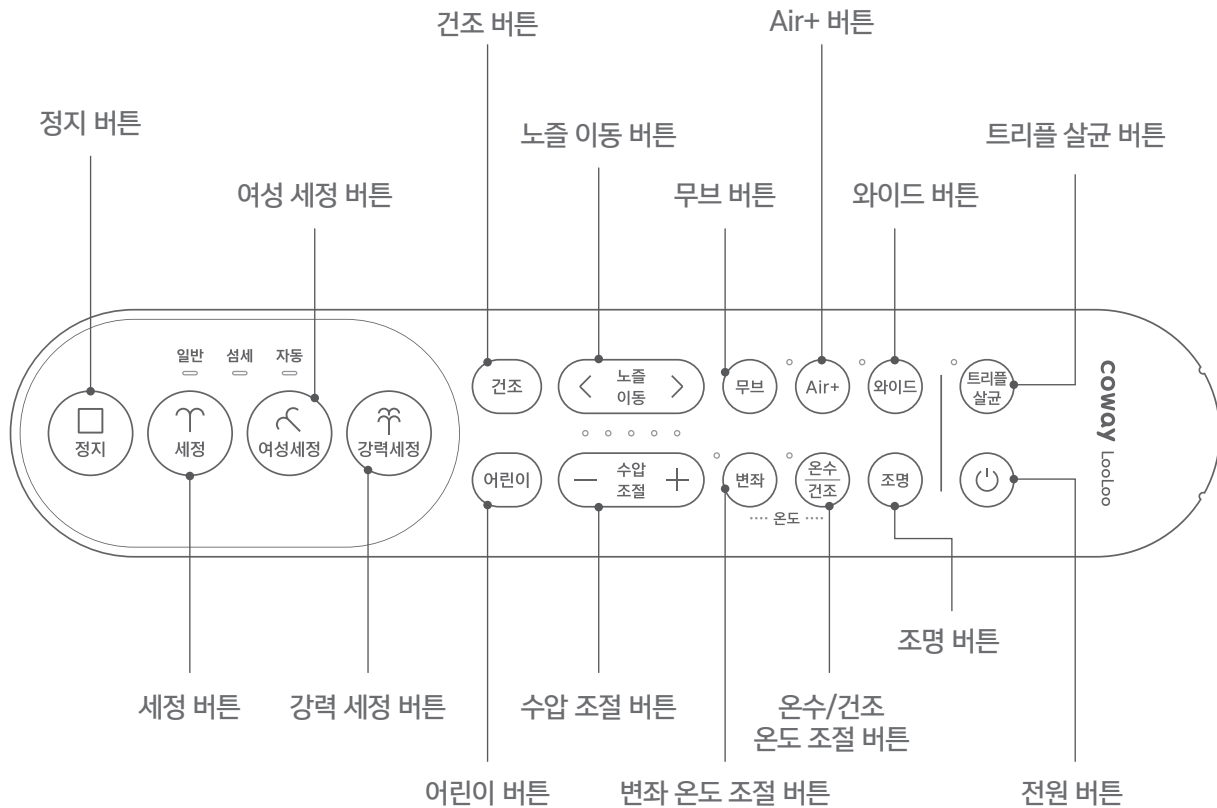

주요 기능



정지 버튼

작동 중인 모든 기능을 멈추고 싶을 때 눌러주세요.



여성 세정 버튼

여성 세정 기능(비데)을 사용하고 싶을 때 눌러주세요.



건조 버튼

건조 기능을 사용하고 싶을 때 눌러주세요.
· 세정/여성 세정 사용 후 물기를 건조시켜 줍니다.



노즐 이동 버튼

세정/여성 세정 기능 작동 중 노즐 위치를 조절할 때 눌러주세요.



무브 버튼

무브 기능을 사용하고 싶을 때 눌러주세요.



온수/건조 온도 조절 버튼

온수/건조 온도를 조절하고 싶을 때 눌러주세요.



Air+ 버튼

Air+는 물줄기에 공기를 혼합하여 더욱 세정력을 높여주는 기능입니다.
보다 강하고 깨끗한 세정을 하고 싶을 때 버튼을 눌러 사용하세요.



전원 버튼

제품의 전원을 켜거나 끌 때 눌러주세요.
· 기능 작동 중에 전원 버튼을 누르면 기능이 정지되고 대기 상태로 전환 됩니다. 전원 버튼을 약 3초 이상 길게 누르면 제품의 전원이 꺼집니다.



세정 버튼

항문 세정 기능을 사용하고 싶을 때 눌러주세요.



강력 세정 버튼

강력한 체감과 풍부한 물줄기의 한층 더 파워풀한 수류로 항문 세정이 필요할 때 눌러주세요.



어린이 버튼

어린이 기능을 사용하고 싶을 때 눌러주세요.




수압 조절 버튼

수압을 조절하고 싶을 때 눌러주세요.



변좌 온도 조절 버튼

변좌 온도를 조절하고 싶을 때 눌러주세요.



와이드 버튼

와이드 기능은 더 넓고 부드럽게 세정을 할 수 있는 기능입니다. 와이드 기능을 사용하고 싶을 때 눌러주세요.



조명 버튼

본체 무드 조명의 밝기를 조절하고 싶을 때 눌러주세요.
· 3단계 밝기 조정이 가능합니다.
(2단 → 1단 → OFF)



트리플 살균 버튼


트리플 살균 기능을 사용하고 싶을 때 눌러주세요.
· 트리플 살균 사용시에는 살균수가 외부로 튀거나 분사되지 않도록, 시트 커버를 덮고 사용해 주세요.
· 3초 이상 누르면 워터샷 기능을 ON/OFF 설정 가능합니다. (초기 설정: OFF)

특수 모드 설정 방법



정지 버튼과 세팅 버튼을 동시에 약 3초간 눌러주세요. 수압 조절 표시등, 변화 온도 표시등, 온수 온도 표시등이 설정 상태에 따라 깜박거리며 특수 설정 모드에 진입합니다.

· 약 10초간 버튼 조작이 없을 경우 특수 설정 모드가 해제됩니다.

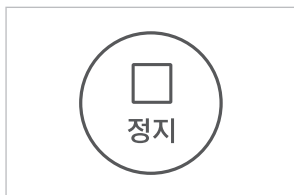


사운드 모드

특수 모드 진입 후 조작부의 정지 버튼을 눌러 원하는 상태를 선택하세요.

사운드 모드가 설정되면 버튼 터치음이 음소거 됩니다.

· 모드 설정 시: 수압 조절 표시등 5단 LED가 켜집니다.

· 모드 해제 시: 수압 조절 표시등 5단 LED가 꺼집니다.

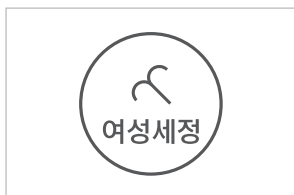


착좌 감지 모드

특수 모드 진입 후 조작부의 여성 세팅을 눌러 원하는 상태를 선택하세요.

· 모드 설정 시: 수압 조절 표시등 4단 LED가 켜집니다.

· 모드 해제 시: 수압 조절 표시등 4단 LED가 꺼집니다.

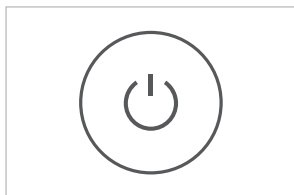

절전 모드

특수 모드 진입 후 전원 버튼을 눌러 원하는 상태를 선택하세요.

· 모드 설정 시: 온수 Green LED가 켜집니다.

· 모드 해제 시: 온수 Green LED가 꺼집니다.



자동 배수 모드

특수 모드 진입 후 조작부의 세정 버튼을 눌러 원하는 상태를 선택하세요.

- 모드 설정 시: 수압 조절 표시등 3단 LED가 켜집니다.
- 모드 해제 시: 수압 조절 표시등 3단 LED가 꺼집니다.
- 제품 구입 시 자동 배수 모드는 해제되어 있습니다.



자동 물내림 시간 설정 모드

자동 물내림 동작 시간은 온수/건조 온도 조절 버튼으로 설정할 수 있습니다.

동작 해제(변화 온도 LED Off) → 8초(변화 온도 LED Red On) →
20초(변화 온도 LED Orange On) → 40초(변화 온도 LED Green On)



시각장애인 친화 모드

특수 모드 진입 후 Air+ 버튼을 눌러 원하는 상태를 선택하세요.

시각장애인 친화 모드는 일부 버튼의 동작 시 음높이가 변경되는 모드입니다.


- 버튼 음높이 변경 모드 설정 시: Air+ LED가 켜집니다.
- 버튼 음높이 변경 모드 해제 시: Air+ LED가 꺼집니다.

3 스스로 케어(살균) 시스템

스스로 케어(살균) 시스템이란


유로 → 노즐 → 도기 3단계의 살균 시스템으로 비데 안과 밖을 항상 깨끗하게 유지하여 안심하고 사용할 수 있습니다.
일 1회 자동으로 3단계 스스로 케어(살균) 시스템이 작동합니다. (하루 12회 사용 기준, 36시간 미사용 시 세정/비데 1회 사용 후 동작)
수동으로 살균 기능을 사용하려면 트리플 살균 버튼을 눌러주세요. 작동 시간은 유로 살균 → 노즐 살균 → 도기 살균 약 1분입니다.
(수동 살균 권장 사용 기준은 하루 2회 이하입니다.)

- 원수 수질에 따라 살균수가 생성되지 않을 수 있습니다. (예: 지하수를 사용하는 경우 살균수가 생성되지 않을 수 있습니다.)
- 살균수 생성 원리 : 별도의 첨가물 없이 수돗물을 전기 분해하여 EW살균수를 생성하며, 주요 화장실 세균을 살균합니다.
- 살균 중에는 조작부의 트리플 살균 LED와 본체의 Blue 무드 조명이 동시에 점멸되며, 도기 LED가 점등됩니다.
- 케어 완료시에는 조작부의 트리플 살균 LED와 본체의 Blue 무드 조명이 동시에 점등되며, 도기 LED가 소등됩니다
- 스스로 케어(살균) 시스템 완료 후 착좌 또는 기능 동작 시, 트리플 살균 LED는 소등되며 본체의 White 무드 조명이 점등됩니다.
- * 조명 설정이 OFF 시 본체 무드 조명 OFF
- 살균 동작 중 조명 버튼을 누르면 본체 무드 조명이 꺼집니다.
- 트리플 살균 사용시에는 살균수가 외부로 튀거나 분사되지 않도록, 시트 커버를 덮고 사용해 주세요.

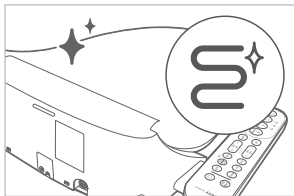

스스로 유로 살균

비데 속 물이 지나가는 모든 길을 자동으로 살균하여 비데 내부 오염에 대한 걱정 없이
안심하고 위생적으로 사용할 수 있습니다.

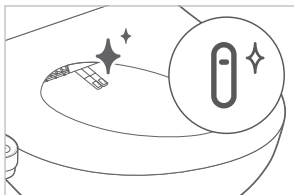

스스로 노즐 살균

오염에 쉽게 노출되는 부위인 노즐에 살균수가 자동으로 분사되어 노즐의 세균을 살균합니다.
스스로 케어(살균) 시스템이 동작할 때 뿐만 아니라 세정/비데 기능 사용 후에 노즐 복귀 시에도
노즐이 자가 세척 됩니다.



회오리 스스로 도기 살균

변기 도기 안쪽에서 회오리 분사 방식으로 일반수 분사 → 살균수 분사가 고르게 살포되어
도기 내부의 주요 세균을 살균합니다.

- 살균수가 회오리 분사 방식으로 도포되어 더욱더 위생적인 도기 관리가 가능합니다.
- 워터칠드 기능 : 변좌 착좌 시 약 2초간 도기 안쪽에 자동으로 물을 분사하여 오염물질이 묻어나지 않도록 도와줍니다.
워터칠드 기능은 초기 OFF 상태이며, 트리플 살균 버튼을 눌러 기능을 ON/OFF 할 수 있습니다.
(상세 내용 P.28 참고)


“본 제품 내 도기 살균을 위해 사용된 EW 모듈은 화학제품안전법에 따라 안전확인대상 생활화학제품으로
신고된 제품입니다.(세부정보는 안전확인대상생활화학제품 신고사항 참고, p 37)”

4

아이웨이브® (i-wave) 시스템

아이웨이브® (i-wave) 시스템이란

사용자의 컨디션에 따라 맞춤 수류를 코스로 제공해 더욱 세심하고 건강한 관리가 가능하게 합니다.
수류를 과학적으로 분석해 3단계 코스로 설계한 코웨이만의 혁신적인 수류 테크놀로지입니다.

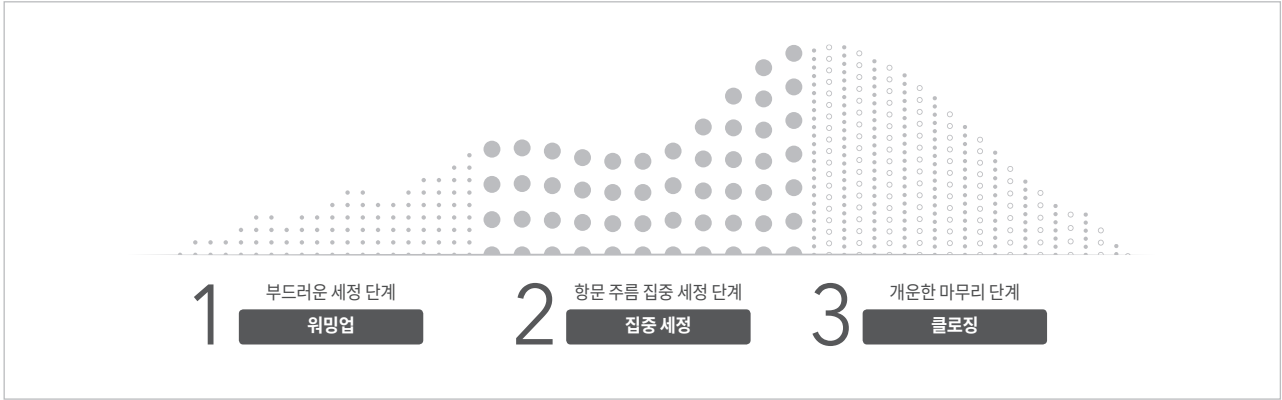

다양한 수류의 요소를 세밀하게 조합한 최적화된 수류 솔루션

수압	공기	세정 범위	시간
 수압1	 Air+  Air 리듬	 와이드	 시간
 수압2			
 수압3			
 수압4			
 수압5			

사용자 취향 및 컨디션별 맞춤 수류 모드

일반 모드 사용자가 부가 기능을 추가/제외하며 사용하는 수동 수류	세정/여성 세정 (120")	수압	와이드	Air+
		1~5단 선택	On/Off 선택	On/Off 선택

i-wave technology 코웨이 롤루만의 독보적인 수류 시스템	섬세 모드 적은 자극으로 부드러운 시스템 수류	세정	워밍업(3")		집중 세정(112")			클로징(5")	
									
			수압2	Air+	수압3	와이드	Air리듬	수압2	
		여성 세정	워밍업(3")		집중 세정(112")			클로징(5")	
									
			수압1	와이드	수압1	와이드	Air+	수압1	와이드
	자동 모드 세정/여성 세정에 적합하도록 세팅된 시스템 수류	세정	워밍업(3")		집중 세정(112")			클로징(5")	
									
			수압3	와이드	수압4	와이드	Air+	수압3	
		여성 세정	워밍업(3")		집중 세정(112")			클로징(5")	
									
			수압2	와이드	수압3	와이드		수압2	와이드

강력 세정 강력한 수압과 물줄기로 한층 더 파워풀한 향문 세정 전용 수류	세정 (120")			
		수압5	와이드	Air+

5


사용 방법

‘기본 모드’ 설정하기

기본 모드 설정 기능을 통하여 세정과 여성 세정의 OFF/일반/섬세/자동 모드 중, 한 가지 모드(설정 상태)를 기본 모드로 사용할 수 있습니다. 기본 모드(설정 상태)에 따라, 다른 모드를 사용한 후에도 설정된 ‘기본 모드(설정 상태)’로 복귀합니다.

설정 상태	표시			설정음
OFF 모드	일반 ■	섬세 ■	자동 ■	기능 설정음
일반 모드	일반 ○	섬세 ■	자동 ■	기능 설정음
섬세 모드	일반 ■	섬세 ○	자동 ■	기능 설정음
자동 모드	일반 ■	섬세 ■	자동 ○	기능 설정음

‘세정-기본 모드’ 설정 방법

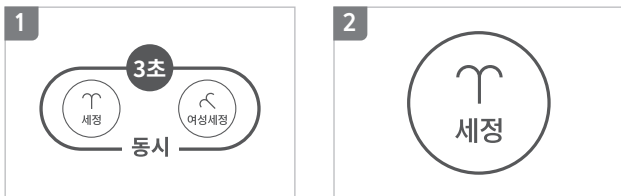

1. 세정 버튼과 여성 세정 버튼을 동시에 약 3초간 눌러 주세요.
진입 시 알람음이 발생되며, 설정 상태에 따라 LED가 표시됩니다.
· 약 5초간 버튼 조작이 없거나, 정지 버튼을 누를 경우 기본 세정 모드 설정하기가 완료됩니다.
2. 조작부의 세정 버튼을 눌러 원하는 모드(설정 상태)를 선택하고, 정지 버튼을 누르면 완료됩니다.
· 모드(설정 상태)에 따라, 해당 모드(설정 상태)가 기본으로 작동합니다.
· OFF 모드 설정 시, 기본 모드 설정이 해제되며 마지막에 사용한 세정 모드가 유지됩니다.

‘여성 세정-기본 모드’ 설정 방법



1. 세정 버튼과 여성 세정 버튼을 동시에 약 3초간 눌러주세요.
설정 상태에 따라 모드 LED가 깜박입니다.
· 약 5초간 버튼 조작이 없거나, 정지 버튼을 누를 경우 기본 세정 모드 설정하기가 완료됩니다.
2. 조작부의 여성 세정 버튼을 눌러 원하는 모드(설정 상태)를 선택하고, 정지 버튼을 누르면 완료됩니다.
· 모드(설정 상태)에 따라, 해당 모드(설정 상태)가 기본으로 작동합니다.
· OFF 모드 설정 시, 기본 모드 설정이 해제되며 마지막에 사용한 여성 세정 모드가 유지됩니다.


세정 기본 동작 가이드

- 워터실드 기능을 설정하시면, 착좌 시 도기 안쪽을 촉촉하게 적셔주는 워터실드 기능이 자동 작동되어, 도기 오염을 최소화 합니다.
(워터실드 기능의 ON/OFF 설정은 P.28을 참고하세요.)
- 노즐 이동 버튼(◀ ▶)을 눌러 노즐 위치를 맞추세요. 사용 중 자신의 체형 및 취향에 따라 온수 온도, 수압 세기, 노즐 위치를 조절할 수 있습니다.
- 세정 후 노즐 복귀 시 약 6초간 자동으로 노즐 자가 세척이 이루어집니다.

세정 수류 모드 변경 방법

- 비데 변환에 앉은 상태에서 조작부 '세정' 버튼을 누르세요. 세정수는 약 2분간 분사 후 자동으로 정지됩니다.
- 현재 모드 상태가 LED에 점등 되어 표시됩니다. 모드를 변경하려면 '세정' 버튼을 다시 누르면 일반 → 섬세 → 자동 순으로 변경됩니다.

항문 세정

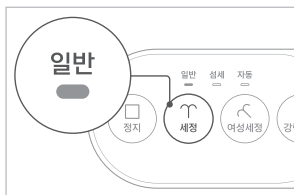


[일반 모드]

사용자가 부가 기능을 추가/제외하며 사용하는 수동 수류입니다.

변좌에 앉은 상태에서 조작부의 '세정' 버튼을 눌러주세요.

- 세정수가 분사되기 전 세정 노즐이 노즐 안의 찬물을 빼주어 설정한 온수 온도로 사용할 수 있습니다.
- 세정수는 약 2분간 분사된 후 자동으로 정지됩니다.

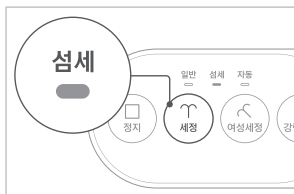


[섬세 모드]

적은 자극으로 부드러운 시스템 수류입니다.

변좌에 앉은 상태에서 조작부의 '세정' 버튼을 눌러 섬세 모드로 변경해 주세요.

- 세정수가 분사되기 전 세정 노즐이 노즐 안의 찬물을 빼주어 설정한 온수 온도로 사용할 수 있습니다.
- 세정수는 약 2분간 분사된 후 자동으로 정지됩니다.
- 항문 컨디션이 좋지 않은 경우에 맞게 설계되어 최적화된 프로그램 코스 수류가 동작합니다.

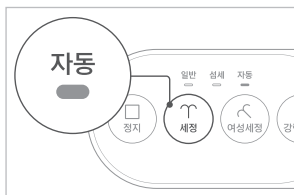


[자동 모드]

세정에 적합하도록 세팅된 시스템 수류입니다.

변좌에 앉은 상태에서 조작부의 '세정' 버튼을 눌러 자동 모드로 변경해 주세요.

- 세정수가 분사되기 전 세정 노즐이 노즐 안의 찬물을 빼주어 설정한 온수 온도로 사용할 수 있습니다.
- 세정수는 약 2분간 분사된 후 자동으로 정지됩니다.
- 일반적인 항문 컨디션에 맞게 설계되어 최적화된 프로그램 코스 수류가 동작합니다.

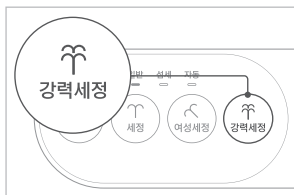

[강력 세정]

강력한 체감과 풍부한 물줄기의 한층 더 파워풀한 수류로 항문 세정이 필요할 경우 사용하는 기능입니다.

강력 세정 사용중 수압 조절, 와이드/Air+기능 조정 시 [일반 모드]로 자동 전환됩니다.


여성 세정 기본 동작 가이드

- 워터실드 기능을 설정하시면, 착좌 시 도기 안쪽을 촉촉하게 적셔주는 워터실드 기능이 자동 작동되어, 도기 오염을 최소화 합니다.
(워터실드 기능의 ON/OFF 설정은 P.28을 참고하세요.)
- 노즐 이동 버튼(◀ ▶)을 눌러 노즐 위치를 맞추세요.
- 사용 중 자신의 체형 및 취향에 따라 온수 온도, 수압 세기, 노즐 위치를 조절할 수 있습니다.
- 여성 세정 후 노즐 복귀 시 약 6초간 자동으로 노즐 자가 세척이 이루어집니다.

여성 세정 수류 모드 변경 방법

- 비데 변좌에 앉은 상태에서 조작부 '여성 세정' 버튼을 누르세요.
- 현재 모드 상태가 LED에 점등 되며 표시됩니다.
- 모드를 변경하려면 '여성 세정' 버튼을 다시 누르면 일반 → 섬세 → 자동 순으로 변경됩니다.
- 세정수는 약 2분간 분사 후 자동으로 정지됩니다.

여성 세정

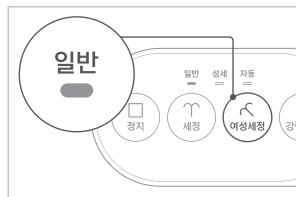

[일반 모드]

사용자가 부가 기능을 추가/제외하며 사용하는 수동 수류입니다.
변좌에 앉은 상태에서 조작부의 '여성 세정' 버튼을 눌러주세요.

- 세정수가 분사되기 전 여성 세정 노즐이 노즐 안의 찬물을 빼주어 설정한 온수 온도로 사용할 수 있습니다.
- 세정수는 약 2분간 분사된 후 자동으로 정지됩니다.



[섬세 모드]

적은 자극으로 부드러운 시스템 수류입니다.
변좌에 앉은 상태에서 조작부의 '여성 세정' 버튼을 눌러 섬세 모드로 변경해 주세요.

- 세정수가 분사되기 전 여성 세정 노즐이 노즐 안의 찬물을 빼주어 설정한 온수 온도로 사용할 수 있습니다.
- 세정수는 약 2분간 분사된 후 자동으로 정지됩니다.
- 세정 부위 컨디션이 좋지 않은 경우에 맞게 설계되어 최적화된 프로그램 코스 수류가 동작합니다.



[자동 모드]

여성 세정에 적합하도록 세팅된 시스템 수류입니다.
변좌에 앉은 상태에서 조작부의 '여성 세정' 버튼을 눌러 자동 모드로 변경해 주세요.

- 세정수가 분사되기 전 여성 세정 노즐이 노즐 안의 찬물을 빼주어 설정한 온수 온도로 사용할 수 있습니다.
- 세정수는 약 2분간 분사된 후 자동으로 정지됩니다.
- 일반적인 세정 부위 컨디션에 맞게 설계되어 최적화된 프로그램 코스 수류가 동작합니다.

5 사용 방법

부가 기능



건조

건조

건조를 원할 경우 조작부의 '건조' 버튼을 눌러주세요. 약 2분간 온풍이 나와 젖은 부위를 건조시켜 줍니다.

- 사용 전 물기를 가볍게 닦은 후 사용하시면 빠르게 건조할 수 있습니다.
- '온수/건조 온도' 버튼을 누르면 건조 온도를 조절할 수 있습니다.
- 세정/여성 세정 중 '건조' 버튼을 누르면 세정 기능이 정지되고 바로 건조할 수 있습니다.



정지

정지

비데 사용 중 작동을 멈추고 싶은 경우 조작부의 '정지' 버튼을 눌러주세요.

작동중인 모든 기능들이 멈춥니다.

- 건조 기능은 '정지' 버튼을 누른 후 약 2초 후에 멈춥니다.




어린이

어린이

연약한 어린이의 피부를 위한 어린이 맞춤형 모드입니다. 체형을 고려한 위치 설정과 가장 낮은 수압으로 어린이 기능 선택 버튼을 누르면 세정 1분, 건조 2분이 동작합니다.


- 어린이 모드는 착좌 감지 센서의 사용자 감지 여부와 무관하게 동작합니다.
- 어린이 모드 동작 중 무브, 수압, 변좌 온도, 온수/건조 온도 기능을 조절할 수 있습니다.
- 어린이 모드 세정 또는 건조 중 어린이 기능 선택 버튼을 다시 누르면 세정 또는 건조 기능이 추가 동작됩니다.

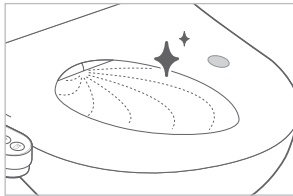

워터шил드

비데 착좌시 도기 안쪽에 자동으로 물을 분사하여 오염물질이 묻어나지 않도록 도와줍니다.

- 트리플 살균 버튼을 약 3초 이상 길게 누르면 해당 기능의 동작을 설정하거나 해제할 수 있습니다.
- 워터шил드 설정 시 : 트리플 살균 LED가 약 2초간 켜집니다.
- 워터шил드 해제 시 : 트리플 살균 LED가 꺼진 상태로 기능 해제 알림음이 나옵니다.

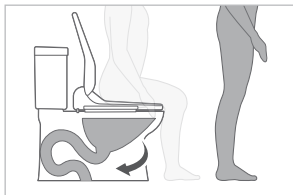

자동 물내림


변좌 착좌 후 일정 시간 앓은 상태에서 일어나면 변기 레버를 누르지 않더라도 수초 경과 후 자동 물내림 기능이 작동합니다.

- 상기 설치 자재는 제조사의 사정에 따라 달라질 수 있습니다.
- 자동 물내림 KIT는 별매 상품이며, 출시 시점 및 구매는 별도 문의 바랍니다.
- 전원이 꺼져있을 시 자동 물내림 기능이 자동으로 작동되지 않습니다.

자동 물내림 동작 시간 설정 변경은 특수 모드에서 설정 및 변경 가능합니다.

- 온수/변좌 온도 버튼을 누르면 변화 온도 표시등 색상이 소등(OFF) → 적색(8초) → 주황색(20초) → 연두색(40초) 순으로 변경됩니다.
- 제품 구입 시 자동 물내림 초기 설정 값은 미동작(OFF) 입니다.

노즐

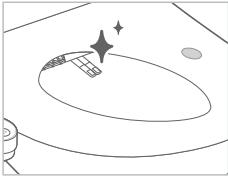

방법: '전원' 버튼을 약 3초 이상 눌러 비데 전원을 끈 후, 조작부의 '트리플 살균' 버튼을 눌러 청소해 주세요.

- 세정 노즐이 앞으로 나온 후 세척수가 분사되어 청소합니다.
- 세정 노즐이 청소된 후, 비데 노즐이 앞으로 나온 후 세척수가 분사되어 청소합니다.


본체



방법: 부드러운 스펀지나 천에 중성 세제를 묻혀 닦아주세요.

- 신나, 벤젠, 연마제가 들어간 세제, 화학약품, 염산계 및 식물성 오일(기름)이 함유된 세제, 거친 수세미 사용을 하지마세요.
- 노즐 및 건조 덕트 분리 후 청소 시 전원 플러그를 빼고 청소해 주세요.
- 제품 본체에 직접 물을 뿌려 청소하지 마세요.
- 노즐에 무리한 힘을 가하지 않고 가볍게 잡아주세요.


자동 유로/노즐/도기 케어

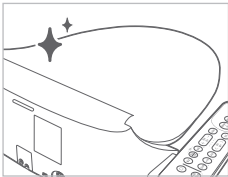


1회 비데 내부에서 물이 지나가는 길인 유로와 세정/비데 노즐, 도기를 스스로케어하여 안심하고 위생적으로 사용할 수 있습니다.

- 세정, 여성 세정의 사용 횟수 총합이 12회인 상태에서 세정, 여성 세정을 사용하고 착좌 해지할 경우
- 마지막 살균(자동/수동) 시간으로부터 36시간 경과한 상태에서 세정, 여성 세정을 사용하고 착좌 해지할 경우

제품 분리 방법

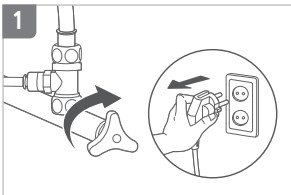


전원 플러그 뽑은 후,
원수 공급 밸브 잠그기

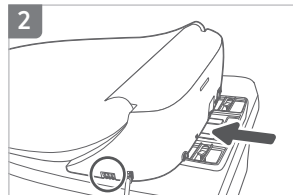


제품 오른쪽 아래에 있는 버튼을 누르며, 제품 양쪽을 잡고 앞으로 당겨 고정판에서 분리하기

- 제품 분리 시 반드시 전원 플러그를 뺀 후 비데 호스를 분리하기

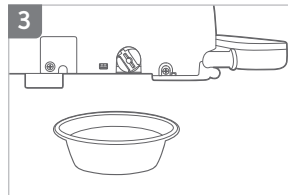


제품 아래 배수구에
큰 용기(1 L 이상) 놓기

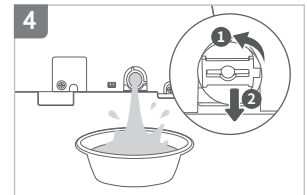


배수 마개를 반시계 방향으로 90° 돌린 후 당겨 뽑기

- 배수구를 열어 물탱크 내부의 물을 완전히 배수하기


필터 교환 방법

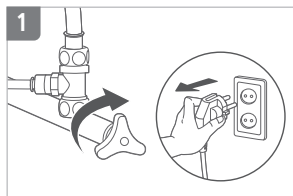


전원 플러그 뽑은 후,
원수 공급 밸브 잠그기

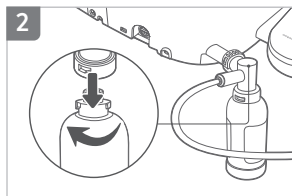

사용한 프리마이크로 필터를
화살표 방향으로 돌려
필터 고정 마개에서 분리하기

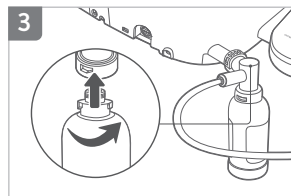

새로운 프리마이크로 필터를
필터 고정 마개에 화살표
방향으로 돌려 끼우기

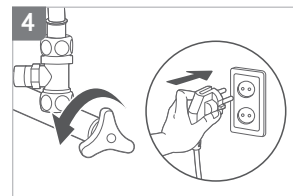

원수 공급 밸브 연 후,
전원 플러그 연결하기

일상 점검

안전한 사용을 위해 비데 상태 수시 점검하기

전원

- 전원이 연결된 상태에서 플러그를 움직이면 표시부가 켜졌다 꺼졌다 하나요?
- 전원 플러그의 일부분이 평소보다 뜨겁나요?
- 전원 플러그나 전원 코드의 일부분 색이나 형태가 변하거나 손상되었나요?
→ 이 같은 문제가 생기면 즉시 사용을 중단하고 서비스센터(1588-5200)으로 연락하기

디스플레이

- 제품의 디스플레이가 깜박거리나요?
→ 비정상적으로 깜박거리는 현상이 나타나면 즉시 서비스센터(1588-5200)으로 연락하기

알림음

- 제품의 알림음이 비정상적으로 울리나요?
→ 비정상적으로 알림음이 울리는 현상이 나타나면 즉시 서비스센터(1588-5200)으로 연락하기

2

서비스 요청 전 확인 사항

사용법에 익숙하지 않거나 사소한 원인으로 비데가 비정상적으로 작동할 수 있습니다.
다음의 내용을 확인하시거나, 이후에도 문제가 해결되지 않으면 서비스센터로 문의해 주세요.

제품이 작동하지 않아요

전원 플러그	전원 플러그가 220 V~ 60 Hz 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요.
정전	정전 여부를 확인해 주세요.
전원	조작부의 전원이 꺼져 있는지 확인해 주세요. 전원 이외의 버튼이 잘 작동되는지 확인해 주세요. 다른 버튼이 눌러있는 경우 전원이 들어오지 않습니다.
잠금 모드	착좌 센서 잠금 모드가 기본으로 설정되어 있어 착좌 하지 않으면 버튼을 눌러도 작동하지 않을 수 있습니다.

물이 나오지 않아요

원수 공급 밸브	원수 공급 밸브가 잠겨 있는지 확인해 주세요.
노즐	노즐이 이물질로 막혀 있는지 확인해 주세요. 칫솔 등으로 노즐 구멍을 닦아 이물질을 제거해 주세요.
단수/물탱크	설치 직후 물이 나오지 않는 경우, 단수 여부를 확인해 주세요. (설치 직후에는 물탱크에 1 ~ 2분 정도 물이 채워진 후 노즐에서 분사가 됩니다.)

물이 약하게 나와요

수압	수압이 너무 약하게 조절된 것은 아닌지 확인해 주세요. 수압을 적당히 조절해 주세요.
노즐	노즐이 이물질로 막혀 있는지 확인해 주세요. 칫솔 등으로 노즐 구멍을 닦아 이물질을 제거해 주세요.
필터	필터가 이물질로 막혀 있을 수 있습니다. 필터 교환 주기를 확인 후 필터를 교환해 주세요.

2 서비스 요청 전 확인 사항

사용법에 익숙하지 않거나 사소한 원인으로 비데가 비정상적으로 작동할 수 있습니다.
다음의 내용을 확인하시거나, 이후에도 문제가 해결되지 않으면 서비스센터로 문의해 주세요.

변좌, 세정수가 따뜻하지 않아요

온도 조절 버튼	변좌, 온수 온도 조절 버튼을 '꺼짐' 상태로 맞춰 놓은 것인지 확인해 주세요. 변좌, 온수 온도 조절 버튼을 눌러 적당한 온도로 맞춰주세요.
----------	--

건조 바람이 차가워요

건조 온도 조절 기능 꺼짐	건조 온도 조절 표시등이 꺼져 있는지 확인해 주세요. 기능이 꺼져 있을 경우 버튼을 눌러 해당 기능을 켜서 적당한 온도로 맞춰주세요.
-------------------	---

노즐 외에 물이 새요

T자 연결관	T자 연결관에 고무 패킹이 끼워져 있는지 확인 후, 너트를 다시 조여주세요.
비데 호스 연결부	연결 부위에 비데 호스를 완전히 밀어 넣어 주세요.
필터	필터 파손 여부를 확인해 주세요.

정지 중에도 물이 나와요

세정 후	세정 후 노즐 사이로 물이 나오는 것은 노즐을 세척하는 것으로 고장이 아닙니다.
노즐 세척 및 도기 살균 후	간혹 노즐 주변이나 도기 노즐 주변에 있던 물방울이 변기 안으로 떨어지는 경우가 있습니다. 노즐 세척이나 도기 살균 기능 후 제품 하단에 맺혀 있던 물방울이 떨어지는 것으로 고장이 아닙니다.

제품에서 소리가 나요

'드드득' 소리	전원 플러그를 꽂으면 본체에서 '드드득' 소리가 날 수 있습니다. 노즐의 위치를 초기화하는 과정으로 고장이 아닙니다.
'웅~' 물이 끓는 소리	착좌 시 온수를 빠른 속도로 데워주기 때문에 히터가 가동되는 소리로 고장이 아닙니다.

버튼을 눌러도 기능이 동작하지 않아요

착좌 센서	착좌 센서 잠금 모드가 기본으로 설정되어 있어, 착좌하지 않으면 기능이 동작하지 않습니다.
-------	--

본체에서 '웅~' 소리가 나요

온수 히터	온수 히터 가동시에 나는 소리로 제품에 이상이 생긴 것이 아닙니다.
-------	---------------------------------------

본체에서 5초마다 '띠링띠링' 소리가 나요

급수 에러	조작부의 수압 LED중 5단 LED가 5초 간격으로 깜박이는지 확인해 주세요. [조치 방법] 1. 수압 5단 LED가 깜박인다면, 전원 플러그를 뽑아 전원을 끄고 LED가 모두 꺼지는 것을 확인해 주세요. 2. 원수 밸브를 잠궈주세요. 3. 반드시 원수 밸브를 먼저 열고, 전원 플러그를 꽂아 주세요. 4. 조작부의 수압 LED가 1초 간격으로 1단에서 5단까지 순차적으로 켜지는지 확인해 주세요. * 제품을 초기화 하는 과정으로 고장이 아닙니다. 5. 순차 점등이 멈추고, '띠링띠링' 소리가 나지 않는다면 고장이 아닙니다. 6. 조치 방법 이후 동일한 증상이 반복 된다면, 서비스 센터로 문의해 주세요.
-------	--



· 절전 ECO GREEN 시스템은 하이브리드 순간 온수 기술이 적용되어 착좌 시 온수 온도를 적정 온도로 설정하여 전기를 절감해주는 기술입니다. ECO GREEN 시스템 해제 시 기존 저탄식과 동일하게 온수 탱크를 일정 온도로 유지하는 시스템으로 절전 기능이 꺼진 상태로 사용이 가능합니다.

무료 처리 방법

코웨이 제품을 새로 구입하고 사용하던 기존의 제품(타사 제품 포함)을 버리고자 할 경우, 신제품 배달 시 무료로 처리해드립니다.
· 단, 타사 제품은 동일 제품군일 경우에만 처리가 가능합니다. (매트리스는 폐기 장소까지 내림 서비스 대행)

유료 처리 방법

- ① 신제품 구입없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민센터에 연락하여 처리하면 됩니다.
- ② 코웨이에서는 고객의 편의를 위해 유상으로 해체 서비스를 제공해 드립니다.
· 서비스센터: 1588-5200

사용 후 교체 필터 처리 방법

- ① 방문 관리를 받으시는 고객님의 경우
서비스 담당자가 직접 교체된 필터를 회수하여 코웨이 물류센터를 거쳐 재활용 처리됩니다.
- ② 자가 관리를 하시는 고객님의 경우
제품에 사용된 필터는 재활용 의무대상 품목으로 재활용 "플라스틱류에 분리배출"해 주시기 바랍니다.

· 제품 및 포장재 배출 표기 안내

분리배출 표기	‘자원재활용법’에 의거하여 재활용의무대상 제품 및 포장재의 분리배출을 쉽게 하기 위해 다음과 같이 표기합니다.	
재질표기	‘전자제품등자원순환법’에 의거하여 제품에 포함되는 플라스틱은 >PP<, >ABS<처럼 표기합니다.	

품목명		비데
제품명		코웨이 롤루 비데 스타일케어(자동세정건조식변기)
모델명		BAS41-A
정격전압		220 V~ 60 Hz
소비전력		1 550 W
전원 플러그		1.47 m
사용급수압		0.1 MPa ~ 0.68 MPa (2 LPM 기준)
제품크기		498 mm(가로) X 539 mm(깊이) X 137 mm(높이)
제품중량		5.2 kg
온수세정장치	세정	최대 0.6 L/min, 노즐 자동 자가 세척 기능
	비데	최대 0.6 L/min, 노즐 자동 자가 세척 기능
	정격시간	세정 약 2분, 비데 약 2분
	수압조절	마이컴 제어, 5단계 조절
	온수온도 조절	4단계 (꺼짐 : 실온, 약 ~ 강 : 30 ~ 42 °C)
	온수최대 소비전력	1 500 W
	안전장치	바이메탈, 온도센서, 온도휴즈(과열방지)
온풍건조장치	온풍온도 조절	4단계
	정격시간	건조 약 2분
	히터소비전력	180 W
	안전장치	바이메탈, 온도휴즈(과열방지), 릴레이
난방변화	변화온도 조절 (착좌 후 온도)	4단계 (꺼짐: 실온, 저: 31 °C, 중: 34 °C, 고: 37 °C)
	히터소비전력	50 W
	안전장치	온도센서, 온도휴즈(과열방지)
프리마이크로 필터	수명	4개월 (2.5 t/월, 탁도 0.5 NTU 이하 기준)
	규격	136 mm (길이) × 48 mm (Ø)
설치자재		비데 호스 1개, 고정 와셔 2개, 고정 나사 2개, 고정 너트 2개, 고정판 1개, 프리마이크로 필터 1개, 필터 고정 마개 1개, 필터 클립 1개
기타기능		전후 노즐 위치 조절, 무브, 노즐 청소, EW 살균(노즐, 유로, 도기)
사용온도		0 °C ~ 40 °C

- 제품의 성능 개선을 위하여 약간의 규격 변동이 있을 수 있습니다.
- 입력 전원 조건에 따라 위 온수 온도가 다를 수 있습니다.



신고번호: FB24-21-0014

품목	살균제	제품명	이더블유(EW)모듈
용도	전기분해형 살균기용(일반물체용)	제형	기타(자동분사형)
제조 연월	별도표기	유통기한	해당없음
매수	1개입		
제조사, 주소, 연락처	코웨이(주), (32508)충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23, 041-850-7805		

사용 물질

주유물질	물
기타물질	수 중 염소이온의 전기분해로 생성된 활성염소
사용상 주의사항	변기 뚜껑을 내리고 물을 내리시오. 살균기능 작동 시 변기 뚜껑을 내리시오. 식품 또는 식기에 직접 닿지 않도록 주의하십시오. 제품의 사용방법 및 표준사용량을 반드시 지켜 사용하십시오. 밀폐된 공간에서 사용 시 환기를 충분히 하십시오. 내용물을 마시거나, 내용물이 눈 또는 피부에 닿을 경우 인체에 심각한 손상을 입힐 수 있으니 주의하십시오. 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 사람 또는 동물에 직접 사용(분사)하지 마시오. 표시사항에 기재된 제품의 용도 외에는 사용하지 마시오. 다른 제품과 섞어 사용할 경우 인체에 치명적인 손상을 입힐 수 있으니 섞어 사용하지 마시오. 실내공간에 분사하지 말고 물체 표면에 사용하십시오. 사용하기 전에 표시사항을 확인하십시오.
응급처치	제품에 직접 노출 되었다면, 노출된 부위를 세척하거나 노출물을 제거하십시오.

제품명	코웨이 롤루 비데 스타일케어	보증기간
모델명	BAS41-A	제품 구입일로 부터 1년
생산번호		
구입일자	년 월 일	
보증기간	년 월 일	
부품보유기간	6년 (제조일자를 기준으로 기산합니다.)	
고객주소		년 월 까지
고객성명		
전화번호		

- 본 보증서는 국내에서만 적용됩니다.(This warranty is valid only in KOREA)
- 본 보증서는 재발행 되지 않으니 소중히 보관하여 주시기 바랍니다.

저희 코웨이에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
명시되지 않은 사항은 “소비자 분쟁해결 기준” 및 “계약서 표준약관”에 따릅니다.

유형별 보상 범위

소비자 피해 유형		보상 내역			
		렌탈	멤버십	일시불	
				보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장이 난 경우	구입 후 14일 이내에 발생한 고장에 대하여 고객의 교환 및 환불 요청 시	제품교환 또는 렌탈등록비 (선납렌탈로 포함) 환불	제품교환 또는 구입가 환불(일시불 구매고객에 한함)	제품교환 또는 구입가 환불	해당없음
	구입 후 1년 이내에 고장이 발생하여 수리를 요하는 경우	무상수리	무상수리 (일시불 구매고객에 한함)	무상수리	해당없음
	교환된 제품이 1개월 이내에 고장이 발생하여 수리를 요하는 경우	무상수리	무상수리	무상수리	해당없음
	제품 보증기간 내 부품 단종 등으로 인한 교환 불가능 시	제품 교환 (당사 보상기준에 따름)	동급 제품으로 교환	동급 제품으로 교환	해당없음
	동일 하자로 2회 고장이 난 경우	무상수리	유상수리(단, A/S 후 1년 이내인 경우 무상수리)	무상수리	유상수리(단, A/S 후 1년 이내인 경우 무상수리)
	동일 하자로 3회 고장이 난 경우	제품 교환 (1년 이내 3회 발생 시)	유상수리(단, A/S 후 1년 이내인 경우 무상수리)	제품 교환	유상수리(단, A/S 후 1년 이내인 경우 무상수리)
	서로 다른 하자로 총 5회 고장이 난 경우	제품 교환(1년 이내 5회 이상 발생 시)	유상수리(단, A/S 후 1년 이내인 경우 무상수리)	제품 교환	유상수리(단, A/S 후 1년 이내인 경우 무상수리)
	부품 보유기간 내 수리가 불가능한 경우	제품 교환 (당사 보상기준에 따름)	제품 교환 (당사 보상기준에 따름)	제품 교환	제품교환 또는 정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 현금

소비자 피해 유형		보상 내역			
		렌탈	멤버십	일시불	
				보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장이 난 경우	부품 보유기간을 초과하여 수리가 불가능한 경우	렌탈계약 종료 (단, 고객이 사용 연장을 원할 경우 회사가 정한 보상정책 중 택일하여 사용 가능)	멤버십계약 종료 (단, 고객이 사용 연장을 원할 경우 회사가 정한 보상정책 중 택일하여 사용 가능)	해당없음	정액 감가상각한 금액과 유사가치 제품교환 또는 정액 감가상각한 금액 환급
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 분실한 경우	동급 제품 교환 또는 렌탈등록비 (선납렌탈료 포함) 환불	동급 제품 교환 또는 정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환급	동급 제품 교환 또는 정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환급	동급 제품 교환 또는 정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환급
	제품구입 시 운송과정 및 제품 설치중 발생한 피해	무상수리 후 미해결 시 제품 교환	무상수리 후 미해결 시 제품 교환	무상수리 후 미해결 시 제품 교환	해당없음
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리	유상수리	유상수리
	부품 보유기간 내 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 대체품으로 교환	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 정액 감가상각을 적용하여 제품 교환	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 정액 감가상각을 적용하여 제품 교환
	부품 보유기간을 경과하여 수리가 불가능한 경우	렌탈계약 종료 (단, 고객이 사용 연장을 원할 경우 회사가 정한 보상정책 중 택일하여 사용 연장 가능)	멤버십계약 종료 (단, 고객이 사용 연장을 원할 경우 회사가 정한 보상정책 중 택일하여 사용 연장 가능)	해당없음	보상불가

소비자 피해 유형		보상 내역			
		렌탈	멤버십	일시불	
				보증기간 이내	보증기간 이후
기타	천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우	무상수리	유상수리	유상수리	유상수리
	성능, 기능상 하자가 없는 상태에서 부품교환을 요청하는 경우	유상수리	유상수리	유상수리	유상수리
	사용상 정상 마모되는 부품을 교환하는 경우 (배터리 등)	무상수리 (단, 고객 관리 대상으로 지정된 품목은 유상)	유상수리	무상수리 (단, 고객 관리 대상으로 지정된 품목은 유상)	유상수리

- 감가상각 방법: 정액법에 의하되 내용연수는 “소비자분쟁해결기준”내 품목별 내용연수표를 적용, 감가상각비 계산은 (사용연수/내용연수) X 구입가
- 하트서비스는 고장수리 횟수 산정에 추가하지 않습니다.
- 고객의 요청 혹은 감성불만(성능상 하자가 없는 경우)에 의한 A/S는 고장수리 횟수 산정에 추가하지 않습니다.
- 본 제품의 렌탈계약 고객은 계약서에 명시된 총 렌탈기간(고객이 선택한 계약내용에 따라 상이함)이 도래하면 소유권 이전을 선택할 수 있습니다.

유상서비스(고객비용 부담)에 대한 책임

서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 서비스 기간 내라도 유상 처리됩니다.

■ 제품고장이 아닌 경우(부품의 분실, 제품 외 문제확인, 설치 및 해체 등)

- 제품의 이동, 이사 등으로 인해 제품을 해체하거나 설치 변경을 하는 경우
- 사용중 분실한 부품의 재공급을 요청하는 경우
- 당사 제품 이외의 문제로 인해 서비스매니저가 출동하는 경우
- 구입 제품의 초기 설치 이후 추가로 타사 제품 연결을 요청하는 경우
- 제품 설치를 위한 전기공사를 요청한 경우
- 외부오염/변색 등 제품 기능 상 하자가 없는 부품의 교환을 요청하는 경우
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우

■ 소비자 과실로 고장이 난 경우(소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 인해 고장이 난 경우)

- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의해 고장이나 손상이 발생한 경우
- 제품 내부에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감, 젓가락 등)을 투입하여 고장이 발생한 경우
- 신나, 벤젠 등 유기용제에 의해 외관이 변색되거나 변형이 발생한 경우
- 코웨이에서 지정하지 않은 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
- 코웨이 설치기사가 아닌, 고객 혹은 고객의 요청을 받은 제3자의 이전설치 과실로 고장이 발생한 경우
- 당사에서 지정하지 않은 별매품, 소모품 사용으로 고장이 난 경우
- 고객이 직접 개조, 수리를 한 후 고장이 나거나 부품의 분실 누락이 발생한 경우
- 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우
- 사용설명서 내의 “주의사항”을 지키지 않아 고장이 난 경우

고객 책임에 관한 사항

코웨이 순정품이 아닌 부품 또는 필터를 사용하거나 교체주기(사용설명서 기준)를 넘어서 필터를 사용하는 것을 자제하여 주시고, 이를 위반하거나 코웨이 정식 서비스를 이용하지 않아서 발생하는 성능 및 기능상의 문제나 피해에 대해서는 책임지지 않습니다.

004

1237074

coway

www.coway.com

ccm
소비자중심
공정거래위원회

전국 서비스, 교환 및 환불,
하트서비스 및 필터 교환 연락처 (지역번호 없이)

1588-5200