

coway

워터스탠드 정수기2 사용설명서

CHP-5711R/L

KR

본 제품은 국내용입니다. 사용 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다. 고객의 안전과 제품의 올바른 사용을 위해 사용설명서를 반드시 읽어보세요. 본 사용설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다. 보관에 유의하세요.

코웨이 고객 여러분께

저희 코웨이 정수기를 사용해 주셔서 감사합니다.

제품의 올바른 사용과 유지를 위해 본 사용설명서를 꼭 읽어보시기 바랍니다.

제품 사용 중 문제가 발생했을 경우 사용설명서를 참고하시면 문제를 해결할 수 있습니다.

이 사용설명서에는 제품 보증서가 들어 있으므로 잘 보관해 주시기 바랍니다.

Waterstand2
Water Purifier

I. 사용 전 꼭 확인하고, 설치해요

1. 안전 주의사항	3
2. 제품의 세부 명칭 및 부속품	7
3. 부속품 사용 및 주의사항	9
4. 설치 방법	10
5. 사용 전 확인 사항	12

II. 정확한 사용법과 기능을 이해해요

1. 디스플레이 및 버튼과 주요 기능	13
2. 사용 방법	16

III. 제품 청소와 관리법을 익혀요

1. 제품 청소	17
2. 필터 관리	21

IV. 안전한 제품 사용을 위한 정보를 미리 파악해요

1. 올바른 사용 가이드	25
2. 서비스 요청 전 확인 사항	27
3. 폐가전 제품 처리	31
4. 제품 규격	32
5. 제품 보증서	33
6. Performance data sheet	38

위험

사망 또는 중대한 상해를 입을 수 있어요.



전원

감전/화재

- 손상되거나 헐거운 콘센트는 절대 사용하지 마세요.
- 전원 플러그는 반드시 220 V~ 60 Hz 전용 콘센트에 꽂아 주세요.
- 전원 플러그 부분을 잡아당겨 빼거나 이동하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
- 전원 플러그를 무리하게 구부리거나, 변형/훼손되지 않도록 주의하세요.
- 전원 플러그를 연속으로 꽂았다 빼지 마세요.
- 전원 부분에 물이 들어간 경우, 전원 플러그를 빼고 완전히 말린 후 사용하세요.
- 제품 청소, 수리, 점검, 부품 교환 시에는 반드시 전원 플러그를 빼 주세요.
- 전원 플러그의 핀과 접촉 부분에 먼지, 물 등 이물질이 묻으면 잘 닦아 주세요.
- 한 개의 멀티 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마세요.
- 오랫동안 사용하지 않을 때에는 원수 공급 밸브를 잠그고 전원 플러그를 빼 주세요.
- 전원 플러그를 임의로 연결하거나 가공하여 사용하지 마세요.
- 전원 플러그가 파손된 경우에는 임의로 교환하지 말고 서비스센터로 연락하여 전원 플러그를 교체하세요.



설치

화재

- 전열기기와 가까운 곳에 설치하지 마세요.



사용

감전/화재

- 제품 안쪽에서 물이 흘러나오거나 제품 주변에 물이 고여 있을 경우 원수 공급 밸브를 잠그고 전원 플러그를 뺀 후 서비스센터로 연락하세요.
- 제품 위에 물을 담은 그릇, 약품, 음식물, 금속류, 인화성 물질 등을 올려놓지 마세요.
- 제품에서 이상한 소리나 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뺀 후, 서비스센터로 연락하세요.

화재

- 촛불, 담뱃불 등을 제품 위에 올려놓지 마세요.



기타

감전/화재

- 전원 플러그를 뺀 후 청소하세요.

경고 중대한 신체 상해 및 물질적 손해가 있을 수 있어요.



설치

상해/파손

- 경사진 곳에 제품을 설치하지 마세요.
- 제품에 무리하게 힘을 가하거나 충격을 주지 마세요.



기타

감전/화재

- 물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 신나 등을 이용하여 제품을 닦지 마세요.

주의 경미한 신체 상해 혹은 물질적 손해가 있을 수 있어요.



사용



관리

화상

- 온수는 매우 뜨거우므로 신체에 직접 닿지 않게 유의하세요.

고장/상해

- 어린이를 비롯해 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있는 사람이 제품 사용 시 주변 감독이나 지시가 필요합니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.

오염

- 장시간 사용하지 않았을 경우에는 저장된 물을 완전히 배수한 후, 새롭게 정수된 물도 한 번 더 비워내고 사용하세요.

오염

- 제품 내부의 물 저장고 커버를 완전히 닫은 후 사용하세요.
- 제품과 함께 공급된 새 호스 세트를 사용해야 하며 낡은 호스 세트는 재사용하지 않도록 하세요.
- 깨끗한 물을 마시기 위해 필터 교환주기에 따라 필터를 교환해 주세요.



기타

기타


- 정수된 물을 어항, 수족관 등에 물갈이 용도로 사용하지 마세요. 멤브레인을 통해서 정수된 물은 이온성 물질이 제거되어 물고기의 생활환경에 적합하지 않을 수 있습니다. 경우에 따라서 물고기가 죽을 수도 있습니다.

감전/훼손

- 제품을 임의로 열거나 수리, 개조하지 마세요.

2 제품의 세부 명칭 및 부속품

본체 전면/후면

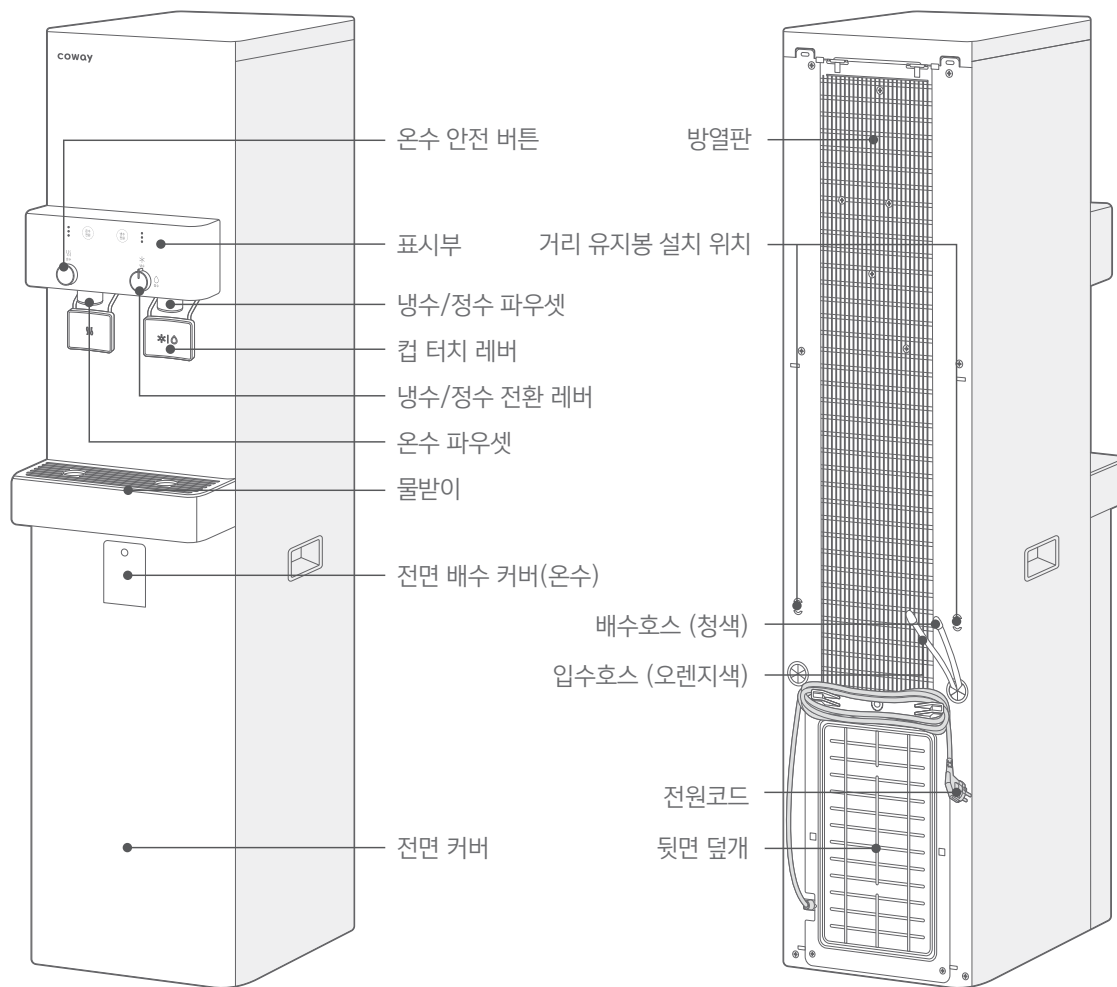

구성품



사용설명서



배수호스



봉인 스티커



거리 유지봉





쿨링키퍼



- 제품 청소용 도구 및 필터 교체를 위한 도구 등은 별도 제공되지 않습니다.
- 렌탈 및 멤버십 가입 고객은 전문가에 의한 서비스를 제공받으실 수 있습니다.

3 부속품 사용 및 주의사항


거리 유지봉

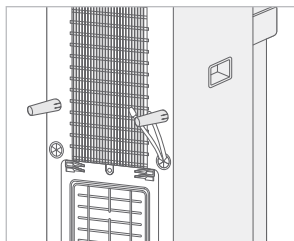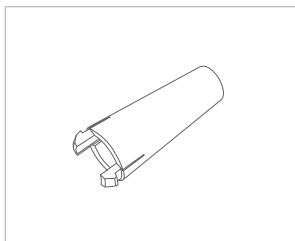

거리 유지봉을 제품 후면에 장착하여
제품과 벽 사이 공간을 확보해 주세요.

제품 후면 방열판에서 나오는 열을 원활히 배출하기 위해
벽과 제품 사이 10 cm 정도의 거리를 두어야 합니다.

물받이 배수호스

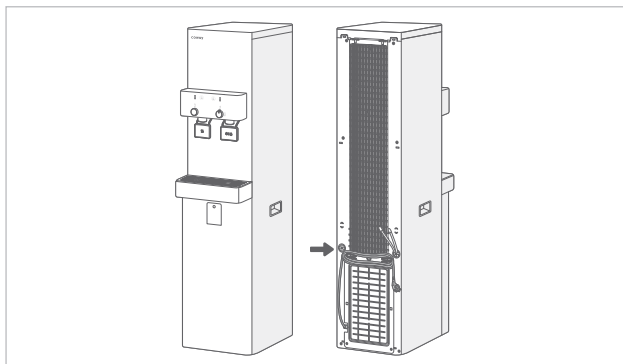


물받이 배수호스를 연결하여 물받이로
버려지는 물을 자동으로 배수해 주세요.

물받이 배수호스 관로가 막힐 경우, 배수가 원활히 되지 않으니
주의해 주세요.


배수가 완료되기 전에 물받이에 물을 버리면 물이 넘칠 수 있으니
주의해 주세요.

배수호스 배수호스는 사용방법이 두 가지 입니다.

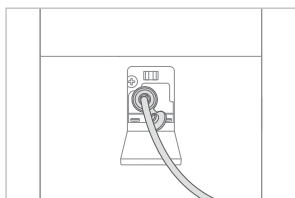

온수 배수 시 사용하세요.

온수 저장고 내부의 물을 비울 때 사용할 수 있습니다.

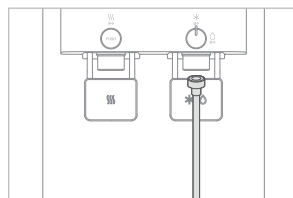

냉정수 배수 시 사용하세요.

냉수, 정수 저장고 내부의 물을 비울 때 사용할 수 있습니다.

4

설치 방법

설치 전 확인하세요

- 정수기는 울퉁불퉁한 곳, 습기가 많은 곳, 직사광선이 닿는 곳, 먼지가 많은 곳, 물이 직접 튀는 곳 등을 피하여 설치해 주세요.
- 정수기 설치 시 제품 후면의 방열판은 벽면에서 약 10cm 이상 떨어뜨리고, 바닥은 견고하고 평평한 곳에 설치해 주세요.
- 위치를 이동할 경우 설치 약 30분 후 전원을 연결하세요.
- 제품 설치 후에는 반드시 130분 이상 정수 및 배수 후 사용하세요. (정수된 물을 2회 이상 배수 후 사용하세요.)



- 필터 내부에 제품 생산 시 검사 공정에서 사용된 물이 일부 남아있을 수 있습니다. 사용하던 제품이 아니므로 안심하고 사용하세요.
- 제품 설치 시 기존에 사용하던 원수 공급 밸브 및 호스를 재사용하지 마세요.
- 제품의 최적 성능을 보장하기 위하여 상세한 설치방법은 당사의 설치 기사와 상의해 주세요. 서비스센터: 1588-5200

이렇게 설치하세요


1 원수 공급 어댑터를 수도 밸브에 연결합니다.

- 반드시 냉수 배관에 연결하세요. 온수 배관에 연결할 경우 정수기 필터가 손상될 수 있습니다.

2 본체에 입수호스와 배수호스를 설치합니다.

- 본체 뒤쪽 오렌지색 튜빙 - 입수호스, 청색 튜빙 - 배수호스

3 본체 후면에 거리 유지봉을 연결합니다.**4 본체의 전원 플러그를 연결합니다.**

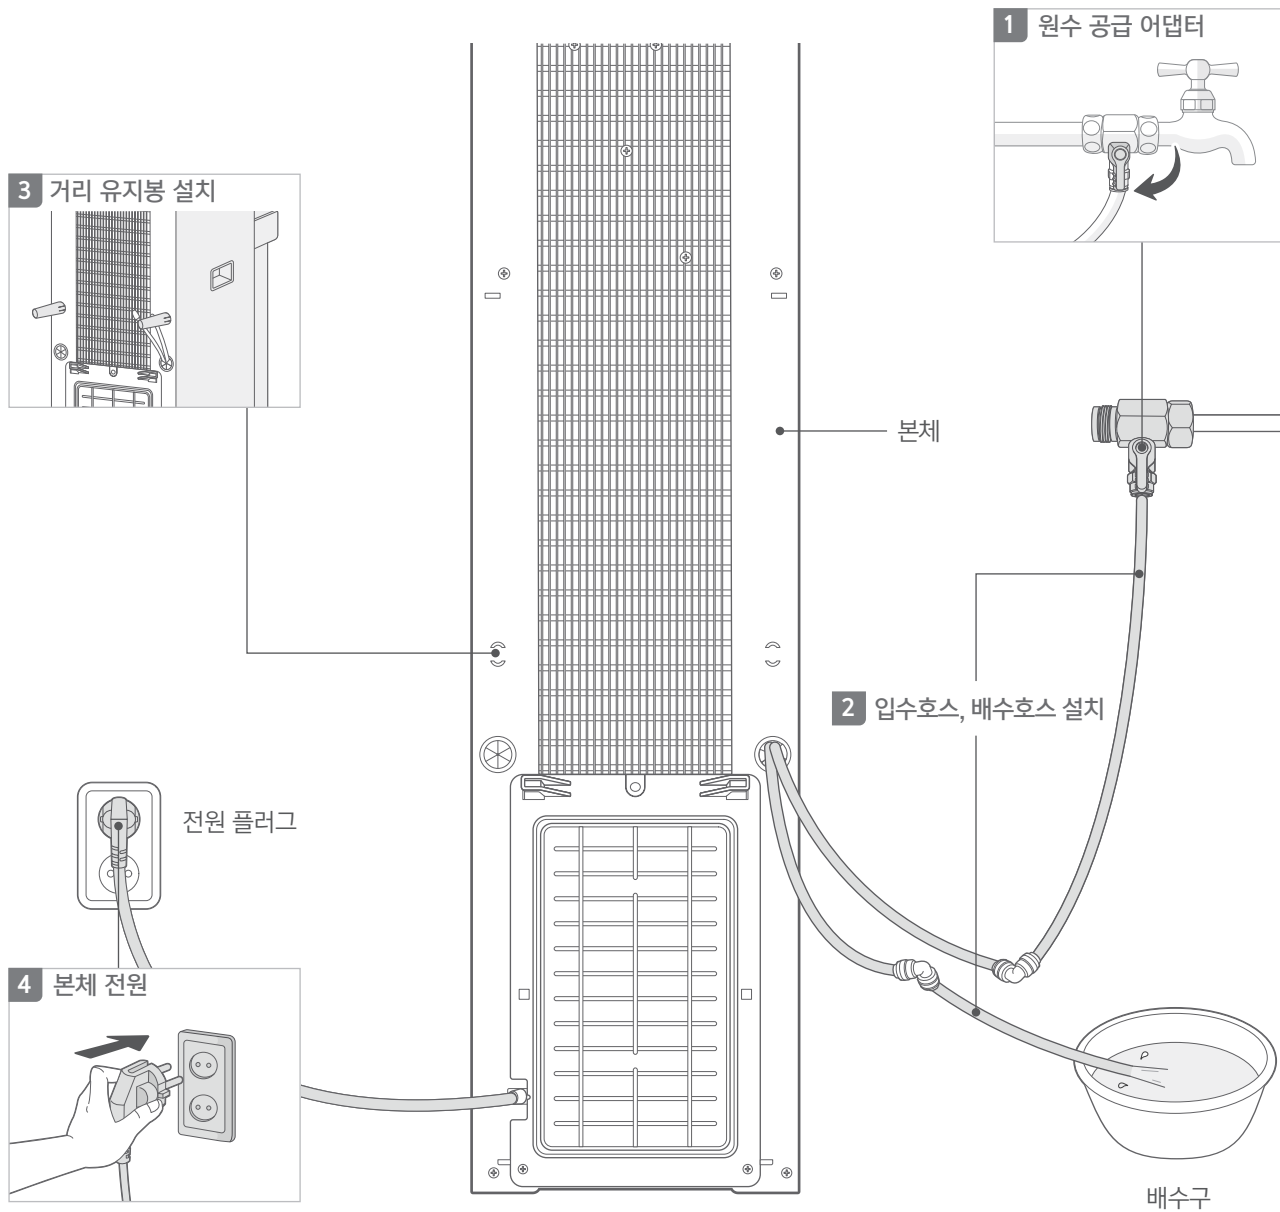

본 제품은 220 V~ 60 Hz 전용입니다.

전원은 반드시 접지된 220 V~ 60 Hz 전용 콘센트에 꽂아 주세요.
전원이 연결되어 있어야 정수기가 정상적으로 작동합니다.

원수 공급 밸브(내부, 외부)를 열어주세요.

원수가 공급되어야 정수기가 정상적으로 작동합니다.

표시부의 표시등이 소등되면 전원을 확인해 주세요.

표시부의 표시등이 소등되었을 경우 정전이나 기타의 원인으로 인해
전원 공급이 중단되었는지 확인해 주세요.

장기간 사용하지 않았을 때, 내부의 물을 배수한 후 사용하세요.

제품 설치 후에는 반드시 130분 이상 정수 및 배수 후 사용하세요.
(정수된 물을 2회 이상 배수 후 사용하세요.)

제품 설치 후엔 필터 교환 시기를 놓치지 마세요.


깨끗한 물을 마시기 위해 정기적인 필터 교환이 정말 중요합니다.
수명이 다한 필터를 사용할 경우에는 정수기의 성능이 저하되므로 필터 교환 시기를 놓치지 마세요.

오랫동안 사용을 원치 않으면 전원을 빼 주세요.

원수 공급 밸브를 잠그고 전원 플러그를 빼 주세요.

1 디스플레이 및 버튼과 주요 기능

디스플레이 표시부

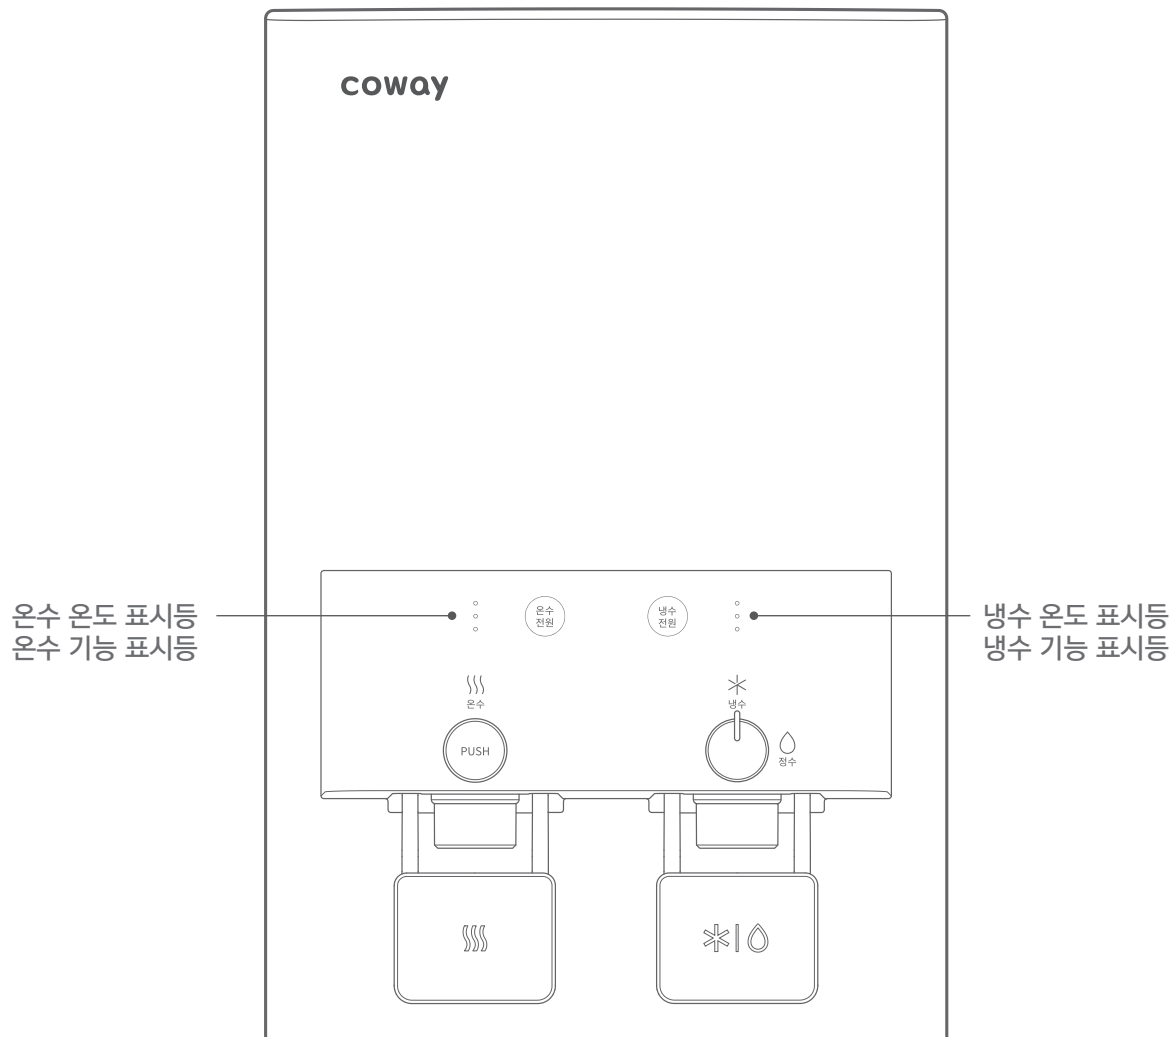

상태 알림 아이콘

제품 전면 상단 디스플레이에 다음과 같은 상태 알림이 표시됩니다.

· 상태 알림의 경우 예러 안내 시 표시되지 않습니다.



온수 온도 표시등

온수 온도에 따라 표시등이 점등됩니다.
표시등이 많이 점등 될수록 온수가 더욱 뜨겁습니다.



냉수 온도 표시등

냉수 온도에 따라 표시등이 점등됩니다.
표시등이 많이 점등 될수록 냉수가 더욱 차갑습니다.



온수 기능 표시등


온수 기능 선택 시 표시등이 점등됩니다.



냉수 기능 표시등

냉수 기능 선택 시 표시등이 점등됩니다.

버튼

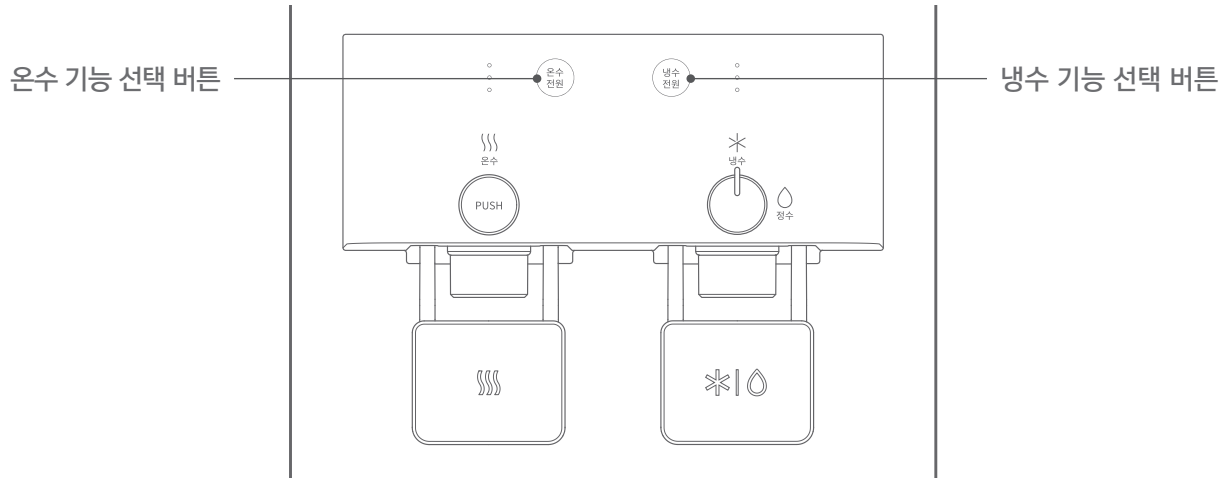

주요 기능

온수
전원

온수 기능

온수 기능을 선택/해제하고 싶을 때 사용하세요.

온수 기능 선택 버튼을 누르고 표시부의 온수 기능 표시등이 점등 되어 있는지 확인해 주세요.

온수 기능을 끄려면 온수 기능 선택 버튼을 약 7초간 눌러 주세요.

· 온수 기능을 켜 후, 약 30분 후에 뜨거운 온수를 마실 수 있습니다.

냉수
전원

냉수 기능


냉수 기능을 선택/해제하고 싶을 때 사용하세요.

냉수 기능 선택 버튼을 누르고 표시부의 냉수 기능 표시등이 점등 되어 있는지 확인해 주세요.


냉수 기능을 끄려면 냉수 기능 선택 버튼을 약 7초간 눌러 주세요.

· 냉수 기능을 켜 후, 약 한 시간 후에 시원한 냉수를 마실 수 있습니다.

01. 원하는 물을 선택하세요

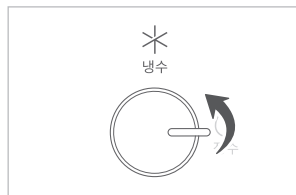

냉수: 냉정 전환 다이얼을
냉수 방향으로 돌리기

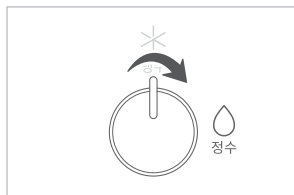



정수: 냉정 전환 다이얼을
정수 방향으로 돌리기



온수: 온수 안전 버튼 누르기

02. 컵 터치 레버를 누르세요

선택한 종류 대로 정수/냉수/온수가 추출됩니다.

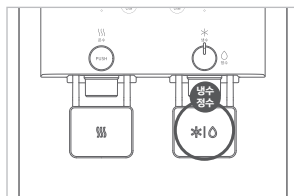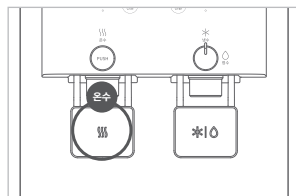


물 저장고 청소 방법


· 추천 주기: 2달에 한 번




냉수, 온수 기능 선택 버튼을
7초간 길게 눌러 끄기

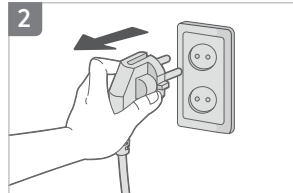


전원 플러그 뽑기

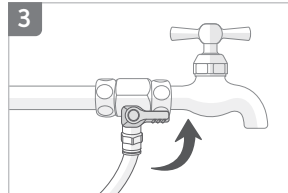


원수 공급 밸브 잠그기
· 보통 싱크대 하부 또는 수전
주위에 위치

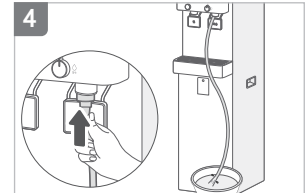


출수구에 배수호스를 연결하여
물 저장고 내부의 정수, 냉수를
완전히 배수하기
· 배수한 물은 물 저장고 내부
행균을 위해 별도의 큰 용기에
받아 두세요.
· 청소 중에 음용하실 물을 미리
받아두셔도 좋아요.

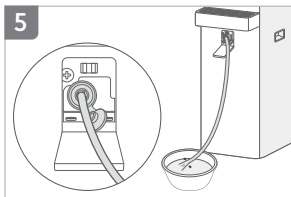


앞면 배수구에 배수호스 연결 후
온수 저장고의 물 배수하기
· 온수 저장고 배수 시 화상에
주의하세요.
· 배수호스를 연결하면 바로
배수되니 물을 담을 용기를 미리
준비하세요.

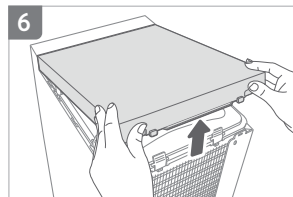


상단 커버 열기

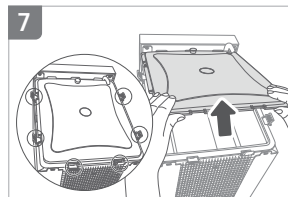


물 저장고 커버의 고정 클립
(6곳)을 풀고 커버를 열기

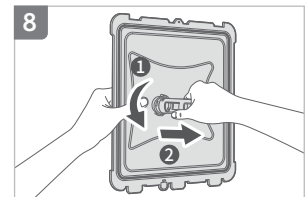

물 저장고 커버에서 쿨링퍼를
분리하기

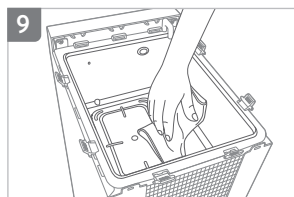


보풀이 없는 부드러운 천으로
물 저장고의 내부 표면을 닦기

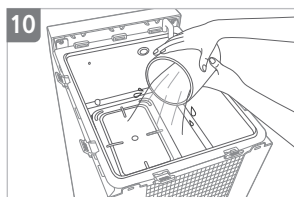


받아 두었던 물로 내부 행구기




쿨링키퍼 세척하기

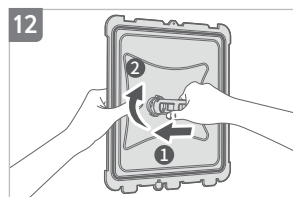


쿨링키퍼를 물 저장고 커버와
조립하기

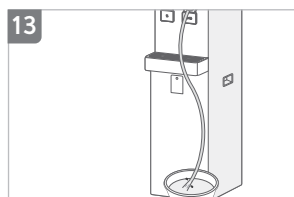


[냉수/정수]
배수호스로 내부의 물 배수
· 새로 정수된 물도 한 번 비워내기

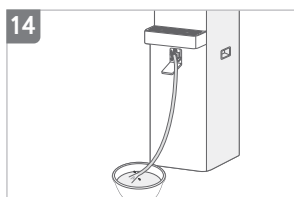


[온수]
배수호스로 내부의 물 배수
· 새로 정수된 물도 한 번 비워내기

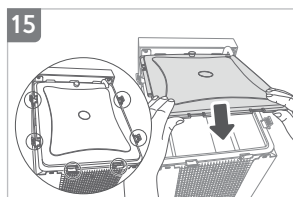


내부 저장고 커버 닫은 후
고정 클립(6곳) 잠그기

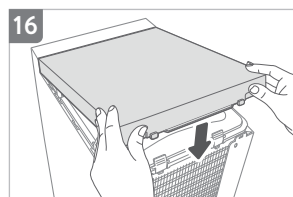

상단 커버 닫기

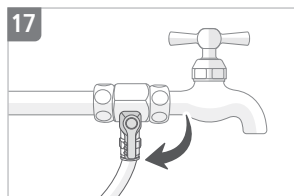

원수 공급 밸브 열기

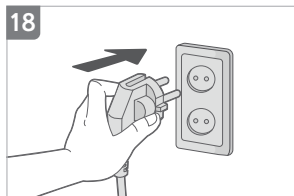

전원 플러그 연결하기




냉수, 온수 기능 선택 버튼을
눌러 정수기 재작동 시키기




- 물 저장고를 청소할 때는 약품이나 세제 등을 사용하지 마세요.
약품이나 세제가 깨끗이 씻어지지 않았을 경우, 제품 오염 또는 물맛 이상의 원인이 될 수 있습니다.
- 저장고 내부를 점검할 때 보풀이나 이물질이 들어가지 않도록 주의해 주세요.
정수 추출 시 이물질이 나올 수 있습니다.
- 물 저장고 커버를 완전히 닫아 주세요. 벌레 및 이물질이 들어갈 수 있습니다.
- 정수기 주변 환경을 항상 청결하게 유지하세요.
- 물 저장고 청소 후, 새로 정수된 물은 한 번 정도 비워내고 사용하세요.

본체

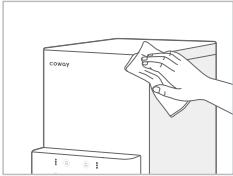

추천 주기 : 2~4주마다
 방법 : 부드러운 마른 천으로 닦고,
 오염이 심한 경우 약간의 물기가
 있는 천을 사용하기


컵 터치 레버

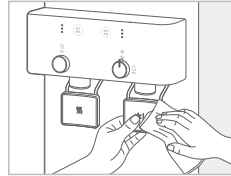


추천 주기 : 2~4주마다
 방법 : 부드러운 마른 천으로 닦고,
 오염이 심한 경우 약간의 물기가
 있는 천을 사용하기

파우셋 팁


· 추천 주기: 2~4주마다

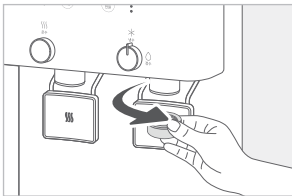

파우셋 팁을 반시계 방향으로
 돌려서 분리하기

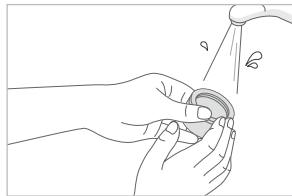

흐르는 물로 세척 후 부드럽고
 마른 천으로 물기 제거하기

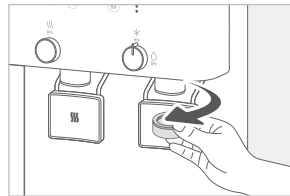


파우셋 팁을 시계 방향으로
 돌려서 조립하기




- 면봉을 사용하여 청소하지 마세요. 면봉 솜 등과 같은 이물질이 남을 수 있습니다.
- 제품 본체에 직접 물을 뿌려 청소하지 마세요.
- 신나, 벤젠 등을 사용하거나, 거친 수세미, 혹은 연마제가 들어간 세제를 사용하여 청소하지 마세요.

물받이

· 추천 주기: 2~4주마다

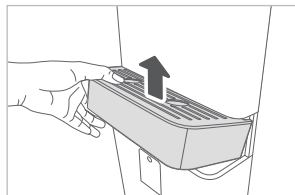

물받이를 위로 살짝 들어
앞 방향으로 분리하기

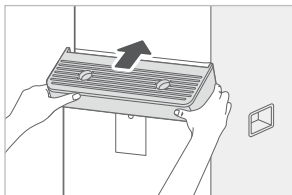


세척한 물받이를 안쪽
방향으로 밀어 넣어 조립하기



· 물받이 덮개를 물받이와 따로 분리하지 마세요.

정수 처리 과정

CHP-5711R/L는 5단계 정수 처리 시스템으로 먹는 물을 관리합니다.

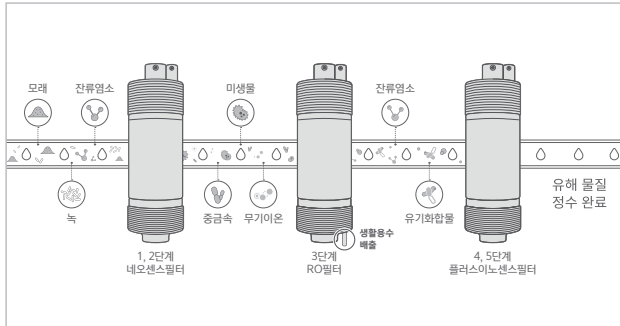

1차 필터 : 네오센스필터

1단계 : 네오센스필터는 원수 중의 모래, 녹 등과 같은 입자상 물질을 제거합니다.

2단계 : 원수 중의 잔류염소를 제거하여 RO필터를 보호합니다.

2차 필터 : RO필터

3단계 : RO필터는 원수 중의 중금속, 미생물, 유기물 및 무기 이온 물질 등의 오염물질을 제거합니다.

오염물질이 농축된 물은 생활용수로서 생활용수 배출호스를 따라 배출됩니다.

3차 필터 : 플러스이노센스필터

4단계 : 플러스이노센스필터는 냄새 유발 물질, 잔류염소 및 휘발성 유기화합물(VOC's) 등의 오염물질을 제거하고 물맛을 향상시켜 줍니다.

5단계 : 물속에 남아있는 미세 분진들을 마지막까지 걸러줍니다.



· 정수기에서 정수된 물을 끓이면 흰색 침전물이 발생할 수 있습니다. 이는 이물질이 아닌 물속의 미네랄 성분이 침전하여 발생하는 것입니다.



· 생활용수의 사용 용도

-화장실 청소 및 집안 청소나 세탁할 때, 기타 허드렛물로 사용하세요.

-생활용수를 먹는 물로 사용하거나 음식 조리물로는 절대 사용하지 마세요.

필터 교환

정품 필터가 아니거나 너무 오래 사용한 필터는 필터의 성능이 떨어질 수 있으니 주기적으로 관리해 주세요.


※필터교환주기는 품질 보증기간이 아니며, 렌탈 계약 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

필터명	예상 교환 주기
네오센스필터	6개월 (20 L/일)
RO필터	24개월 (10 L/일)
플러스이노센스필터	18개월 (10 L/일)




- 정기적인 필터 교환을 하지 않으면 수질이 저하될 수 있습니다.
- 원수 수질 또는 정수 사용량에 따라 예상 필터 교환 주기는 변동될 수 있습니다.
- 필터 예상 교환 주기는 상수도의 수질을 고려하여 적정 기준으로 산정합니다.
- 필터 교환 주기는 사용량, 사용 지역, 계절, 수질 등에 따라 차이가 있습니다.
- 제품 규격의 유효 정수량은 정수기 내부의 필터 등을 청소, 재생, 교체하지 않고 오염물질이 효과적으로 제거될 수 있는 최소한의 처리 용량을 의미하며, 개별 필터의 예상 교환 주기와 차이가 있습니다.




필터 교환 방법

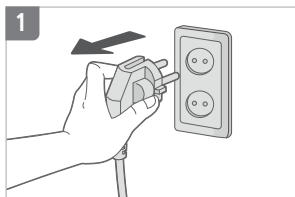




전원 플러그 빼기

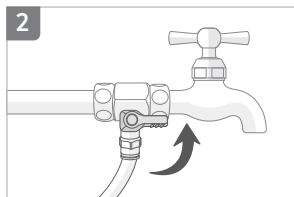


원수 공급 밸브 잠그기

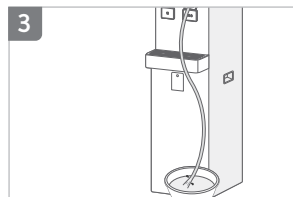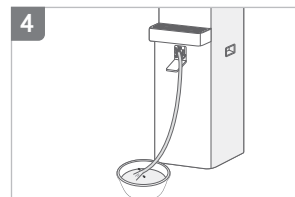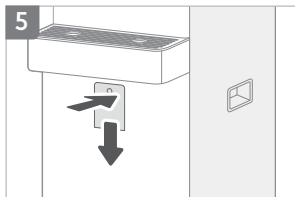[냉수/정수]
배수호스로 내부의 물 배수
(P.17 참고)[온수]
배수호스로 내부의 물 배수
(P.17 참고)


전면 배수 커버 들어올리기

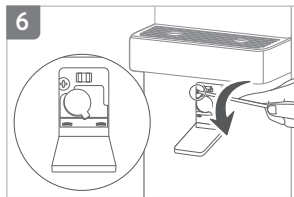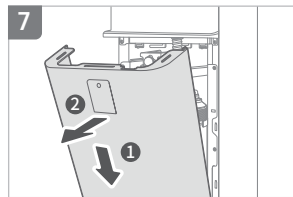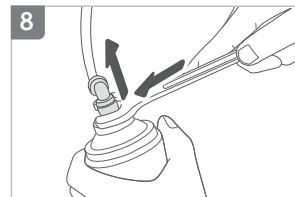십자드라이버를 사용하여
고정나사 풀어주기제품의 아래 전면 커버를
누르며 앞으로 당겨 분리하기


도구를 이용해 피팅 분리하기

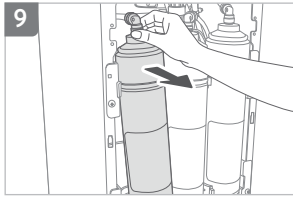


9
사용한 필터를 제품에서 분리하기

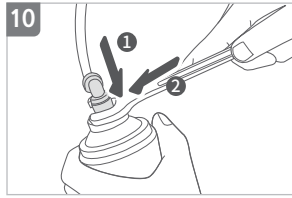

10
새 필터를 장착 후 피팅과 호스를 연결하기

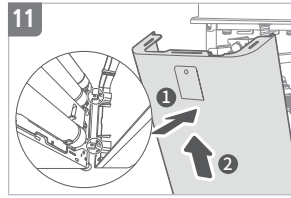

11
전면 커버 내려서 닫기

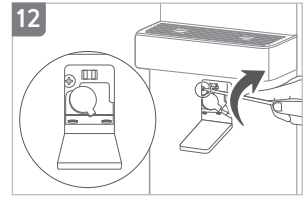

12
십자드라이버를 사용하여 고정나사를 조이기



- 피팅과 호스가 정확하게 연결되었는지 확인해 주세요. 필터를 정확하게 체결하지 않으면 누수가 발생할 수 있습니다.
- 필터 교체 후에는 반드시 정수된 물을 2회 이상 배수 후 사용하세요.
- 필터 교환 후 주변에 누수가 없는지 확인해 주세요. 누수가 있다면 필터를 다시 올바르게 장착해 주세요.
- 렌탈 및 멤버십 가입 고객은 전문가에 의한 서비스를 제공받으실 수 있습니다.
- 피팅, 튜빙, 파우셋 팀은 사용 5년 후 고객센터로 연락하시면 교체하여 드립니다. (교체 비용이 발생할 수 있습니다).

01. 일상 점검

안전한 사용을 위해 정수기 상태 수시 점검하기

전원

- 전원이 연결된 상태에서 플러그를 움직이면 표시부가 켜졌다 꺼졌다 하나요?
- 전원 플러그의 일부분이 평소보다 뜨겁나요?
- 전원 플러그나 전원 코드의 일부분 색이나 형태가 변하거나 손상되었나요?
→ 이 같은 문제가 생기면 즉시 사용을 중단하고 서비스센터(1588-5200)으로 연락하기

디스플레이

- 제품의 디스플레이가 깜박거리나요?
→ 비정상적으로 깜박거리는 현상이 나타나면 즉시 서비스센터(1588-5200)으로 연락하기

02. 올바른 사용법

카테고리		올바른 사용법
설치	제품 분해·설치	제품의 분해 및 설치는 임의로 하지 않으며, 코웨이 서비스 매니저를 통해 진행하기
	설치 환경	제품이 오염되기 쉬운 환경에 설치하지 않기 · 화장실 안, 쥐나 해충(개미, 바퀴벌레 등)이 많은 곳 · 선박과 같이 위생 관리가 취약한 곳이나 하천, 축산, 폐수 등 주변 오염이 심한 장소 · 습하거나 염분이 많은 해수 지역 · 직사광선이 직접 비추는 곳 · 이 밖에 정수기 설치가 부적합하다고 판단되는 비위생적 환경
	설치 조건	고경도 지역(지하수 등)은 R 타입 제품만 설치하기


사용	추출구	추출구에 손이나 입을 대거나 사용하던 컵이 닿지 않게 하기 파우셋 팁을 깨끗한 마른 헝겊이나 부직포 등으로 2주에 한 번 닦기
	물 받기	커피, 차, 탄산 등의 음료나 음식물이 정수기 추출구 안쪽 혹은 제품 전면에 튀지 않도록 주의하기 제품에 음료, 이물질이 묻은 경우 즉시 닦아 오염 방지하기
	물받이	잔수 이외에 커피, 음료, 음식물 등을 버리지 않기 물받이의 고인 물을 하루 이상 방치하지 않기 2주에 한 번 물받이 세척하고 관리하기
	장기 미사용	3일 이상 사용하지 않았을 때는 2회 이상 배수 후 사용하기
	제품	오염, 손상의 위험이 있으므로 제품 위에 물건을 올려놓지 않기
필터	정품	코웨이 정품 필터 이외의 필터를 임의로 제품에 장착하지 않기
	교환	정해진 필터 교환 시기에 맞춰 필터 교체 및 관리받기
관리	점검	2개월에 한 번씩 정수기 관리 서비스 받기 · 제품별로 관리 점검 기간 차이 있음
	관리자	코웨이 코디, 서비스 매니저에게 의뢰해 제품 관리받기 · 부품 교환, 내부 청소 등을 비전문가에게 할 경우 누수 등의 위험이 발생할 수 있음
	관리 카드	점검, 청소, 부품 교환 등의 서비스를 받은 후 내용을 관리 카드에 기록하고 확인하기
	주변 환경	정수기 주변에 비위생적인 환경이 되지 않도록 지속적으로 관리하기 · 예: 휴지통 배치하지 않기

2 서비스 요청 전 확인 사항

사용법에 익숙하지 않거나 사소한 원인으로 정수기가 비정상적으로 작동할 수 있습니다.
다음의 내용을 확인하시거나, 이후에도 문제가 해결되지 않으면 서비스센터로 문의해 주세요.

물이 나오지 않아요

01. 정수, 냉수, 온수 모두 나오지 않아요

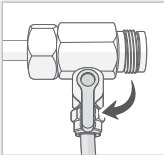전원 플러그	전원 플러그가 220 V~ 60 Hz 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요.
단수	정수기를 설치한 장소의 수도물이 정상적으로 나오는지 확인하세요.
원수 밸브	원수 밸브가 열려있는지 확인해 주세요. 원수 밸브는 아래 이미지를 참고하세요.  · 원수 밸브
호스 꺾임	호스가 꺾이거나 접히면 물이 나오지 않거나 출수량이 달라질 수 있습니다. 바르게 펴주세요.
물 사용량	한 번에 많은 양의 물을 추출한 경우, 저장된 물의 양이 부족하여 추출되지 않을 수 있습니다. 깨끗한 물을 준비하기 위한 시간이 필요합니다. 잠시 후에 사용해 주세요.
필터 교체	필터 교체 시기가 지난 경우, 물이 나오지 않거나 출수량이 감소될 수 있습니다. 필터 교체 시기가 지난 경우 새 필터로 교체해 주세요.

02. 온수가 나오지 않아요

온수 잠금 설정	온수 기능 선택 버튼을 눌러 온수 기능을 켜 주세요.
-------------	-------------------------------

물이 졸졸 나와요

01. 물이 졸졸 나와요

물 사용량	한 번에 많은 양의 물을 추출한 경우 저장된 물의 양이 부족하여 평소보다 물이 적게 추출될 수 있습니다.
-------	--

물 온도가 적당하지 않아요

01. 냉수가 차갑지 않아요

냉수 사용량	한 번에 많은 양의 냉수를 추출한 경우 다시 차가운 냉수를 준비하기 위한 냉각 시간이 필요합니다. 잠시 후에 사용해 주세요.
냉수 기능 꺼짐	냉수 기능 선택 버튼을 눌러 냉수 기능을 켜 주세요.
벽면 간 거리	냉수를 만들 때 내부에서 발생하는 열이 밖으로 배출되어야 차가운 냉수를 만들 수 있습니다. 제품 내부의 열이 충분히 배출되도록 제품과 벽 사이의 거리를 확보하세요.

02. 온수가 뜨겁지 않아요

온수 사용량	한 번에 많은 양의 온수를 추출한 경우, 온수의 온도가 충분히 뜨겁지 않을 수 있습니다. 이 모델은 저장 가열 방식의 제품으로 뜨거운 온수를 다시 준비하기 위한 시간이 필요합니다. 계절에 따라 준비 시간이 다를 수 있으며, 겨울에는 좀 더 길게 느껴질 수 있습니다.
온수 기능 꺼짐	온수 기능 선택 버튼을 눌러 온수 기능을 켜 주세요.

사용법에 익숙하지 않거나 사소한 원인으로 정수기가 비정상적으로 작동할 수 있습니다.
다음의 내용을 확인하시거나, 이후에도 문제가 해결되지 않으면 서비스센터로 문의해 주세요.

소음이 심해요

01. 이상한 소리가 나요

수평 상태	정수기를 바닥이 약하거나 평평하지 않은 곳에 설치 시, 소음이 발생할 수 있습니다. 바닥이 단단하고 수평인 곳에 설치하세요.
벽면 간 거리	정수기를 뒷면과 좌/우 벽면에서 최소 10cm 이상 떨어진 곳에 설치하세요.
환경 점검	정수기 뒤나 위에 물건이 놓여 있다면 소음이 발생할 수 있습니다. 물건을 치우고 사용하세요.

02. 제품의 소음이 심해요

냉각기 고장	냉각기가 동작할 때 웅~하는 소음이 발생할 수 있습니다. 냉수를 차갑게 유지하기 위한 냉각 장치의 동작 소음입니다. 냉수 사용이 빈번하거나 외부 온도가 높으면 냉각기의 동작 횟수도 증가할 수 있습니다. 해당 소음은 정상이니 안심하고 사용하세요.
--------	---

물맛이 이상하고 이물이 있어요

01. 물맛이 이상해요

필터 교체	필터 교체 시기가 지난 경우, 정수 성능이 저하될 수 있습니다. 필터 교체 시기가 지난 경우 새 필터로 교체해 주세요.
장기간 미사용	정수기를 장기간 사용하지 않았다면 내부 저장고 물을 모두 배수해 주세요. 깨끗한 정수 물이 저장고에 가득 차면, 한 번 더 배수 후 사용해 주세요.
물 저장고 청소	내부 물 저장고를 청소해 주세요.

제품 안쪽(바깥쪽)에 성에(이슬)이 맺혀요

01. 제품 안쪽(바깥쪽)에 성에(이슬)이 맺혀요

환경 점검	설치 장소의 습도가 높거나 장마철, 비가 오는 날의 경우 제품 안이나 바깥에 이슬이 맺힐 수 있습니다. 마른 수건으로 닦아주세요.
-------	---

무료 처리 방법

코웨이 제품을 새로 구입하고 사용하던 기존의 제품(타사 제품 포함)을 버리고자 할 경우, 신제품 배달 시 무료로 처리해 드립니다.
· 단, 타사 제품은 동일 제품군일 경우에만 처리가 가능합니다. (매트리스는 폐기 장소까지 내림 서비스 대행)

유료 처리 방법

- ① 신제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민센터에 연락하여 처리하면 됩니다.
- ② 코웨이에서는 고객의 편의를 위해 유상으로 해체 서비스를 제공해 드립니다.
· 서비스센터: 1588-5200

사용 후 교체 필터 처리 방법

- ① 방문 관리를 받으시는 고객님의 경우
서비스 담당자가 직접 교체된 필터를 회수하여 코웨이 물류센터를 거쳐 재활용 처리됩니다.
- ② 고객님의 직접 처리하시는 경우
제품에 사용된 필터는 재활용의무대상 품목으로 재활용 "플라스틱류에 분리배출"해 주시기 바랍니다.
- ③ 자가 관리를 하시는 고객님의 경우
모바일로 필터 회수 신청을 하시는 경우 택배 등을 통해 회수하여 코웨이 물류센터를 거쳐 재활용 처리됩니다.

· 제품 및 포장재 배출 표기 안내

분리배출 표기	‘자원재활용법’에 의거하여 재활용의무대상 제품 및 포장재의 분리배출을 쉽게 하기 위해 다음과 같이 표기합니다.	 
재질 표기	‘전자제품등자원순환법’에 의거하여 제품에 포함되는 플라스틱은 >PP<, >ABS<처럼 표기합니다.	

4

제품 규격

품목명	정수기		
제품명	전기냉수기(온수기 겸용)		
모델명	CHP-5711R	CHP-5711L	
정수방식	역삼투압		
정격전압	220 V ~ 60 Hz		
회수율	30 % (343 kPa, 25 °C, NaCl 200 ppm)		
표시부 내용	냉수 온도, 온수 온도, 냉수 기능 선택, 온수 기능 선택		
주요기능	정수 기능, 냉수 기능, 온수 기능, 과열 방지 기능, 과냉 방지 기능		
소비전력	냉수: 0.55 A, 온수: 500 W		
물 저장고 용량	정수: 6 L, 냉수: 3 L, 온수: 3 L, 합계: 12 L		
필터소재	네오센스필터: 블록활성탄	RO필터: 역삼투압	플러스이노센스필터: 블록활성탄, 부직포
제품크기	260 mm(가로) X 448 mm(깊이) X 1 150 mm(높이)		
사용원수온도	5 °C – 35 °C		
사용환경온도	5 °C – 35 °C		
유효정수량	2 400 L		
사용원수압력	69 kPa – 827 kPa	137 kPa – 827 kPa	
제품중량	25 kg	24 kg	

- 물 저장고 용량은 물 저장고 크기에 의한 용량으로 추출 용량과 다를 수 있습니다.
- 제품의 디자인 및 규격 등은 법령의 적용, 제품의 개량 및 품질 향상 등을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 회수율은 유입수량 대비 유출수량의 비율을 의미합니다.

제품명	코웨이 정수기	보증기간
모델명	CHP-5711R / CHP-5711L	제품 구입일로 부터 1년
생산번호		
구입일자	년 월 일	
보증기간	년 월 일	
부품보유기간	7년 (제조일자를 기준으로 기산합니다.)	
고객주소		년 월 까지
고객성명		
전화번호		

- 본 보증서는 국내에서만 적용됩니다.(This warranty is valid only in KOREA)
- 본 보증서는 재발행 되지 않으니 소중히 보관하여 주시기 바랍니다.
- KC마크는 정수기의 기준 및 규격에 합격한 정수기에만 부여하는 정부의 유일한 인증 마크입니다.
- KC마크가 부착된 정수기는 안심하고 사용하십시오.

저희 코웨이에서는 품목별 소비자 분쟁 해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
 명시되지 않은 사항은 “소비자분쟁해결기준” 및 “계약서 표준약관”에 따릅니다.

유형별 보상 범위

소비자 피해 유형		보상 내역			
		렌탈	멤버십	일시불	
				보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장이 난 경우	구입 후 14일 이내에 발생한 고장에 대하여 고객의 교환 및 환불 요청 시	제품 교환 또는 렌탈 등록비 (선납 렌탈료 포함) 환불	제품 교환 또는 구입가 환불(일시불 구매고객에 한함)	제품 교환 또는 구입가 환불	해당 없음
	구입 후 1년 이내에 고장이 발생하여 수리를 요하는 경우	무상 수리	무상 수리 (일시불 구매고객에 한함)	무상 수리	해당 없음
	교환된 제품이 1개월 이내에 고장이 발생하여 수리를 요하는 경우	무상 수리	무상 수리	무상 수리	해당 없음
	제품 보증기간 내 부품 단종 등으로 인한 교환 불가능 시	제품 교환 (당사 보상기준에 따름)	동급 제품으로 교환	동급 제품으로 교환	해당 없음
	동일 하자로 2회 고장이 난 경우	무상 수리	유상 수리(단, A/S 후 1년 이내인 경우 무상 수리)	무상 수리	유상 수리(단, A/S 후 1년 이내인 경우 무상 수리)
	동일 하자로 3회 고장이 난 경우	제품 교환 (1년 이내 3회 발생 시)	유상 수리(단, A/S 후 1년 이내인 경우 무상 수리)	제품 교환	유상 수리(단, A/S 후 1년 이내인 경우 무상 수리)
	서로 다른 하자로 총 5회 고장이 난 경우	제품 교환(1년 이내 5회 이상 발생 시)	유상 수리(단, A/S 후 1년 이내인 경우 무상 수리)	제품 교환	유상 수리(단, A/S 후 1년 이내인 경우 무상 수리)
	부품 보증기간 내 수리가 불가능한 경우	제품 교환 (당사 보상기준에 따름)	제품 교환 (당사 보상기준에 따름)	제품 교환	제품 교환 또는 정액 감가 상각한 금액에 10%를 가산하여 환급

소비자 피해 유형		보상 내역			
		렌탈	멤버십	일시불	
				보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장이 난 경우	부품 보증기간을 초과하여 수리가 불가능한 경우	렌탈 계약 종료 (단, 고객이 사용 연장을 원할 경우 회사가 정한 보상정책 중 택일하여 사용 가능)	멤버십 계약 종료 (단, 고객이 사용 연장을 원할 경우 회사가 정한 보상정책 중 택일하여 사용 가능)	해당 없음	정액 감가 상각한 금액과 유사 가치 제품 교환 또는 정액 감가 상각한 금액 환급
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 분실한 경우	동급 제품 교환 또는 렌탈 등록비 (선납 렌탈료 포함) 환불	동급 제품 교환 또는 정액 감가 상각한 금액에 10% 가산하여 환급	동급 제품 교환 또는 정액 감가 상각한 금액에 10% 가산하여 환급	동급 제품 교환 또는 정액 감가 상각한 금액에 10% 가산하여 환급
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	무상 수리 후 미해결 시 제품 교환	무상 수리 후 미해결 시 제품 교환	무상 수리 후 미해결 시 제품 교환	해당 없음
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리	유상 수리	유상 수리
	부품 보증기간 내 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 대체품으로 교환	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 정액 감가 상각을 적용하여 제품 교환	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 정액 감가 상각을 적용하여 제품 교환
	부품 보증기간을 경과하여 수리가 불가능한 경우	렌탈 계약 종료 (단, 고객이 사용 연장을 원할 경우 회사가 정한 보상정책 중 택일하여 사용 연장 가능)	멤버십 계약 종료 (단, 고객이 사용 연장을 원할 경우 회사가 정한 보상정책 중 택일하여 사용 연장 가능)	해당 없음	보상 불가

소비자 피해 유형		보상 내역			
		렌탈	멤버십	일시불	
				보증기간 이내	보증기간 이후
기타	천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우	무상 수리	유상 수리	유상 수리	유상 수리
	성능, 기능상 하자가 없는 상태에서 부품 교환을 요청하는 경우	유상 수리	유상 수리	유상 수리	유상 수리
	사용상 정상 마모되는 부품을 교환하는 경우 (배터리 등)	무상 수리 (단, 고객 관리 대상으로 지정된 품목은 유상)	유상 수리	무상 수리 (단, 고객 관리 대상으로 지정된 품목은 유상)	유상 수리

- 감가 상각 방법: 정액법에 의하되 내용연수는 “소비자분쟁해결기준”내 품목별 내용연수표를 적용, 감가상각비 계산은 (사용연수/내용연수) X 구입가
- 하트서비스는 고장 수리 횟수 산정에 추가하지 않습니다.
- 고객의 요청 혹은 감성불만(성능상 하자가 없는 경우)에 의한 A/S는 고장 수리 횟수 산정에 추가하지 않습니다.
- 본 제품의 렌탈 계약 고객은 계약서에 명시된 총 렌탈 기간(고객이 선택한 계약 내용에 따라 상이함)이 도래하면 소유권 이전을 선택할 수 있습니다.

유상 서비스(고객 비용 부담)에 대한 책임

서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 서비스 기간 내라도 유상 처리됩니다.

■ 제품 고장이 아닌 경우(부품의 분실, 제품 외 문제 확인, 설치 및 해체 등)

- 제품의 이동, 이사 등으로 인해 제품을 해체하거나 설치 변경을 하는 경우
- 사용 중 분실한 부품의 재공급을 요청하는 경우
- 당사 제품 이외의 문제로 인해 서비스 매니저가 출동하는 경우
- 구입 제품의 초기 설치 이후 추가로 타사 제품 연결을 요청하는 경우
- 제품 설치를 위한 전기공사를 요청한 경우
- 외부 오염/변색 등 제품 기능 상 하자가 없는 부품의 교환을 요청하는 경우
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우

■ 소비자 과실로 고장이 난 경우(소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 인해 고장이 난 경우)

- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의해 고장이나 손상이 발생한 경우
- 제품 내부에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감, 젓가락 등)을 투입하여 고장이 발생한 경우
- 신나, 벤젠 등 유기용제에 의해 외관이 변색되거나 변형이 발생한 경우
- 코웨이에서 지정하지 않은 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
- 코웨이 설치기사가 아닌, 고객 혹은 고객의 요청을 받은 제3자의 이전 설치 과실로 고장이 발생한 경우
- 당사에서 지정하지 않은 별매품, 소모품 사용으로 고장이 난 경우
- 고객이 직접 개조, 수리를 한 후 고장이 나거나 부품의 분실 누락이 발생한 경우
- 사용 전원의 이상 및 접속 기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우
- 사용설명서 내의 “주의사항”을 지키지 않아 고장이 난 경우

고객 책임에 관한 사항

코웨이 순정품이 아닌 부품 또는 필터를 사용하거나 교체주기(사용설명서 기준)를 넘어서 필터를 사용하는 것을 자제하여 주시고, 이를 위반하거나 코웨이 정식 서비스를 이용하지 않아서 발생하는 성능 및 기능상의 문제나 피해에 대해서는 책임지지 않습니다.

Water Filtration System Performance Data Sheet



Model: CHP-5711R/L

This system has been tested and certified by the Water Quality Association according to NSF/ANSI 42, 53, 58 and 401 for the reduction of the substances listed below. The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in NSF/ANSI 42, 53, 58 and 401.

Substance	Influent challenge Concentration (mg/L unless specified)	Maximum permissible Product water Concentration (mg/L unless specified) or Reduction requirement	Percent Reduction (%)
Aesthetic Chlorine	2.00 ± 10%	≥ 50% Reduction	50
Taste & Odor	2.00 ± 10%	≥ 50% Reduction	50
Arsenic (Pentavalent)	0.050 ± 10%	0.01	77
Barium	10.0 ± 10%	2	77
Radium 226/228	25 pCi/L	5 pCi/L	80
Cadmium	0.03 ± 10%	0.005	81
Chromium (Hexavalent)	0.3 ± 10%	0.1	62
Chromium (Trivalent)	0.3 ± 10%	0.1	62
Copper	3.0 ± 10%	1.3	51
Lead	0.15 ± 10%	0.01	92
Selenium	0.10 ± 10%	0.05	44
Uranium	0.10 ± 30%	0.02	71
Cyst	Minimum 50,000/mL	99.95 %	99.95
TDS	750 ± 40	187	73
VOC*	0.300 ± 10%	≥ 95% Reduction	95
Microcystins	0.004 ± 10%	0.0003	91
Meprobamate	0.0004 ± 20 %	0.00006	81
Phenytoin	0.0002 ± 20 %	0.00003	81
Atenolol	0.0002 ± 20 %	0.00003	81
Carbamazepine	0.0014 ± 20 %	0.0002	82
TCEP	0.005 ± 20 %	0.0007	82
TCP	0.005 ± 20 %	0.0007	82
DEET	0.0014 ± 20 %	0.0002	82
Metolachlor	0.0014 ± 20 %	0.0002	82
Trimethoprim	0.00014 ± 20 %	0.00002	82
Ibuprofen	0.0004 ± 40 %	0.00006	81
Naproxen	0.00014 ± 20 %	0.00002	82
Estrone	0.00014 ± 20 %	0.00002	82
Bisphenol A	0.002 ± 20 %	0.0003	81
Linuron	0.00014 ± 20 %	0.00002	82
Nonyl phenol	0.0014 ± 20 %	0.0002	82

*Independently tested up to 18,900 Liters.
While testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary.

General Operating Information:

Daily production Rate	211.9 L/day
Rated Capacity	900 L
Min-Max operating pressure:	138 kPa ~ 827 kPa
Min-Max operating temperature:	5 °C ~ 35 °C
Rated Service Flow	0.26 L/min
Efficiency Rating	24.0%

- Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system.
- The estimated replacement time of filter, which is a consumable part, is not an indication of quality guarantee period, but it means the ideal time of filter replacement. Accordingly, the estimated time of filter replacement may be shortened in case it is used in an area of poor water quality.
- The filtration device installation shall comply with applicable state and local regulations.
- The reverse osmosis system contains a replaceable treatment component, critical for the effective reduction of total dissolved solids and that product water shall be tested periodically to verify that the system is performing properly.
- The influent water to the system shall include the following characteristics:
 - o No organic solvents
 - o Chlorine: < 2 mg/L
 - o pH: 7 ~ 8
 - o Temperature: 41 °F ~ 95 °F (5 °C ~ 35 °C)
 - o Iron: < 2 mg/L
 - o Turbidity: < 1 NTU
 - o Hardness: < 1 000 mg/L
- This system has been tested for the treatment of water containing pentavalent arsenic (also know as As(V), As(+5), or arsenate) at concentrations of 0.050 mg/L or less. This system reduces pentavalent arsenic, but may not remove other forms of arsenic. This system is to be used on water supplies containing a detectable free chlorine residual at the system inlet or on water supplies that have been demonstrated to contain only pentavalent arsenic. Treatment with chloramines (combined chlorine) is not sufficient to ensure complete conversion of trivalent arsenic to pentavalent arsenic. Please see the Arsenic Facts section of this Performance Data Sheet for further information.
- Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected water that may contain filterable cysts.
- Efficiency rating means the percentage of the influent water to the system that is available to the user as reverse osmosis treated water under operating conditions that approximate typical daily usage.
- Refer to the owner's manual for specific installation instructions, manufacturer's limited warranty, user responsibility, and parts and service availability.
- For parts and service availability, please contact your local dealer or Coway.

Model of Filter	Type	Usable period (Months)
CNFN14	NEOSENSE FILTER	6
CRMFN14-50/75	RO FILTER	24
CIFN14-PLUS	PLUS INNOSENSE FILTER	12

ARSENIC FACTS

Arsenic (abbreviated As) is found naturally in some well water. Arsenic in water has no color, taste or odor. It must be measured by a lab test. Public water utilities must have their water tested for arsenic. You can get the results from your water utility. If you have your own well, you can have the water tested. The local health department or the state environmental health agency can provide a list of certified labs. The cost is typically \$15 to \$30. Information about arsenic in water can be found on the Internet at the US Environmental Protection Agency website: www.epa.gov/safewater/arsenic.html

There are two forms of arsenic: pentavalent arsenic (also called As(V), As(+5), and arsenate) and trivalent arsenic (also called As(III), As(+3), and arsenite). In well water, arsenic may be pentavalent, trivalent, or a combination of both. Special sampling procedures are needed for a lab to determine what type and how much of each type of arsenic is in the water. Check with the labs in your area to see if they can provide this type of service. Reverse osmosis (RO) water treatment systems do not remove trivalent arsenic from water very well. RO systems are very effective at removing pentavalent arsenic. A free chlorine residual will rapidly convert trivalent arsenic to pentavalent arsenic. Other water treatment chemicals such as ozone and potassium permanganate will also change trivalent arsenic to pentavalent arsenic. A combined chlorine residual (also called chloramine) may not convert all the trivalent arsenic. If you get your water from a public water utility, contact the utility to find out if free chlorine or combined chlorine is used in the water system.

This system is designed to remove pentavalent arsenic. It will not convert trivalent arsenic to pentavalent arsenic. The system was tested in a lab. Under those conditions, the system reduced 0.050 mg/L pentavalent arsenic to 0.010 mg/L (ppm) (the USEPA standard for drinking water) or less. The performance of the system may be different at your installation. Have the treated water tested for arsenic to check if the system is working properly. The RO component of system must be replaced every 20 months to ensure the system will continue to remove pentavalent arsenic. The component identification and locations where you can purchase the component are listed in the installation/operation manual.

***VOC Surrogate Claims**

Chemical	Drinking water regulatory level ¹ (MCL/MAC) mg/L	Influent challenge concentration ² mg/L	Chemical reduction percent	Maximum product water concentration mg/L
alachlor	0.002	0.050	> 98	0.001 ³
atrazine	0.003	0.100	> 97	0.003 ³
benzene	0.005	0.081	> 99	0.001 ³
carbofuran	0.04	0.190	> 99	0.001 ³
carbon tetrachloride	0.005	0.078	98	0.0018 ⁴
chlorobenzene	0.1	0.077	> 99	0.001 ³
chloropicrin	-	0.015	99	0.0002 ³
2,4-D	0.07	0.110	98	0.0017 ⁴
dibromochloropropane(DBCP)	0.0002	0.052	> 99	0.00002 ³
o-dichlorobenzene	0.6	0.080	> 99	0.001 ³
p-dichlorobenzene	0.075	0.040	> 98	0.001 ³
1,2-dichloroethane	0.005	0.088	95 ⁵	0.0048 ⁵
1,1-dichloroethylene	0.007	0.083	> 99	0.001 ³
cis-1,2-dichloroethylene	0.07	0.170	> 99	0.0005 ³
trans-1,2-dichloroethylene	0.1	0.086	> 99	0.001 ³
1,2-dichloropropane	0.005	0.080	> 99	0.001 ³
cis-1,3-dichloropropylene	-	0.079	> 99	0.001 ³
dinoseb	0.007	0.170	99	0.0002 ⁴
endrin	0.002	0.053	99	0.00059 ⁴
ethylbenzene	0.7	0.088	> 99	0.001 ³
ethylene dibromide (EDB)	0.00005	0.044	> 99	0.00002 ³
haloacetonitriles (HAN):				
bromochloroacetonitrile	-	0.022	98	0.0005 ³
dibromoacetonitrile	-	0.024	98	0.0006 ³
dichloroacetonitrile	-	0.0096	98	0.0002 ³
trichloroacetonitrile	-	0.015	98	0.0003 ³
haloketones (HK):				
1,1-dichloro-2-propanone	-	0.0072	99	0.0001 ³
1,1,1-trichloro-2-propanone	-	0.0082	96	0.0003 ³
heptachlor (H-34,Heptox)	0.0004	0.08	> 99	0.0004
heptachlor epoxide	0.0002	0.0107 ⁶	98	0.0002 ⁶
hexachlorobutadiene	-	0.044	> 98	0.001 ³
hexachlorocyclopentadiene	0.05	0.060	> 99	0.000002 ³
lindane	0.0002	0.055	> 99	0.00001 ³
methoxychlor	0.04	0.050	> 99	0.0001 ³
pentachlorophenol	0.001	0.096	> 99	0.001 ³
simazine	0.004	0.120	> 97	0.004 ³
styrene	0.1	0.150	> 99	0.0005 ³
1,1,2,2-tetrachloroethane	-	0.081	> 99	0.001 ³
tetrachloroethylene	0.005	0.081	> 99	0.001 ³
toluene	1	0.078	> 99	0.001 ³
2,4,5-TP (silvex)	0.05	0.270	99	0.0016 ⁴
tribromoacetic acid	-	0.042	> 98	0.001 ³
1,2,4-trichlorobenzene	0.07	0.160	> 99	0.0005 ³
1,1,1-trichloroethane	0.2	0.084	95	0.0046 ⁴
1,1,2-trichloroethane	0.005	0.150	> 99	0.0005 ³
trichloroethylene	0.005	0.180	> 99	0.0010 ³
trihalomethanes (includes):				
chloroform (surrogate chemical)				
bromoform				
bromodichloromethane	0.080	0.300	95	0.015
chlorodibromomethane				
xylenes (total)	10	0.070	> 99	0.001 ³

¹ These harmonized values were agreed upon by representatives of USEPA and Health Canada for the purpose of evaluating products to the requirements of this Standard.

² Influent challenge levels are average influent concentrations determined in surrogate qualification testing.

³ Maximum product water level was not observed but was set at the detection limit of the analysis.

⁴ Maximum product water level is set at a value determined in surrogate qualification testing.

⁵ Chemical reduction percent and maximum product water level calculated at chloroform 95% breakthrough point as determined in surrogate qualification testing.

⁶ The surrogate test results for heptachlor epoxide demonstrated a 98% reduction. These data were used to calculate an upper occurrence concentration which would produce a maximum product water level at the MCL.

Coway Co., Ltd.

136-23, yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do, 32508 Korea

Tel.: 82-41-850-7879 Fax.: 82-41-841-7816

I

II

III

IV

안
내
사
항

003

9244554

coway

www.coway.com



ccm
소비자중심
공정거래위원회

전국 서비스, 교환 및 환불,
하트서비스 및 필터 교환 연락처 (지역번호 없이)

1588-5200